




РОССИЯ
ООО “Мебель”
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, 1Б.

сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

EAC

Шкаф для одежды (4-х дверный).
Проект ИЖ.086.16.00.00.00.
Модульная серия корпусной мебели “Твист”.

(Комплектация-2)

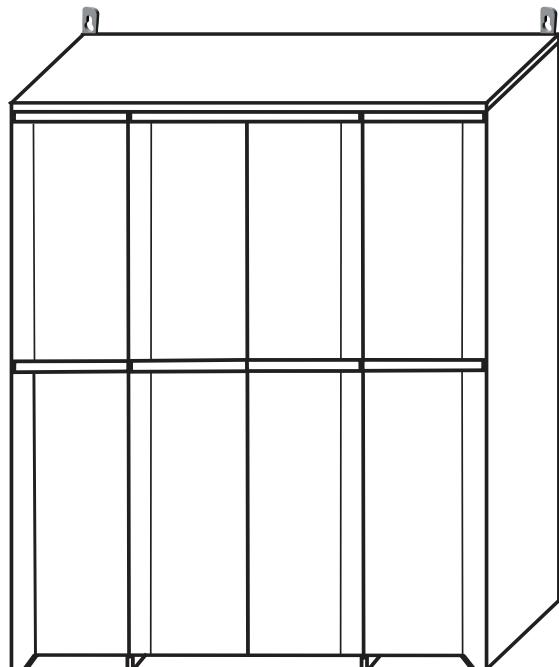

Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-13	Стенка вертикальная	2239	522	1
2-13	Стенка вертикальная	2239	522	1
1-14	Перегородка	2164	522	1
1-16	Перегородка	2164	522	1
2-15	Колпак верхний	1606	543	1
3-15	Стенка горизонтальная	1572	522	1
2-16	Стенка горизонтальная	770	500	1
4-15	Стенка горизонтальная	770	500	1
9-13	Стенка горизонтальная	385	522	4
10-13	Полка	382	500	6
11-1	Планка	770	42	1
12-13	Планка	385	42	2
13-13	Планка вертикальная	59	522	2
	Дверь сборная (левая)	2215	398	1
12-1	Дверь	1080	398	1
14-13	Дверь	1115	398	1
	Дверь сборная (правая)	2215	398	1
13-1	Дверь	1080	398	1
15-13	Дверь	1115	398	1
	Дверь сборная	2180	398	2
12-1	Дверь	1080	398	2
13-1	Дверь	1080	398	2
16-1	Планка междверная	138	382	4
9-15	Стенка задняя (ДВПО)	2192	392	2
18-13	Стенка задняя (ДВПО)	2192	406	2

Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-45	78
Комплект К-59	30
Комплект К-39	8
Комплект К-7	12
Комплект К-10	28
Комплект К-73	2
Комплект К-26	24
Комплект К-107	6
Шуруп 4x35	24
Комплект К-17д	16
Комплект К-16а	62
Комплект К-53	1
Комплект К-43	4
Комплект К-37	4
Комплект К-24	3

Габаритные размеры в мм,
1606x2265x547

Комплекты фурнитуры.

Комплект К-53

- 1.Штангодержатель -2шт.
- 2.Шуруп 3,5x16 -4шт.
- 3.Винт М6x25 -2шт.
- 4.Штанга металлич. L=757мм -1шт.



Комплект К-59

1. Шуруп 3×20 -1шт.
2. Скрепка -1шт.




Комплект К-73

- 1.Подвеска -1шт.
- 2.Шурупы 3,5x25 -2шт.




Комплект К-39

- 1.Ножка регулируемая M6x18 -1шт.
- 2.Гайка -1шт.

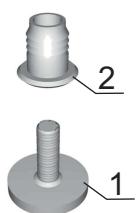


Комплект К-17д

1. Петля 4-шарнирная с доводчиком -1шт.
2. Планка петли -1шт.
3. Шуруп 3,5x16 -2шт.
4. Шуруп 3,5x16 -2шт.
5. Винт установочный -1шт.
6. Винт регулировочный -1шт.
7. Футорка Permo D5,4x9,6 -2шт.

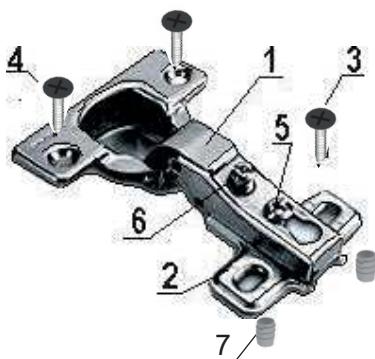


Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.

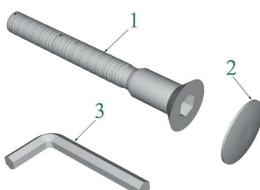

Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.

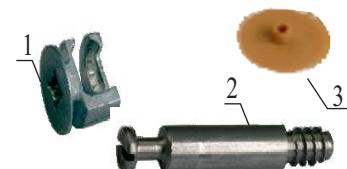


Комплект К-26

1. Полкодержатель метал. -1шт.




Комплект К-43

- 1.Шкант деревянный 8x30 -1шт.




Комплект К-107

- 1.Полкодержатель -1шт.
- 2.Футорка ø5,4x9,6 -1шт.
- 3.Шуруп 3,5x16 -2шт.

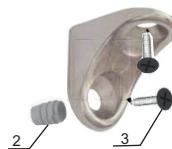

Комплект К-45

1. Шуруп 3x20 -1шт.
2. Шайба -1шт.

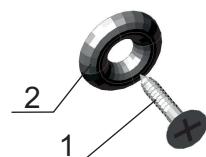


Комплект К-16а

- 1.Заглушка самокл. -1шт.



Комплект К-37

- 1.Уголок -1шт.
- 2.Шуруп 3,5x16 -4шт.

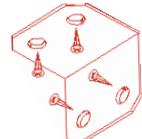

Комплект К-24

1. Планка соединительная, L=360мм -1шт.
- 2.Планка соединительная, L=1435мм -1шт.
- 3.Планка соединительная, L=336мм -1шт.



Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;

- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

Примечание.

- Заглушки на фурнитуру и неиспользованные отверстия устанавливать после полной сборки изделия.
- Изделие необходимо крепить к стене.
- Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.
- Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям нерасполагать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхlorидные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения одежды и белья.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку для белья - 5 кг; - на штангу - 20 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-019-85874373-2021, ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3. Схема сборки.



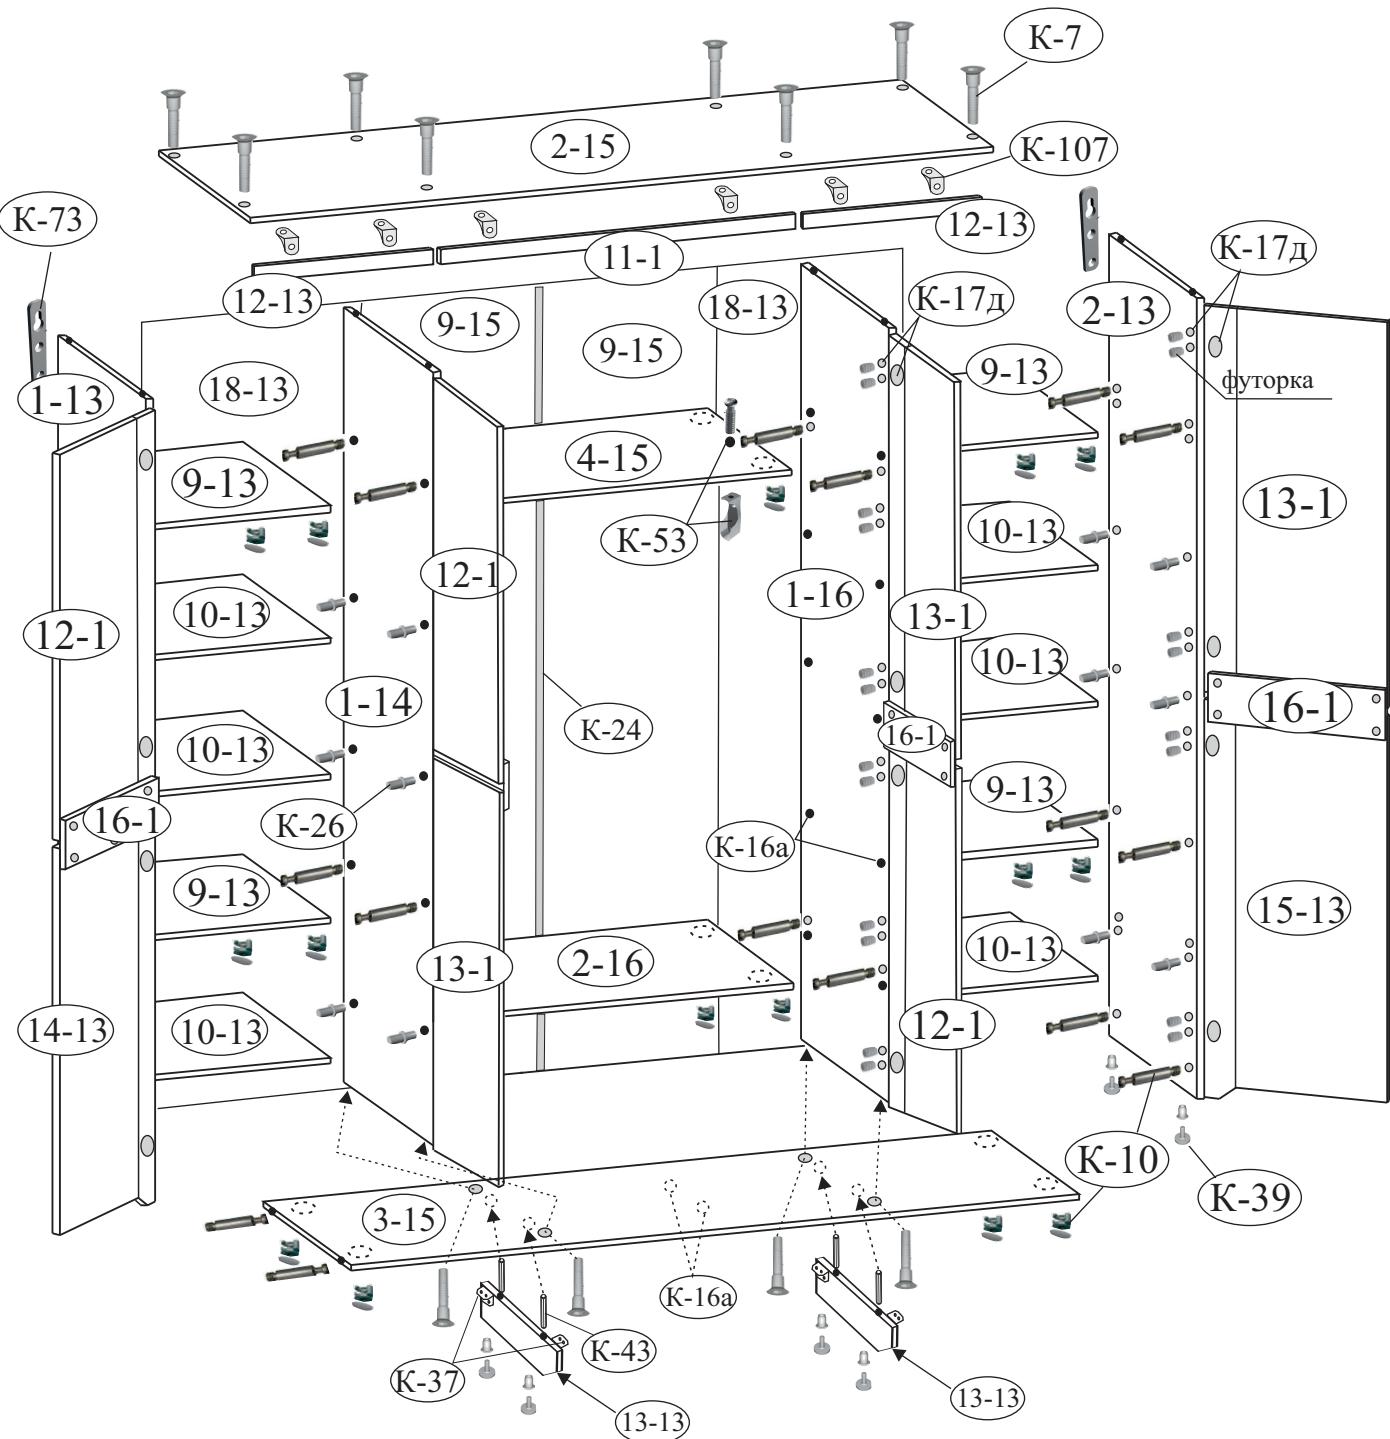



Схема установки подвески (K-73).

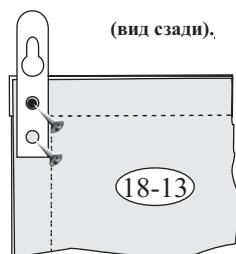

Крепление стенки задней на (K-45).

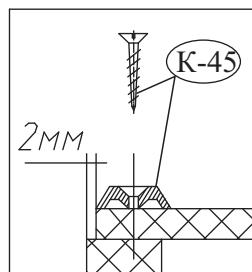


Крепление стенки задней на (K-59).

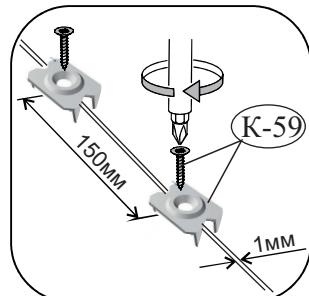


Последовательность установки.



1. Осторожно забейте гайки (К-39) в торцевые отверстия на деталях (1-13, 2-13), вкрутите ножки.
2. Осторожно забейте футорки (К-17д) в отверстия на деталях (1-13, 2-13, 1-14, 1-16).
3. Закрутите дюбеля (К-10) в отверстия на деталях (1-13, 2-13, 1-14, 1-16).
4. Осторожно забейте футорки (К-107) в отверстия на детали (11-1, 12-13), закрепите полкодержатель (К-107) шурупами 3,5x16, прижав вплотную к краю детали.

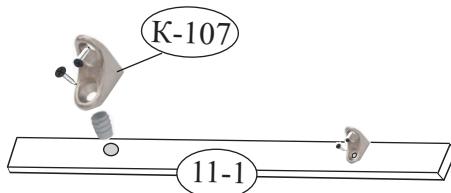


5. Детали (11-1, 12-13) положите необлицованной кромкой на колпак (2-15), совместите отверстия на полкодержателе (К-107) с отверстиями на колпаке и закрутите шурупы 3,5x16 (между деталями 11-1 и 12-13 должно быть расстояние 16мм для установки перегородок 1-14, 1-16).
6. Соедините между собой детали (1-14, 4-15, 2-16, 1-16) на стяжку (К-10), детали расположите лицевыми кромками вниз.
7. Деталь (9-13) закрепите к деталям (1-14, 1-16) на стяжку (К-10).
8. Деталь (3-15) закрепите к деталям (1-14, 1-16) на винты (К-7).
9. Установите детали (1-13, 2-13) на стяжку (К-10).
10. Возьмите деталь (13-13), осторожно забейте в торцевые отверстия с одной стороны шканты (К-43), с другой стороны гайки (К-39), затем вкрутите ножки (К-39).
11. Закрепите два уголка (К-37) к деталям (13-13) шурупами 3,5x16, см. схему сборки.
12. Деталь (13-13) установите на шканты (К-43) к детали (3-15), затем по месту закрепите шурупами через уголки (К-37).
13. Колпак (2-15) установите на винты (К-7).
14. Выравните каркас шкафа, замерив проем по диагонали, разложите стенки задние и соедините на планку (К-24), закрепите стенки шурупами (К-45) по периметру шкафа с градацией 150 мм, а на стыке скрепками (К-59) в кромку деталей (1-14, 1-16). Дополнительно закрепите стенки задние шурупами (К-45) в кромки деталей (9-13, 4-15, 2-16).
15. Установите подвески (К-73), см. схему установки. Установите шкаф в нужное место, отрегулируйте ножки (К-39) и обязательно закрепите к стене.
16. Закрепите штангодержатели (К-53) в отверстия на детали (4-15) винтами M6x25, затем шурупами 3,5x16 к деталям (1-14, 1-16). Установите штангу в гнезда штангодержателей.
17. Закрепите планку (16-1) к двум дверям (12-1, 13-1) шурупами 4x35 (совместите переднюю кромку планки с передней кромкой дверей).

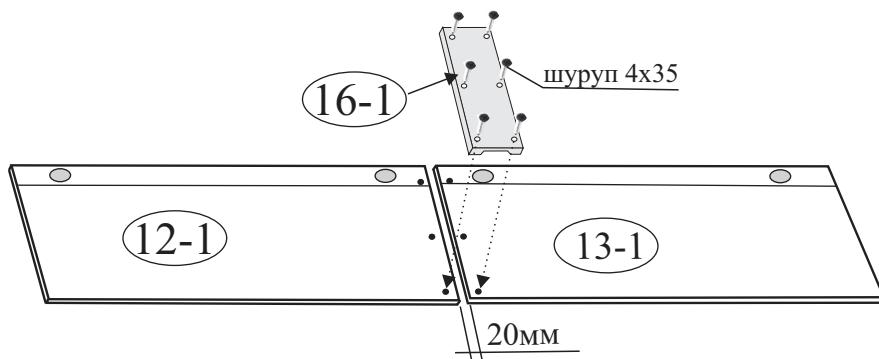


18. Закрепите планки (16-1) к дверям шурупами 4x35
(совместите переднюю кромку планки с передней кромкой дверей).

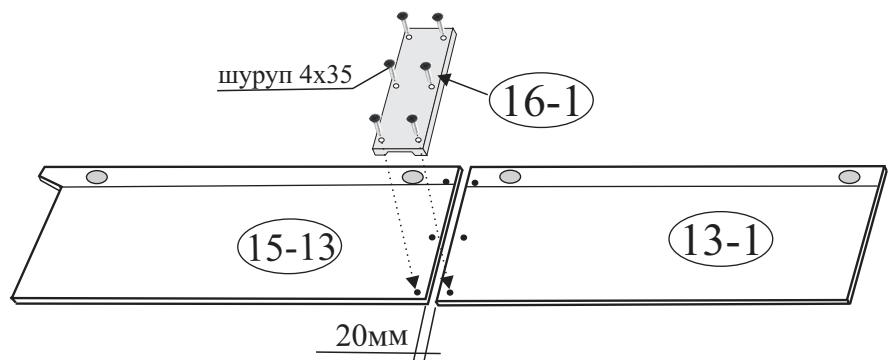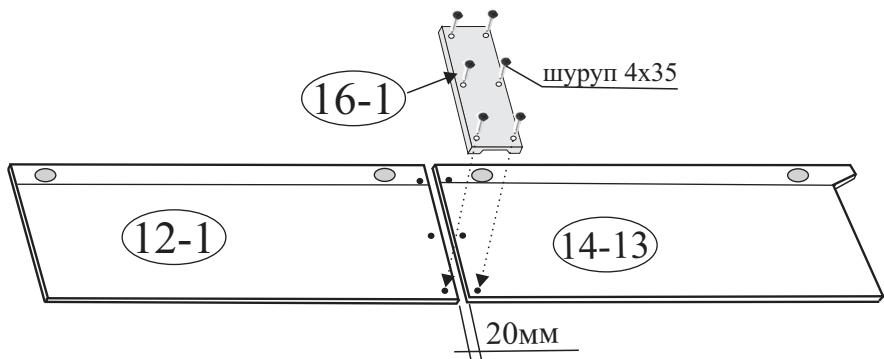


19. Установите петлю (К-17д) на двери (12-1, 14-13), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.

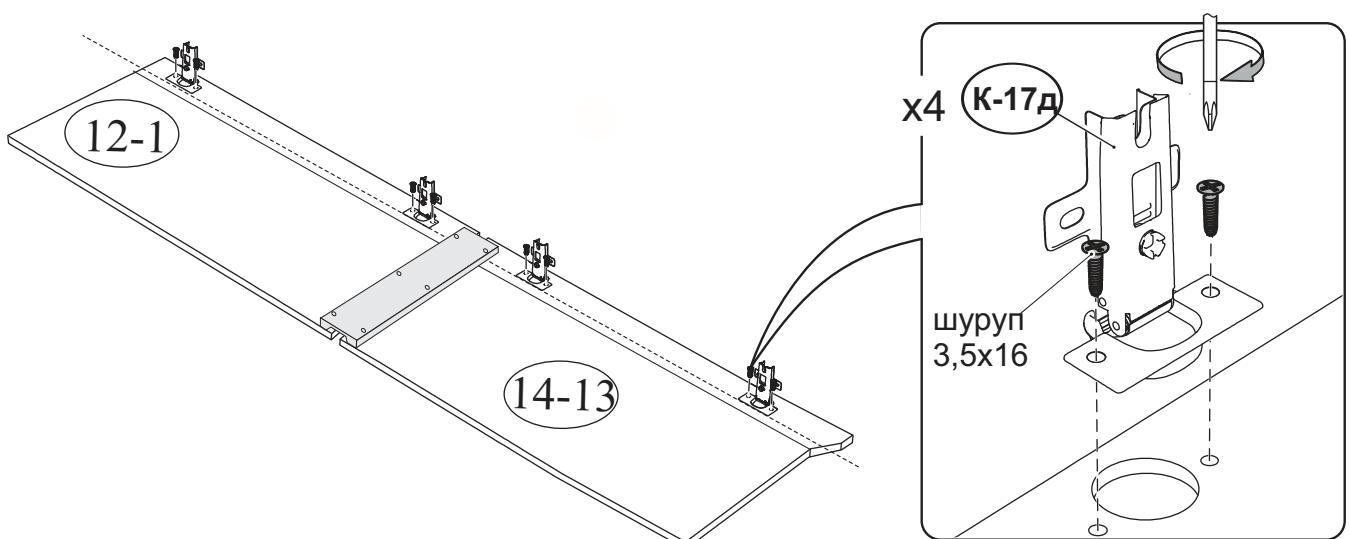


20. Установите петлю (К-17д) на двери (13-1, 15-13), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.

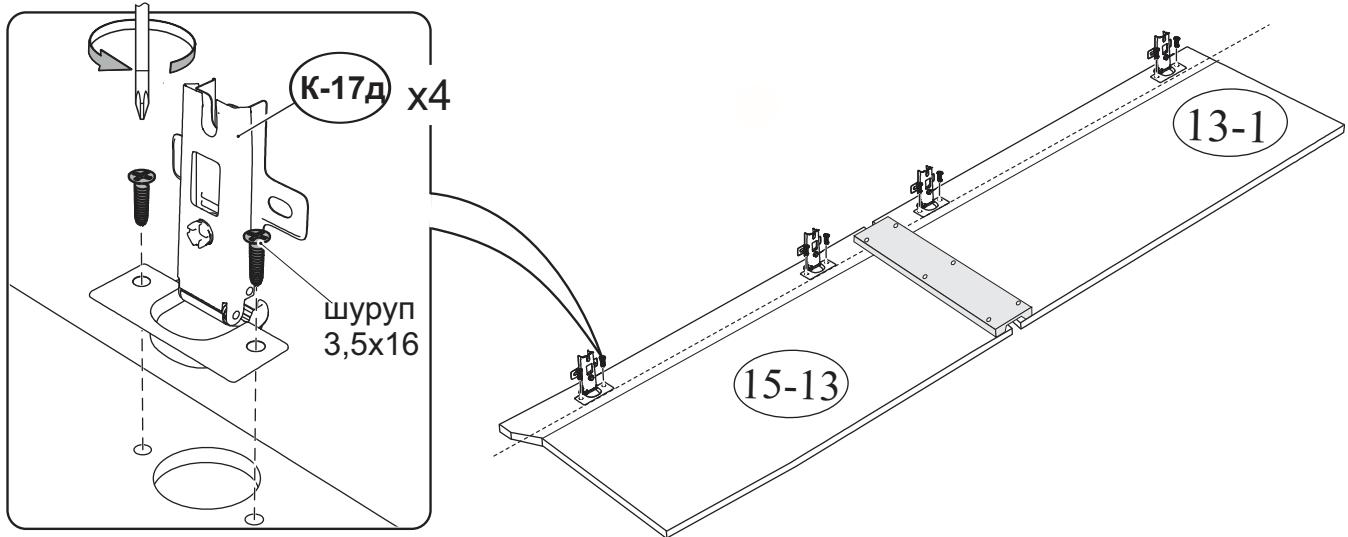

21. Установите петлю (К-17д) на две двери (12-1, 13-1), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.

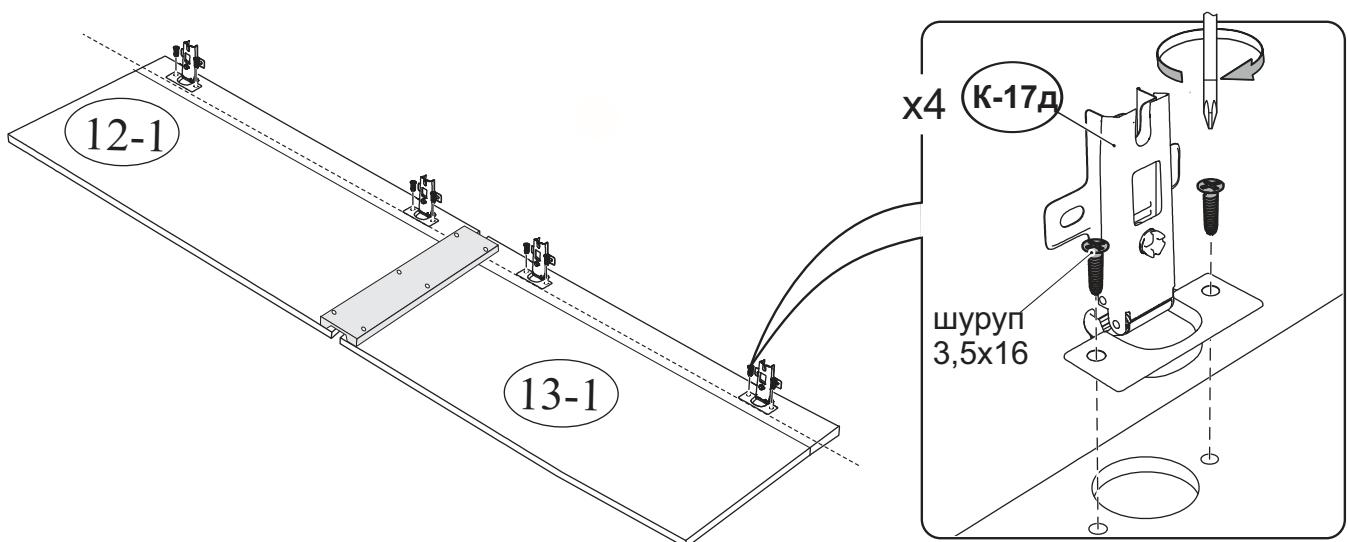

22. Навесьте двери на шкаф и отрегулируйте по ширине и высоте.

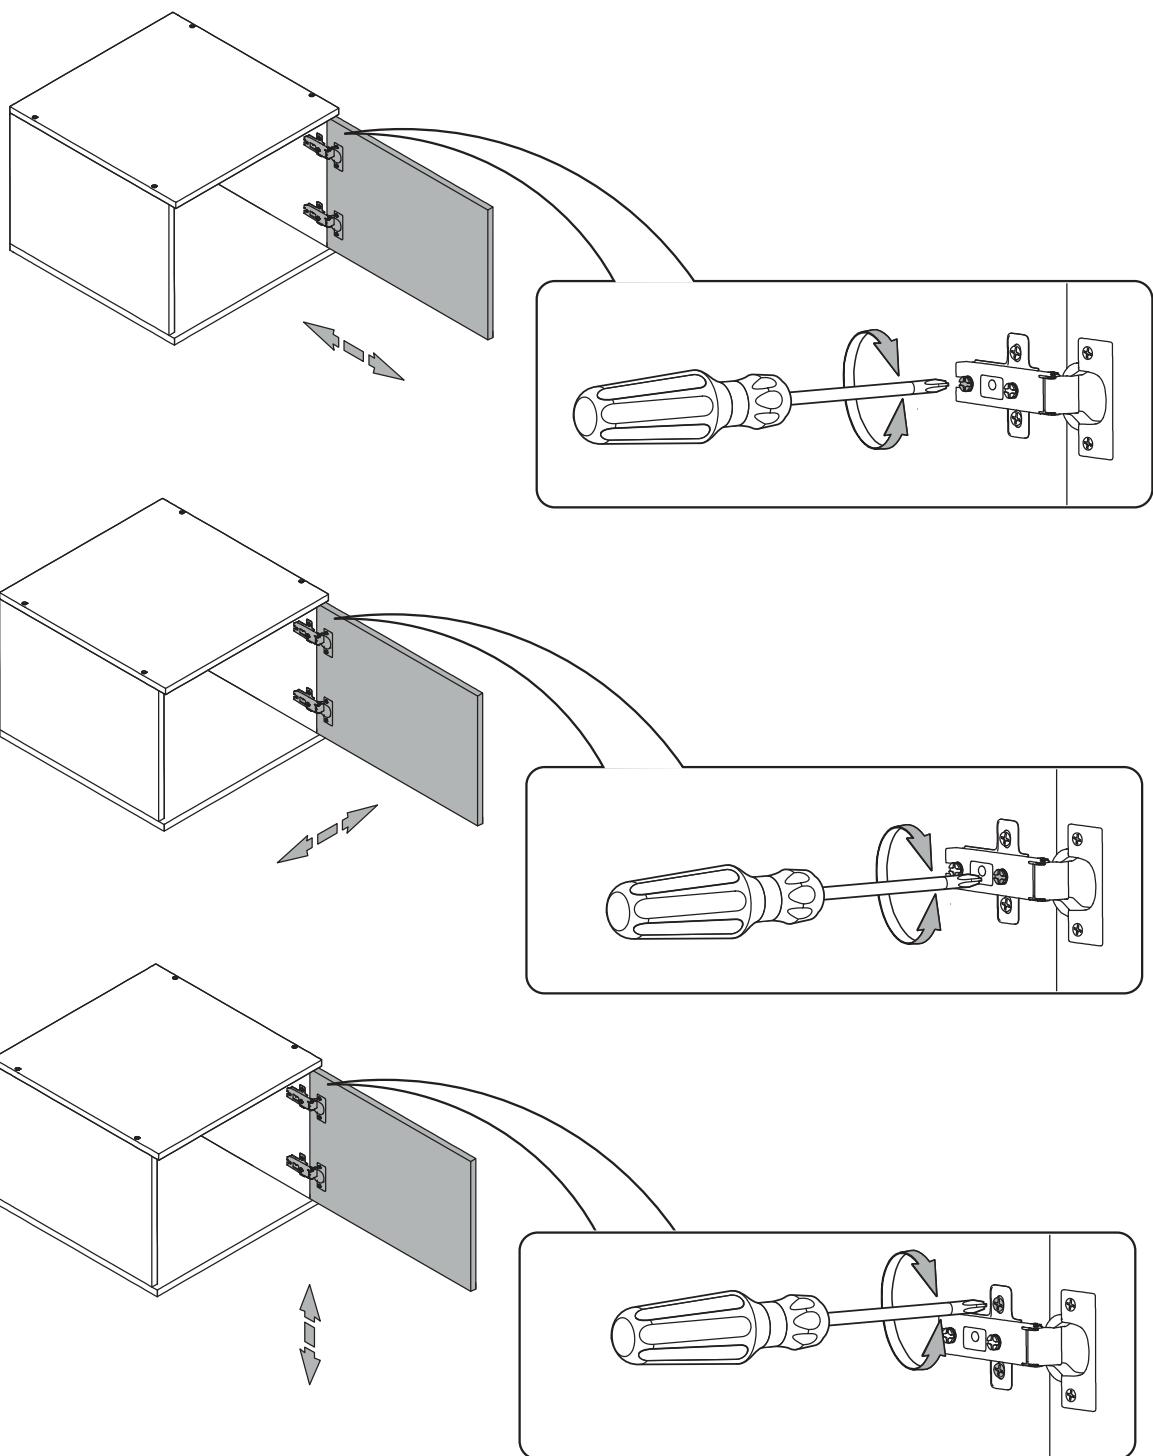

23. Осторожно забейте полкодержатели (К-26) в отверстия на деталях (1-13, 2-13, 1-14, 1-16), установите полки (10-13).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” 20 г.

Срок службы 7 лет