




РОССИЯ
ООО "ИМК"

Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, д. 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

Шкаф навесной с зеркалом

Проект ИЖ.072.28.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели "Венеция"




Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-28	Стенка вертикальная	1344	170	1
2-28	Стенка вертикальная	1344	170	1
3-28	Колпак верхний	437	194	1
4-28	Колпак нижний	437	170	1
5-28	Полка (стекло)	400	165	1
6-28	Дверь рамочная	1340	429	1
№9	Карниз передний	517		1
№10	Карниз боковой	234		1
№11	Карниз боковой	234		1
7-28	Стенка задняя (ДВПО)	1372	429	1

Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	1
Комплект К-17	8
Комплект К-41	12
Комплект К-45	26
Комплект К-73	2
Комплект К-17Д	3
Комплект К-16а	12
Комплект К-73	2
Гвоздь П2х20	6
Комплект К-112	2

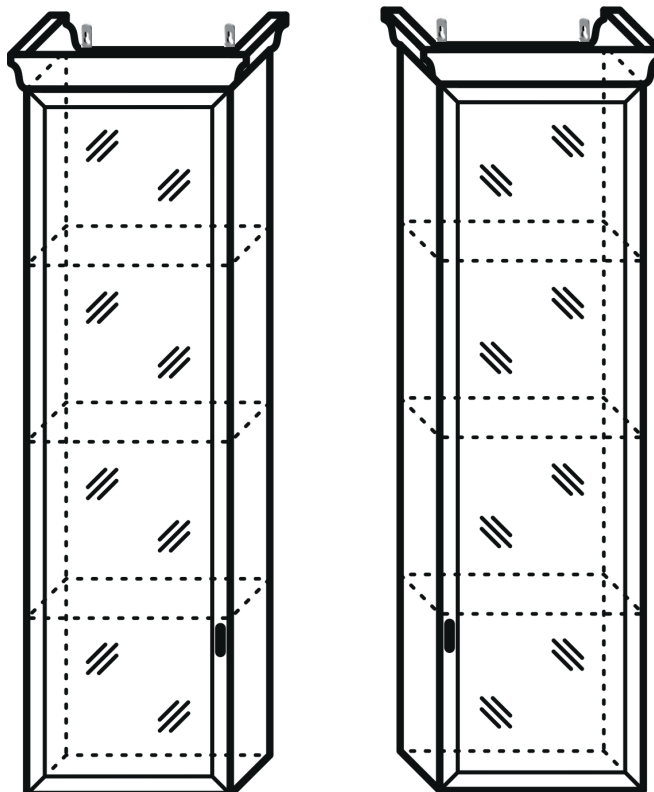

Комплекты фурнитуры


КОМПЛЕКТ К-52

1. Ручка - 1шт.
2. Винт М4х28 - 2 шт.



КОМПЛЕКТ К-45

1. Шуруп 3х20 - 1шт
2. Шайба-1шт

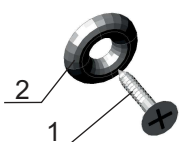

КОМПЛЕКТ К-41


1. Полкодержатель - 1шт.



КОМПЛЕКТ К-17Д

1. Петля 4-шарнирная с доводчиком-1шт.
2. Планка петли - 1шт.
3. Шуруп 3,5х16 - 4шт.
4. Винт установочный - 1шт.
5. Винт регулировочный - 1шт.
6. Футорка Ретто D5,4х9,6-2шт.

(забить в стенки вертикальные)

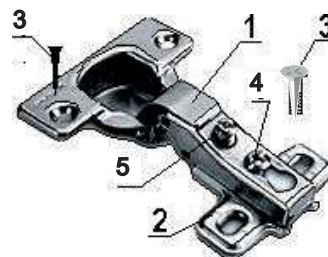

Комплект К-73

1. Подвеска 5.1А-1шт.
2. Шуруп 3,5х25-2шт.



КОМПЛЕКТ К-112

1. Шпонка ласточка «Hoffman»



КОМПЛЕКТ К-16а

- Заглушка-1шт



Габаритные размеры в мм,
517x1419x238

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- детали мебельные профильные на основе древесных плит;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ);
- стекло ГОСТ Р 54170-2010;
- зеркала ГОСТ 17716-2014.

2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку стеклянную - 3кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.


Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-028-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3. Последовательность сборки шкафа ИЖ.072.28.00.


1. При навешивании двери справа аккуратно забейте футорки (К-17Д) в несквозные отверстия 5 на стенку вертикальную (поз. 2-28). Закрепите полкодержатели (К-41) и планки петель (К-17Д).

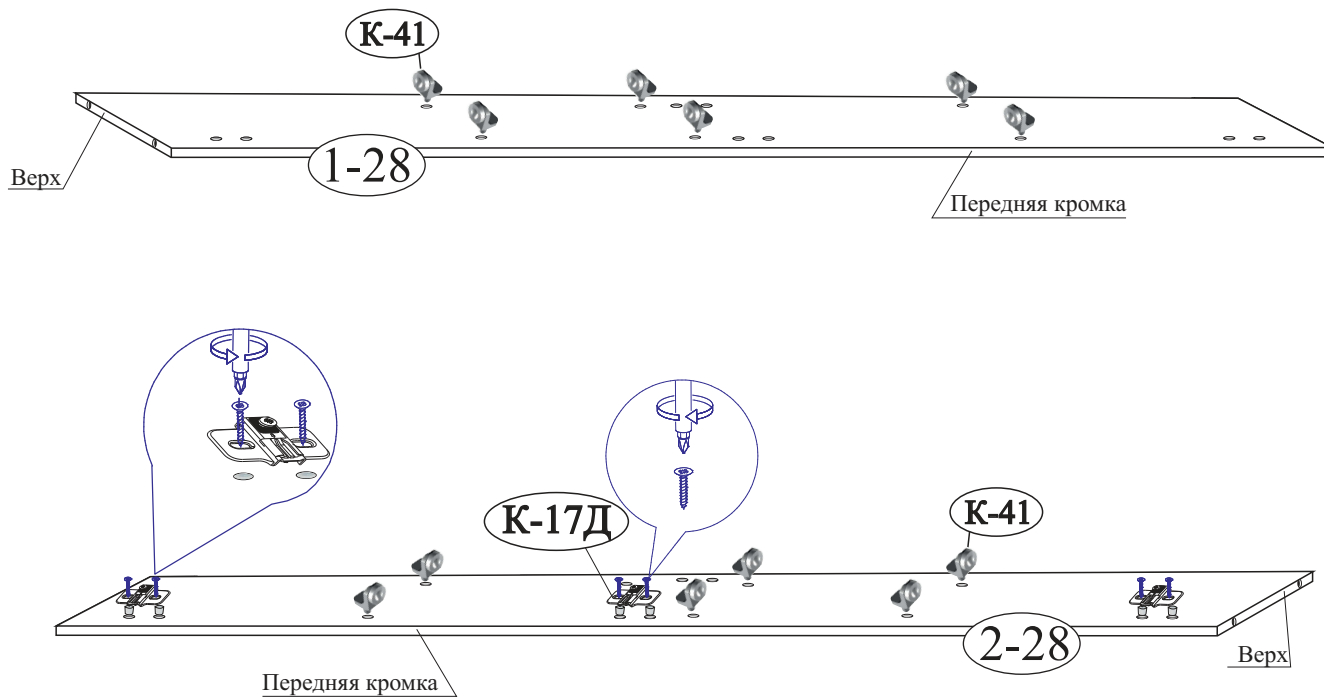


1. При навешивании двери слева аккуратно забейте футорки (К-17Д) в несквозные отверстия 5 на стенку вертикальную (поз. 1-28). Закрепите полкодержатели (К-41) и планки петель (К-17Д).

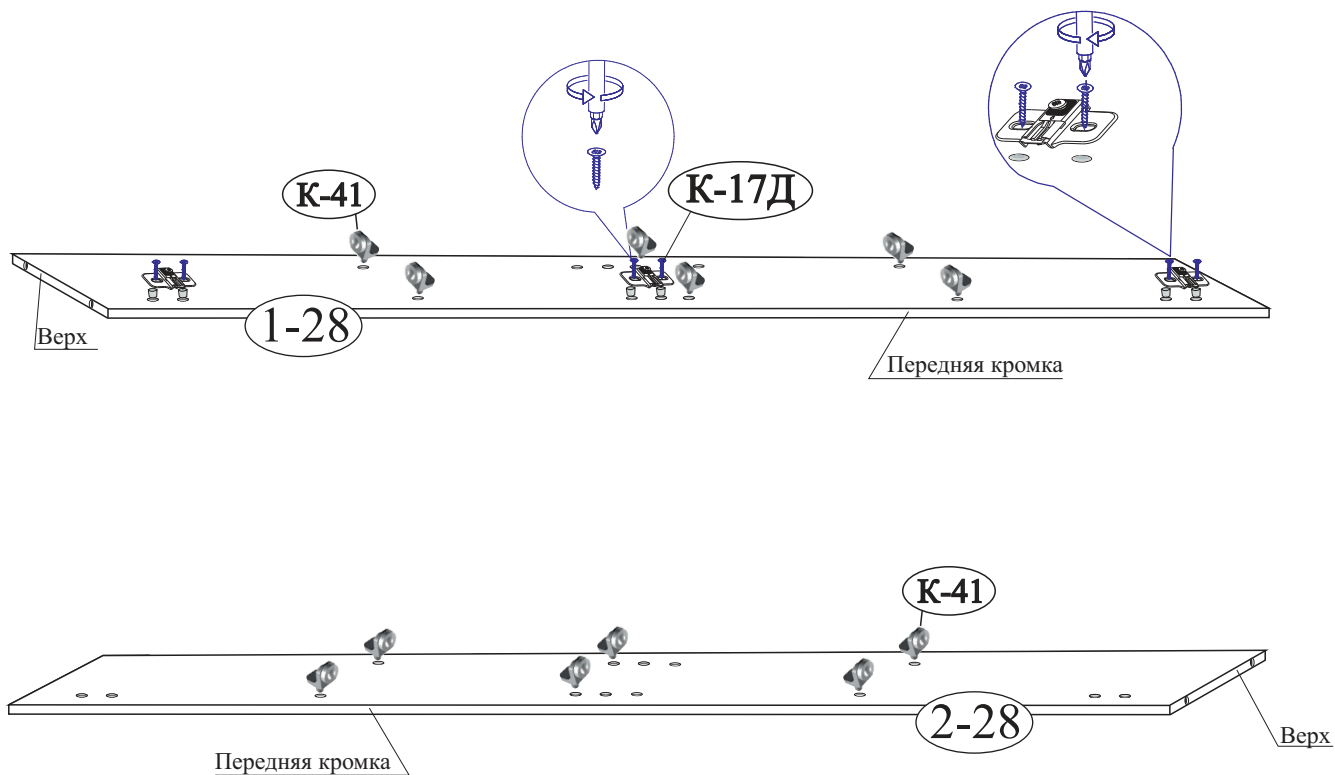

2. Соедините стенки вертикальные (поз. 1-28, 2-28) с колпаками (поз. 3-28, 4-28) на винты-конфирматы (К-7).

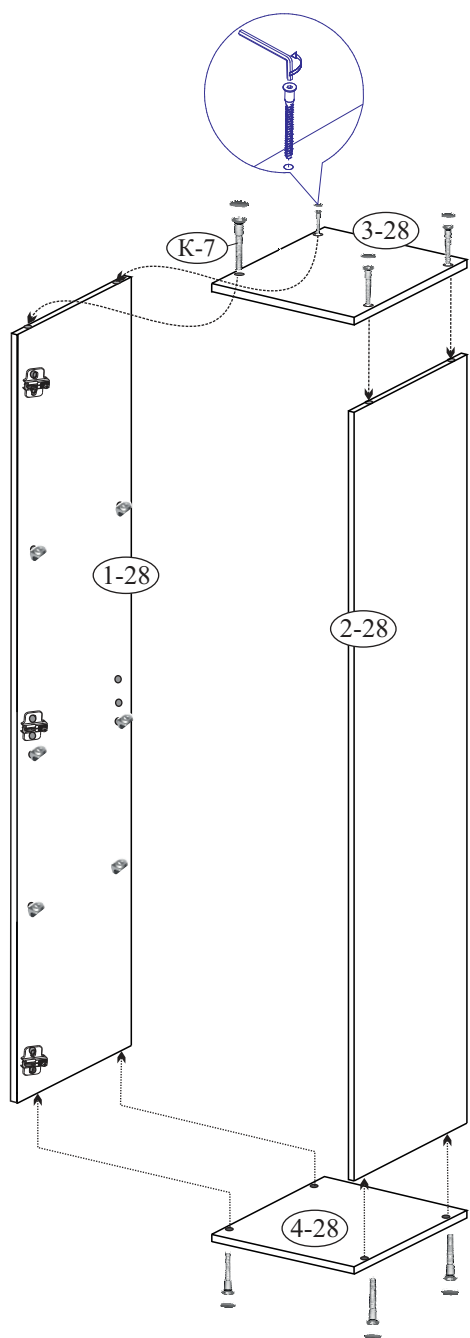


При навешивании двери слева

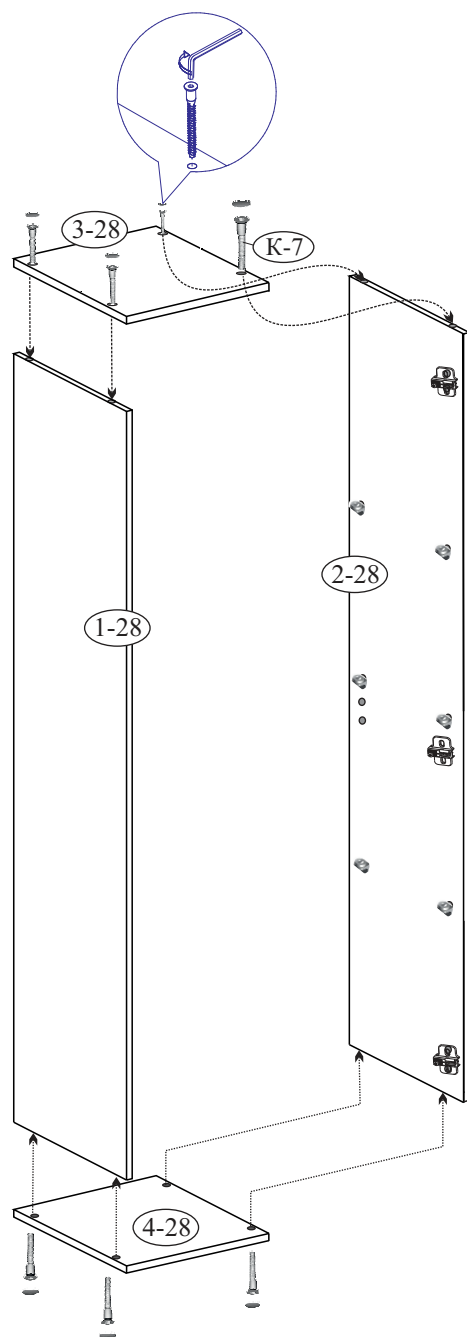


При навешивании двери справа

3. Выровняйте каркас тумбы (замерив проемы по диагонали), установите стенку заднюю (поз. 7-28) и закрепите к стенкам вертикальным и колпакам (поз. 3-28, 4-28) шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150 мм.


Закрепите навески (К-73) к стенкам вертикальным.

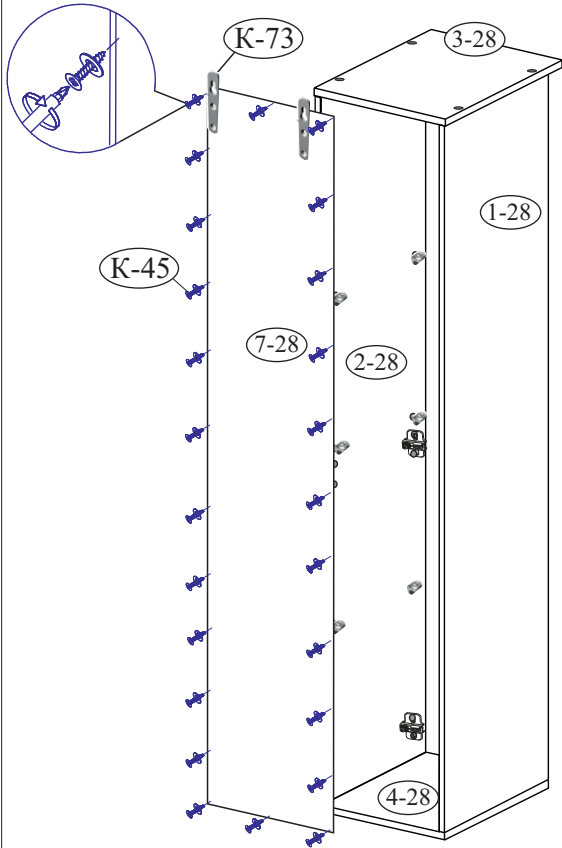

Крепление задней стенки

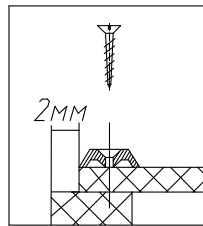


4. Закрепите карниз к колпаку шкафа. (фурнитура для крепления карниза находится в пакете с карнизом). Соедините детали между собой в углах на ласточку «Hoffman» (К-112). Осторожно положите карниз на колпак шкафа и закрепите гвоздями 2x20 через имеющиеся отверстия на карнизах.

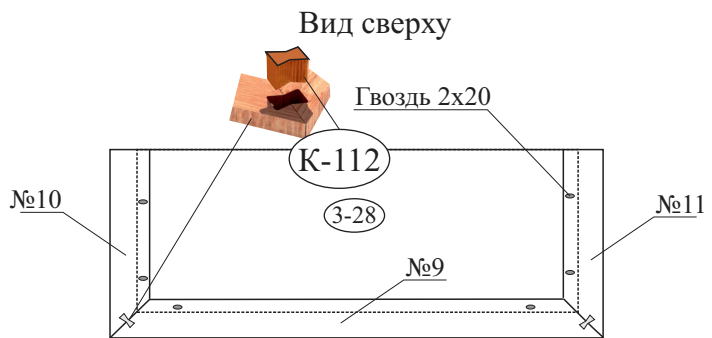

5. Навесьте дверь (поз. 6-28) и отрегулируйте по ширине и высоте. Положите полки (поз. 5-28) на полкодержатели (К-41). Закрепите ручку (К-52).


6. Установите шкаф на тумбу (25) и закрепите к стене в отверстия навесок (К-73) с помощью саморезов с дюбелем (в комплект не входит).

Порядок установки дверей

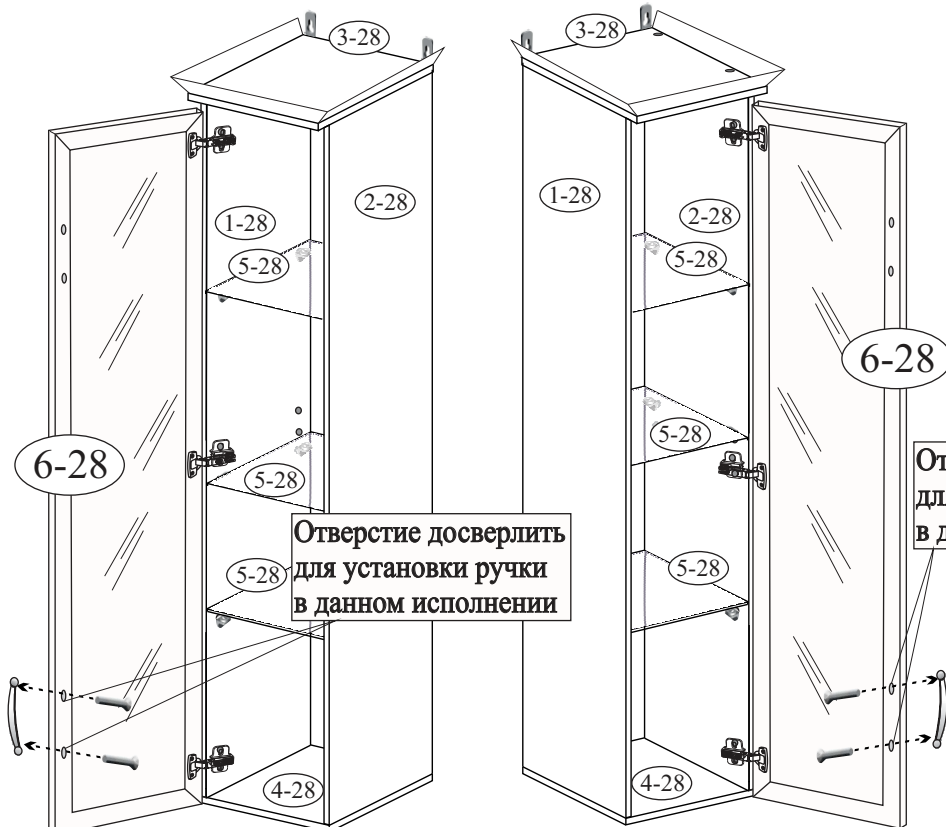


При навешивании двери справа


При навешивании двери слева

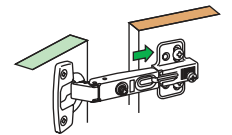


1 Надвиньте петлю на ответную планку

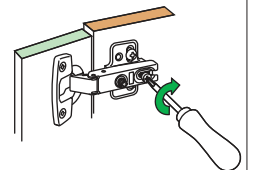

2 Затяните винт (неплотно).

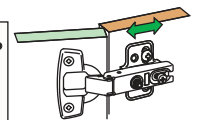

3 Отрегулируйте петлю на ответной планке.

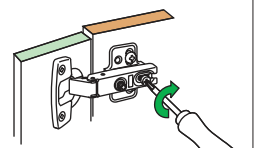

4 Крепко затяните винт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет