




РОССИЯ
ООО “Мебель”



Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, д. 1 Б, Литер А, офис 2-3.
сайт: izabeth.com, e-mail: izabeth@mail.ru

Шкаф низкий (2-х дверный)

Проект ИЖ.103.18.00.00.00
Модульная серия корпусной мебели “Palermo”

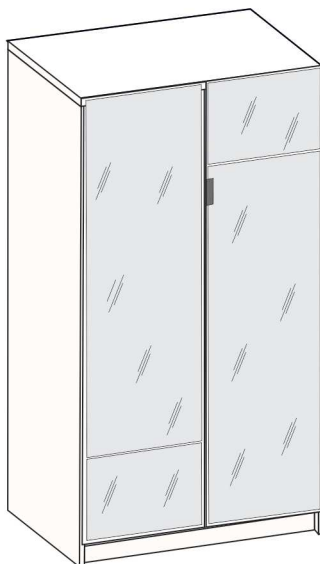

Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-18	Стенка вертикальная	1382	426	1
2-18	Стенка вертикальная	1382	426	1
3-18	Колпак	800	430	1
4-18	Стенка горизонтальная	766	426	1
5-18	Стенка горизонтальная	766	426	1
6-18	Полка	763	420	2
7-18	Стенка залицовочная	766	60	1
8-18	Дверь со стеклом	1342	396	2
9-18	Стенка задняя (ДВПО)	1325	397	2

Состав фурнитуры


Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	1
Комплект К-7	2
Комплект К-39	4
Комплект К-45	40
Комплект К-17	6
Комплект К-10	12
Комплект К-28	2
Комплект К-139	2
Комплект К-26	8
Комплект К-24	2

Габаритные размеры в мм,
800x446x1408
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комплекты фурнитуры


КОМПЛЕКТ К-17

1. Петля 4-шарнирная-1шт.
2. Планка петли – 1шт.
3. Футорка Permo D5,4x9,6 – 2шт.
4. Шуруп 3,5x16 – 4шт.
5. Винт установочный – 1шт.
6. Винт регулировочный – 1шт.

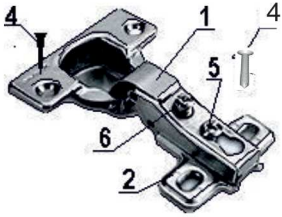

КОМПЛЕКТ К-26

1. Полкодержатель метал. -1шт.

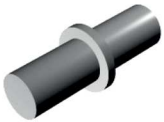


КОМПЛЕКТ К-139

1. Металлический навес-1шт
2. Пластиковая заглушка -1шт
3. Планка для регулировки -1шт
4. Евровинт 6,3x10,5 - 2шт



КОМПЛЕКТ К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.

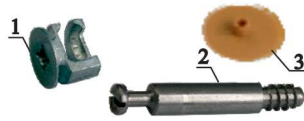

КОМПЛЕКТ К-52

1. Ручка-профиль - 1шт.
2. Шуруп 3x16 - 2 шт.



КОМПЛЕКТ К-39

1. Опора регулируемая -1 шт,
2. Гайка для ножки - 1 шт.


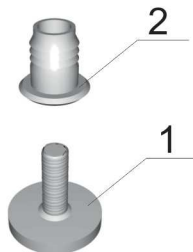


Схема регулировки петли




Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше (-).
Винт вращать влево: наложение двери становится больше (+).

Регулировка по глубине

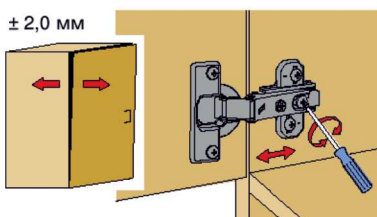

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

Регулировка по высоте

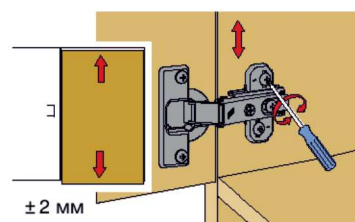

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.


КОМПЛЕКТ К-24

1. Планка соединительная,
L=601 мм - 1шт.
L=687 мм - 1шт.



КОМПЛЕКТ К-45

1. Шуруп 3×20 - 1шт
2. Шайба-1шт

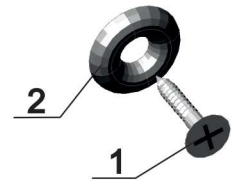

КОМПЛЕКТ К-7

1. Винт-конфирмат L=50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.


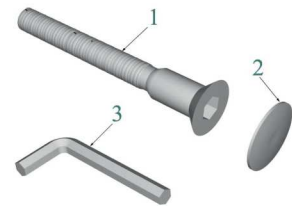


Схема установки футорки Permo



КОМПЛЕКТ К-28

1. Стяжка соединительная-1шт.

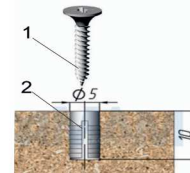

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку - 5 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах;


- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3. Последовательность установки.

1. Аккуратно забейте футорки (К-17) в отверстия Ø5 на стенки вертикальные (поз.1-18, 2-18). Установите полкодержатели (К-26), гайки опоры (К-39) и дюбеля стяжки (К-10). Закрепите планки петель (К-17) и металлические навесы (К-139).

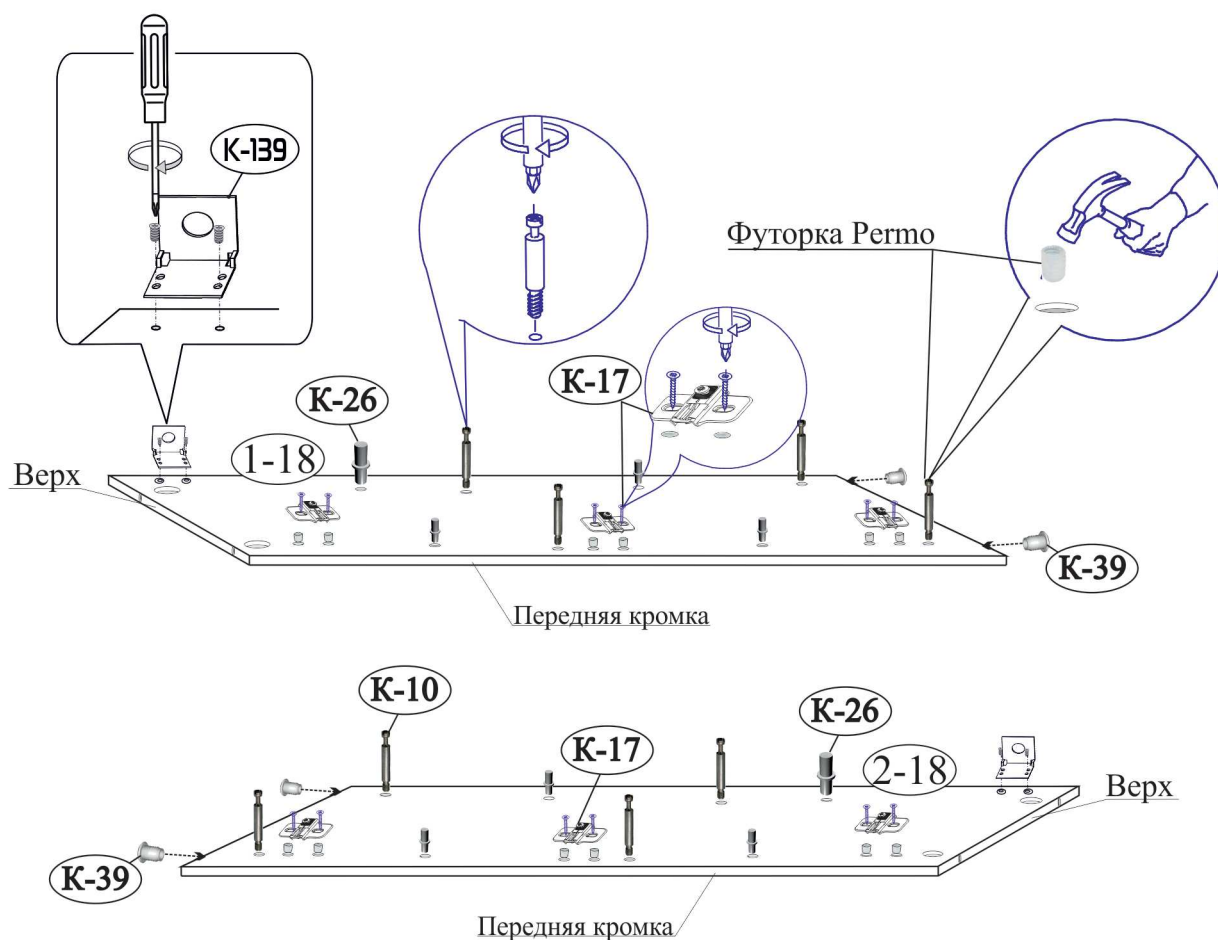


2. Установите петли (К-17) на двери (8-18) (для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (или прямую деталь каркаса), прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада).

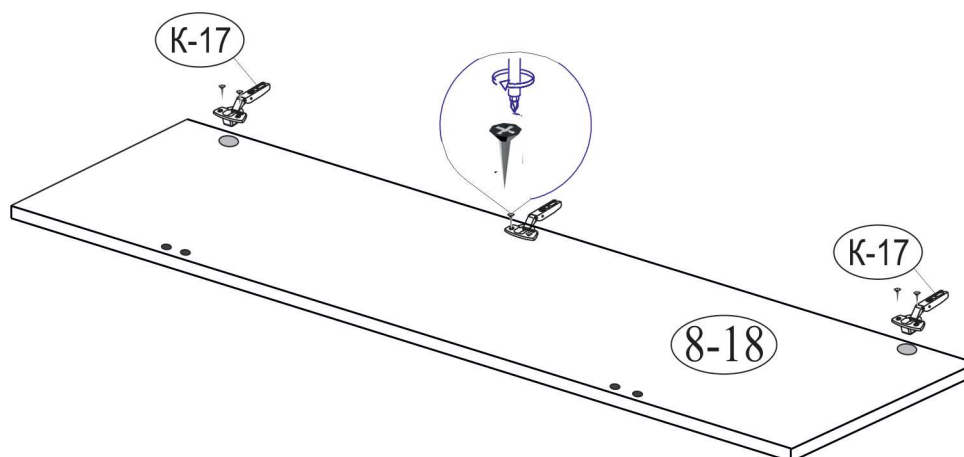

3. Соедините стенки вертикальные (поз. 1-18, 2-18) со стенками горизонтальными (поз. 5-18, 4-18) и колпаком (поз. 3-18) на стяжки эксцентрикивые (К-10).

4. Положите каркас на пол кромками вниз, выровняйте (замерив проемы по диагонали), установите стенки задние (поз. 9-18) и закрепите к стенкам вертикальным шурупами с шайбами (К-45), предварительно установите планки соединительные (К-24).

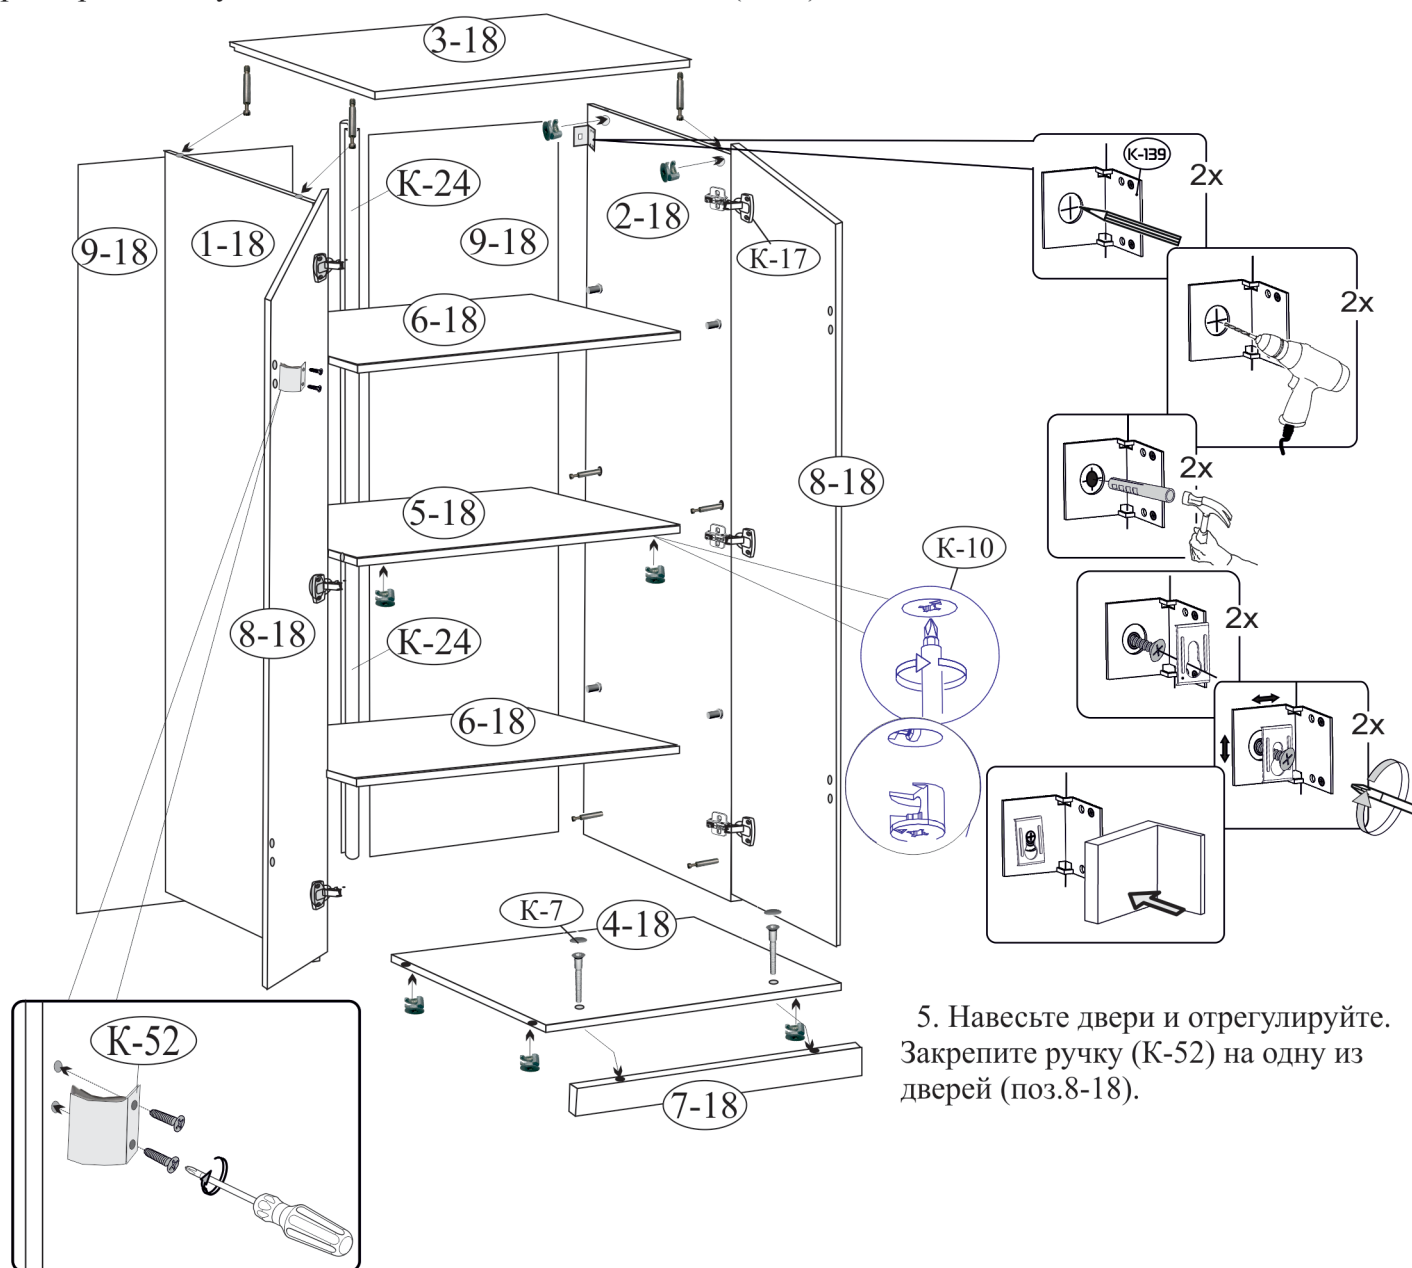

5. Навесьте двери и отрегулируйте. Закрепите ручку (К-52) на одну из дверей (поз.8-18).



Крепление корпуса к стене

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикрепена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются.


Для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней эл.проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное место. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.

Просверлите отверстие и вставьте в них дюбели  подходящие для Вашей стены. Дюбели в комплект не входят.

Затем с помощью подвесок  закрепите корпус изделия к стене.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет