



РОССИЯ
ООО “Мебель”
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, 1 Б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru




Шкаф для посуды.

Проект ИЖ.072.20.00.00.00.


Модульная серия корпусной мебели “Венеция”



Вариант сборки -1

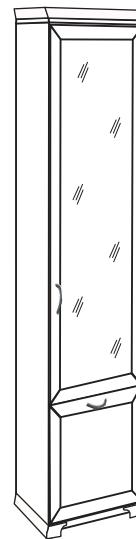

Вариант сборки -2

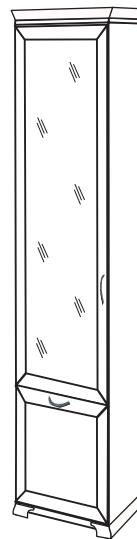

Состав изделия.

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-20	Стенка вертикальная	2156	330	1
2-20	Стенка вертикальная	2156	330	1
3-19	Колпак	437	354	1
4-19	Стенка горизонтальная нижняя	403	330	1
5-19	Стенка горизонтальная	403	330	2
3-20	Полка (стекло)	400	315	3
4-16	Дверь рамочная со стеклом	1564	429	1
4-20	Стенка задняя (ДВПО)	518	431	1
6-16	Стенка задняя (ДВПО)	1584	431	1
9-6	Дверь	508	429	1
7-3	Цоколь угловой левый	348	210	1
8-3	Цоколь угловой правый	348	210	1
№9	Карниз передний	517	80	1
№6	Карниз боковой левый	394	80	1
№7	Карниз боковой правый	394	80	1

Фурнитура.

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	2
Комплект К-45	39
Комплект К-59	3
Комплект К-39	4
Комплект К-7	4
Комплект К-17д	6
Комплект К-73	2
Комплект К-16а	14
Комплект К-10	12
Комплект К-41	12
Шуруп 3,5x25	2


Габаритные размеры в мм,
517x2225x398

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комплекты фурнитуры.

Комплект К-7

1. Винт-конфирмат
L=50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.

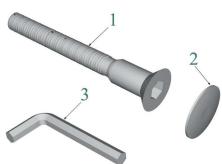

Комплект К-73

1. Подвеска -1шт.
2. Шурупы 3,5x25 -2шт.



Комплект К-41

1. Полкодержатель с присоской -1шт.



Комплект К-39

1. Ножка регулируемая -1шт.
2. Гайка -1шт.





Схема установки ножки регулируемой К-39




Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчивающийся (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.

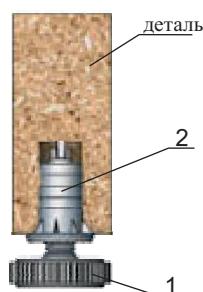

Комплект К-45

1. Шуруп 3×20 -1шт.
2. Шайба -1шт.



Комплект К-52

1. Ручка -1шт.
2. Винт M4x28 -2шт.
(на дверь),




Комплект К-59

1. Скрепка -1шт.
2. Шуруп 3x20 -1шт.



Комплект К-17д

1. Петля накладная с доводчиком -1шт.
2. Планка петли -1шт.
3. Шуруп 3,5x16 -2шт.
4. Шуруп 3,5x16 -2шт.
5. Винт установочный -1шт.
6. Винт регулировочный -1шт.
7. Футерка Ø5,4x9,6 -2шт.

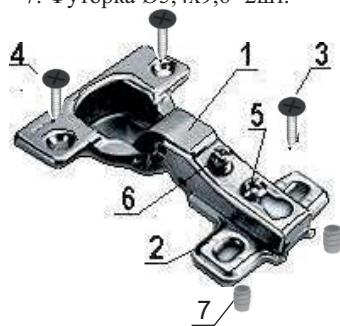

Комплект К-16а

1. Заглушка самокл. -1шт.



Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1.Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

Примечание.

- Заглушки на фурнитуру и видимые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.
- Изделие необходимо крепить к стене, для предотвращения падения.
- Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.
- Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.
- Монтаж дверей производить после крепления изделия к стене.

2.Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- плиты древесноволокнистые твердые (ДВП) ГОСТ 4598-86;
- детали мебельные профильные на основе древесных плит;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ);
- стекло ГОСТ Р 54170-2010.

2.Назначение и область применения:

- для хранения посуды.

3.Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:


- на полку стеклянную - 2 кг; - на полку щитовую - 5 кг;

4.Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
 - мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.
- Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.


3. Схема сборки.

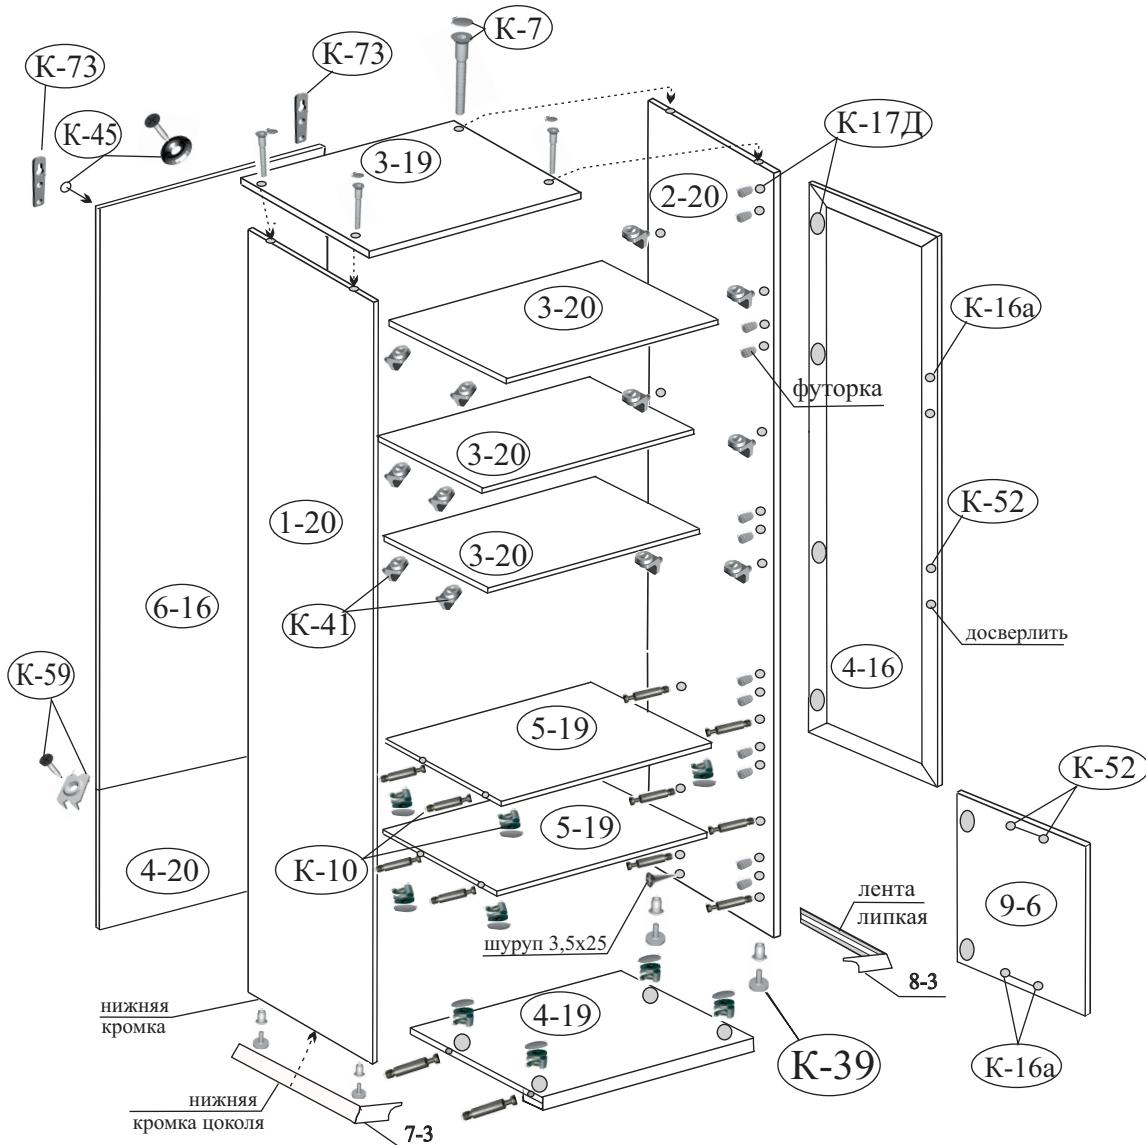

4. Последовательность установки.


1. Осторожно забейте футорки (К-17д) в отверстия на детали (1-20). Вкрутите дюбеля (К-10).
Осторожно забейте гайку (К-39) в торцевое отверстие, вкрутите ножку.
Установите полкодержатели (К-41).

Вариант сборки-1.

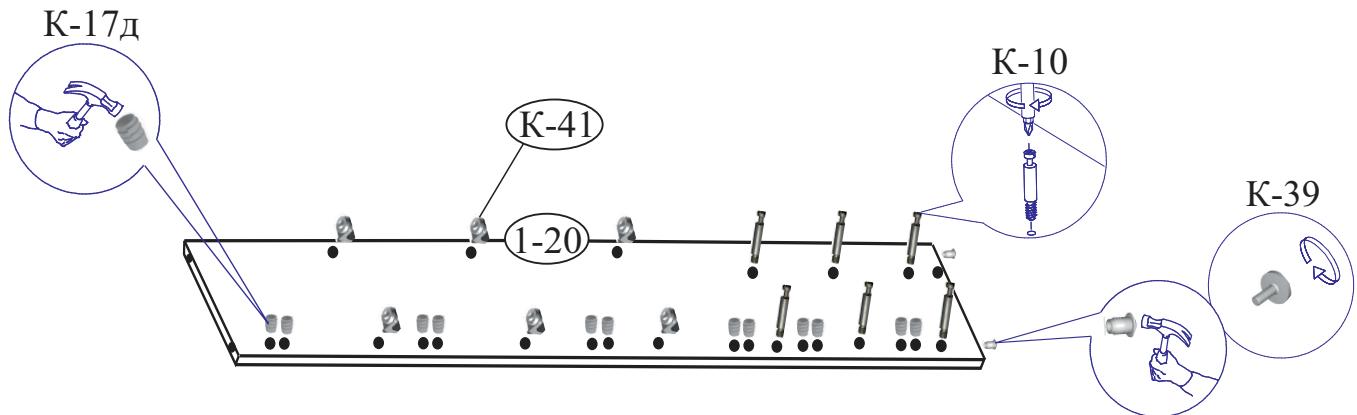


2. Осторожно забейте футорки (К-17д) в отверстия на детали (2-20), установите планку петли.
Вкрутите дюбеля (К-10).
Осторожно забейте гайку (К-39) в торцевое отверстие, вкрутите ножку.
Установите полкодержатель (К-41).

Вариант сборки-1.

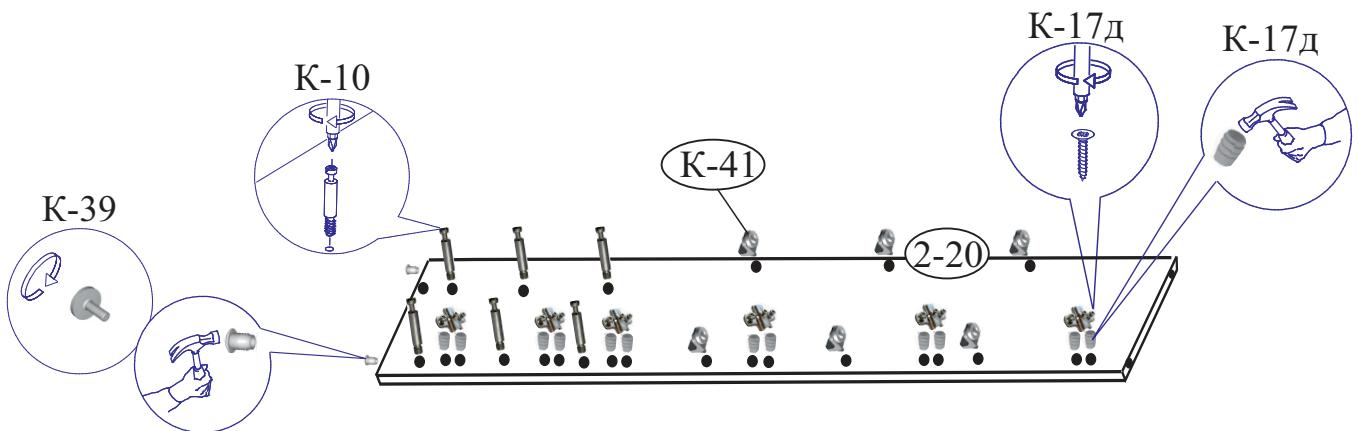


3. Соедините между собой детали (2-20, 5-19, 4-19, 1-20) на стяжку (К-10).
Деталь (3-19) закрепите к деталям (2-20, 1-20) на винты (К-7).


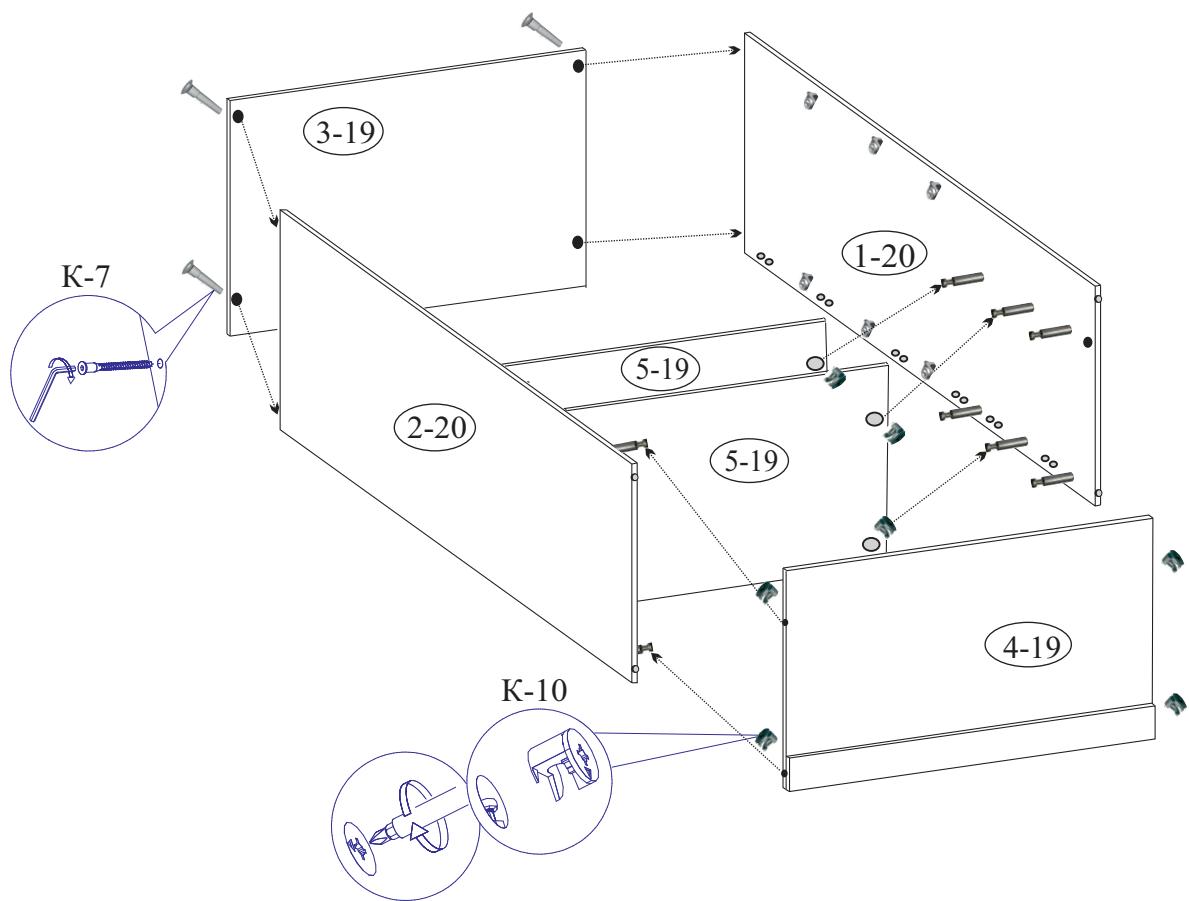


4. Выровните каркас шкафа (замерив проемы по диагонали), разложите стенки задние (6-16, 4-20), закрепите шурупами (К-45) с градацией 150мм, а на стыке скрепками (К-59). Установите подвески (К-73).


Схема установки подвески (К-73).

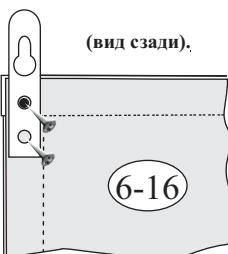

Крепление задней стенки

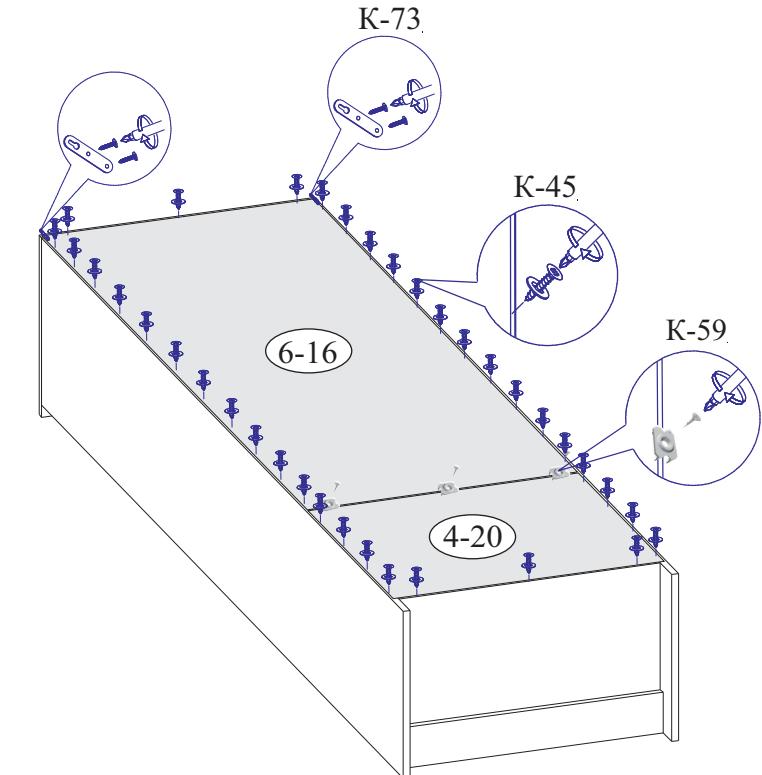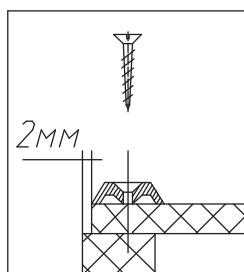



5. Положите собранный каркас шкафа на стенку заднюю и закрепите цоколь на ленту липкую к стенкам вертикальным (1-20, 2-20) и к стенке горизонтальной (4-19), для этого:
снимите защитную пленку с ленты липкой на цоколе и приклейте его к шкафу (нижняя кромка цоколя должна совпадать с нижней кромкой стенки вертикальной шкафа), затем зафиксируйте цоколь шурупом 3,5x25 через имеющееся отверстие на стенке вертикальной (1-20, 2-20).

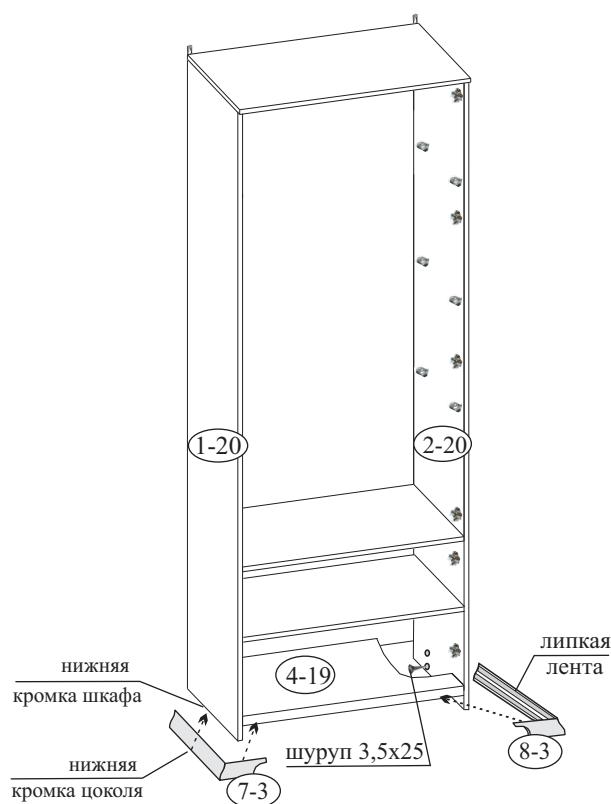

6. Поставьте шкаф в нужное место, отрегулируйте ножки (К-39) и закрепите к стене при помощи подвески (К-73), см. примечание стр. 3.

7. Осторожно установите петли (К-17д) на двери (4-16, 9-6), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.

Навесьте двери на стенку вертикальную (2-20) и отрегулируйте по ширине шкафа и высоте.

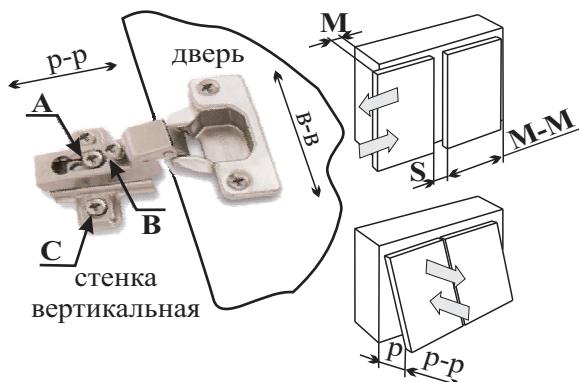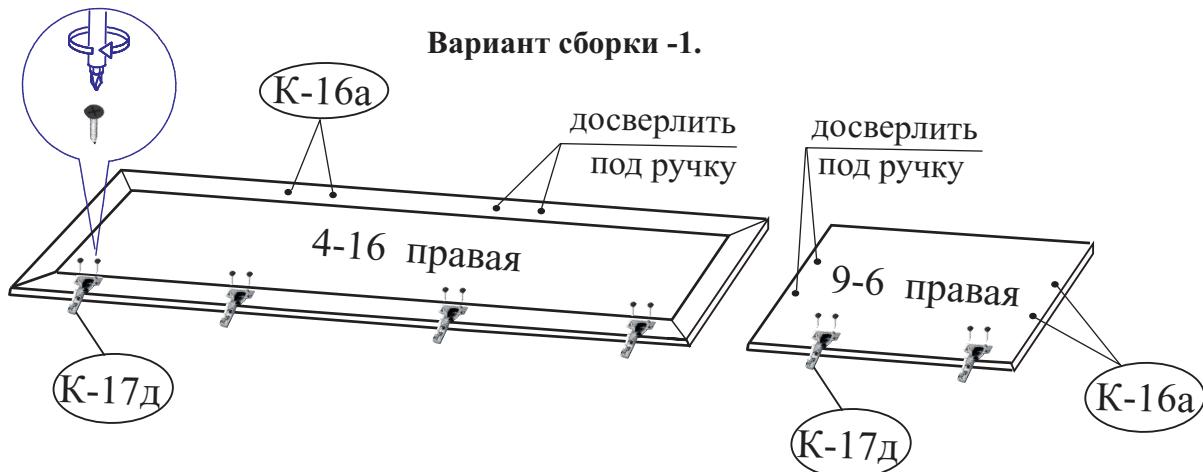

Порядок регулирования петель:

- для изменения размера **P** ослабить крепежный винт **A**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**;
- для изменения размера **M(S)** используется регулировочный винт **B** при ослабленном винте **A**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **M-M**, после регулировки затянуть винт **A**;
- для перемещения двери по стрелке **B-B** ослабить винты **C**.

*Перед закручиванием шурупов необходимо наколоть дополнительные отверстия шилом.


8. Закрепите карниз к колпаку шкафа

(фурнитура для сборки и крепления карниза находится в пакете с карнизом).

Соедините детали карниза между собой в углах на шпонку «ласточка Hoffman» (К-112).

Осторожно положите карниз на колпак шкафа и закрепите гвоздями 2x20 через имеющиеся отверстия в карнизе.

Схема крепления карниза (вид сверху)

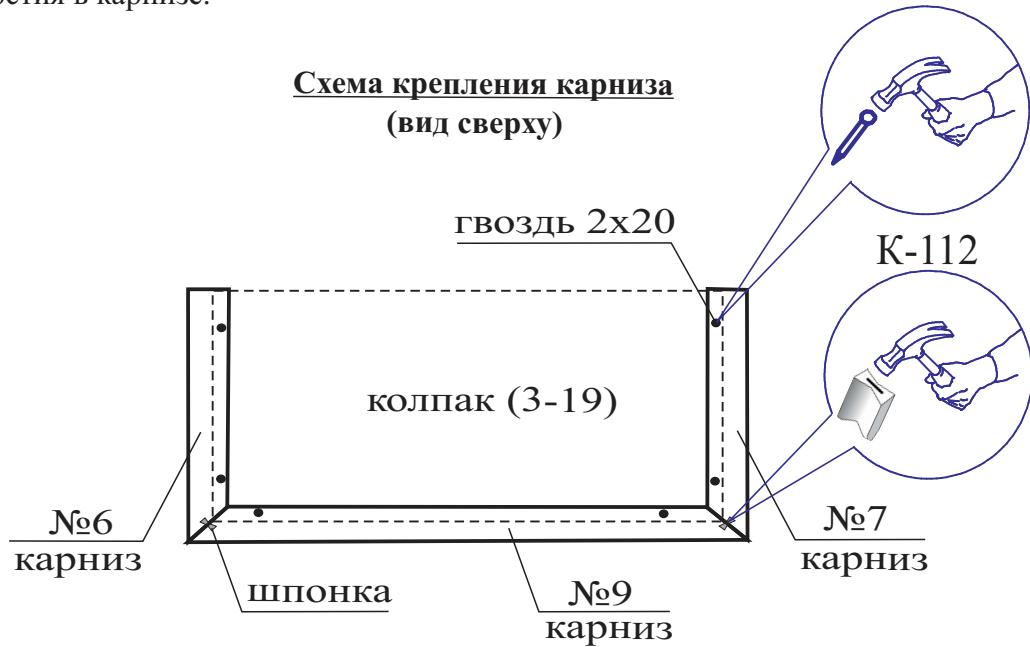

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” 20 г.

Срок службы 7 лет