



РОССИЯ
ООО “Мебель”


Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, д. 1 Б, Литер А, офис 2-3.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

EAC


Комод комбинированный

Проект ИЖ.103.08.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели “Palermo”

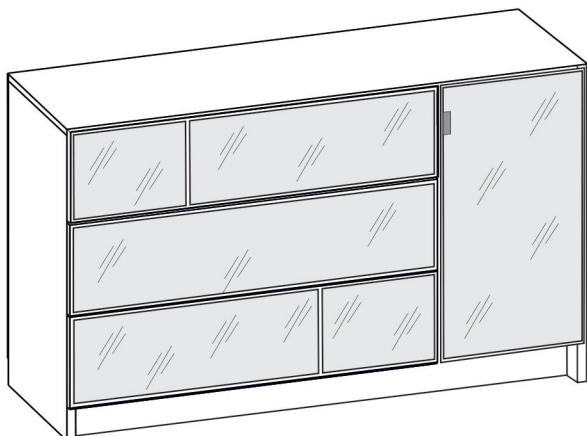

Правое исполнение

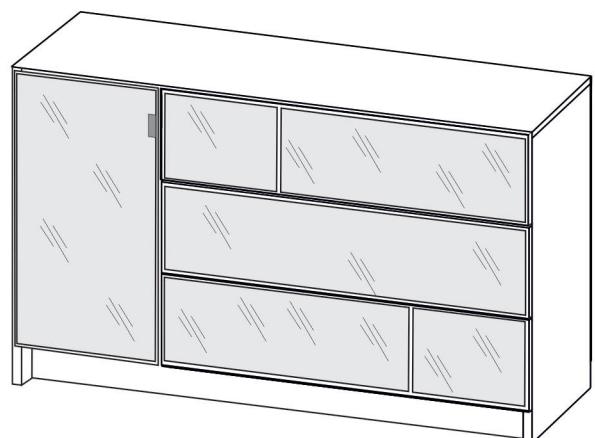

Левое исполнение



Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-8	Стенка вертикальная	806	426	1
2-8	Стенка вертикальная	806	426	1
3-8	Перегородка	730	426	1
4-8	Колпак	1402	430	1
5-8	Стенка горизонтальная	1368	426	1
6-8	Стенка заливочная	1368	60	1
1	Накладка	996	253	1
2	Накладка	996	253	1
6	Накладка	996	253	1
3	Стенка продольная	910	160	3
4	Стенка боковая	400	160	6
5	Дно ящика (ДВПО)	939	404	3
7-8	Стенка горизонтальная	384	426	1
8-8	Дверь со стеклом	766	396	1
9-8	Стенка задняя (ДВПО)	1398	373	2

Фурнитура


Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-28	2
Комплект К-7, L=50	22
Комплект К-39	8
Комплект К-45	96
Комплект К-10	14
Комплект К-130	12
Комплект К-126а	3
Комплект К-72	2
Комплект К-24	2
Комплект К-47	24
Комплект К-16	6
Комплект К-17	2
Комплект К-52	1

Габаритные размеры в мм,
1402x832x446

Комплекты фурнитуры


КОМПЛЕКТ К-126а

1. Шариковая направляющая с толкателем L=400мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 - 8 шт.
3. Футорка D5,4x9,6 - 4 шт.

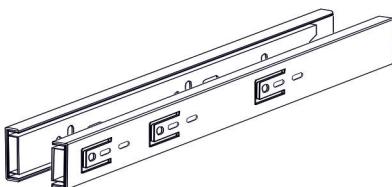


КОМПЛЕКТ К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.

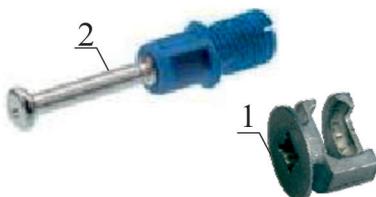


Комплект К-39

1. Опора регулируемая - 1шт,
2. Гайка для ножки - 1 шт.

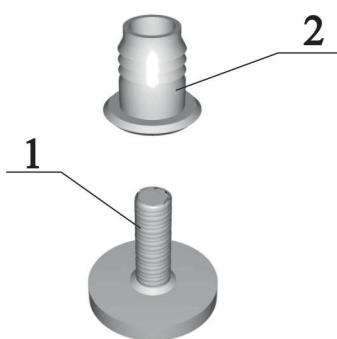

КОМПЛЕКТ К-24

1. Планка соединительная-1шт.
L=968
L=384

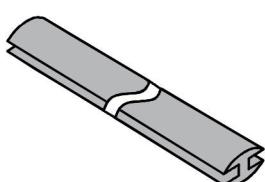

КОМПЛЕКТ К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.




Комплект К-72

1. Подвеска 5.1Ж-1шт.
2. Шуруп 5x16-1шт.



КОМПЛЕКТ К-28

1. Стяжка соединительная-1шт.

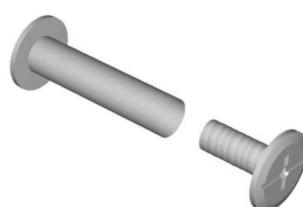

КОМПЛЕКТ К-52

1. Ручка-профиль - 1шт.
2. Шуруп 3x16 - 2 шт.




КОМПЛЕКТ К-16а

1. Заглушка - 1шт




Комплект К-47

1. Стабилизатор - 1шт
2. Шуруп - 1шт.

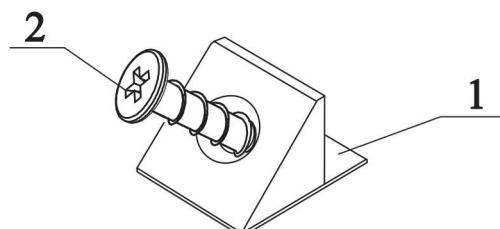


КОМПЛЕКТ К-7

1. Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.

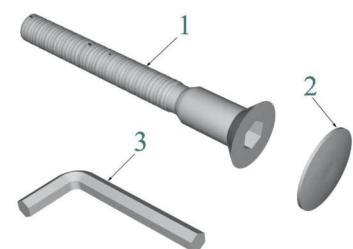


КОМПЛЕКТ К-45

1. Шуруп 3x20 - 1шт
2. Шайба-1шт

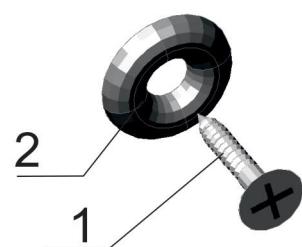

КОМПЛЕКТ К-17

1. Петля 4-шарнирная-1шт.
2. Планка петли – 1шт.
3. Футорка Permo D5,4x9,6 – 2шт.
4. Шуруп 3,5x16 – 4шт.
5. Винт установочный – 1шт.
6. Винт регулировочный – 1шт.

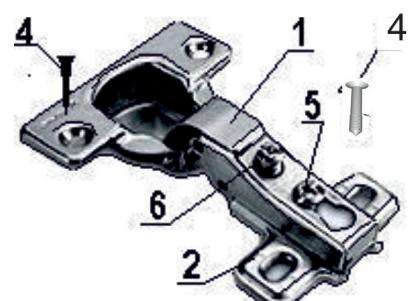

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик - 3 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.


Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.


3. Последовательность сборки комода комбинированного ИЖ.103.08.00.

1. Установите дюбеля стяжки (К-10) и опоры (К-39) согласно схеме сборки, аккуратно забейте футорки (К-126а), (К-17а).

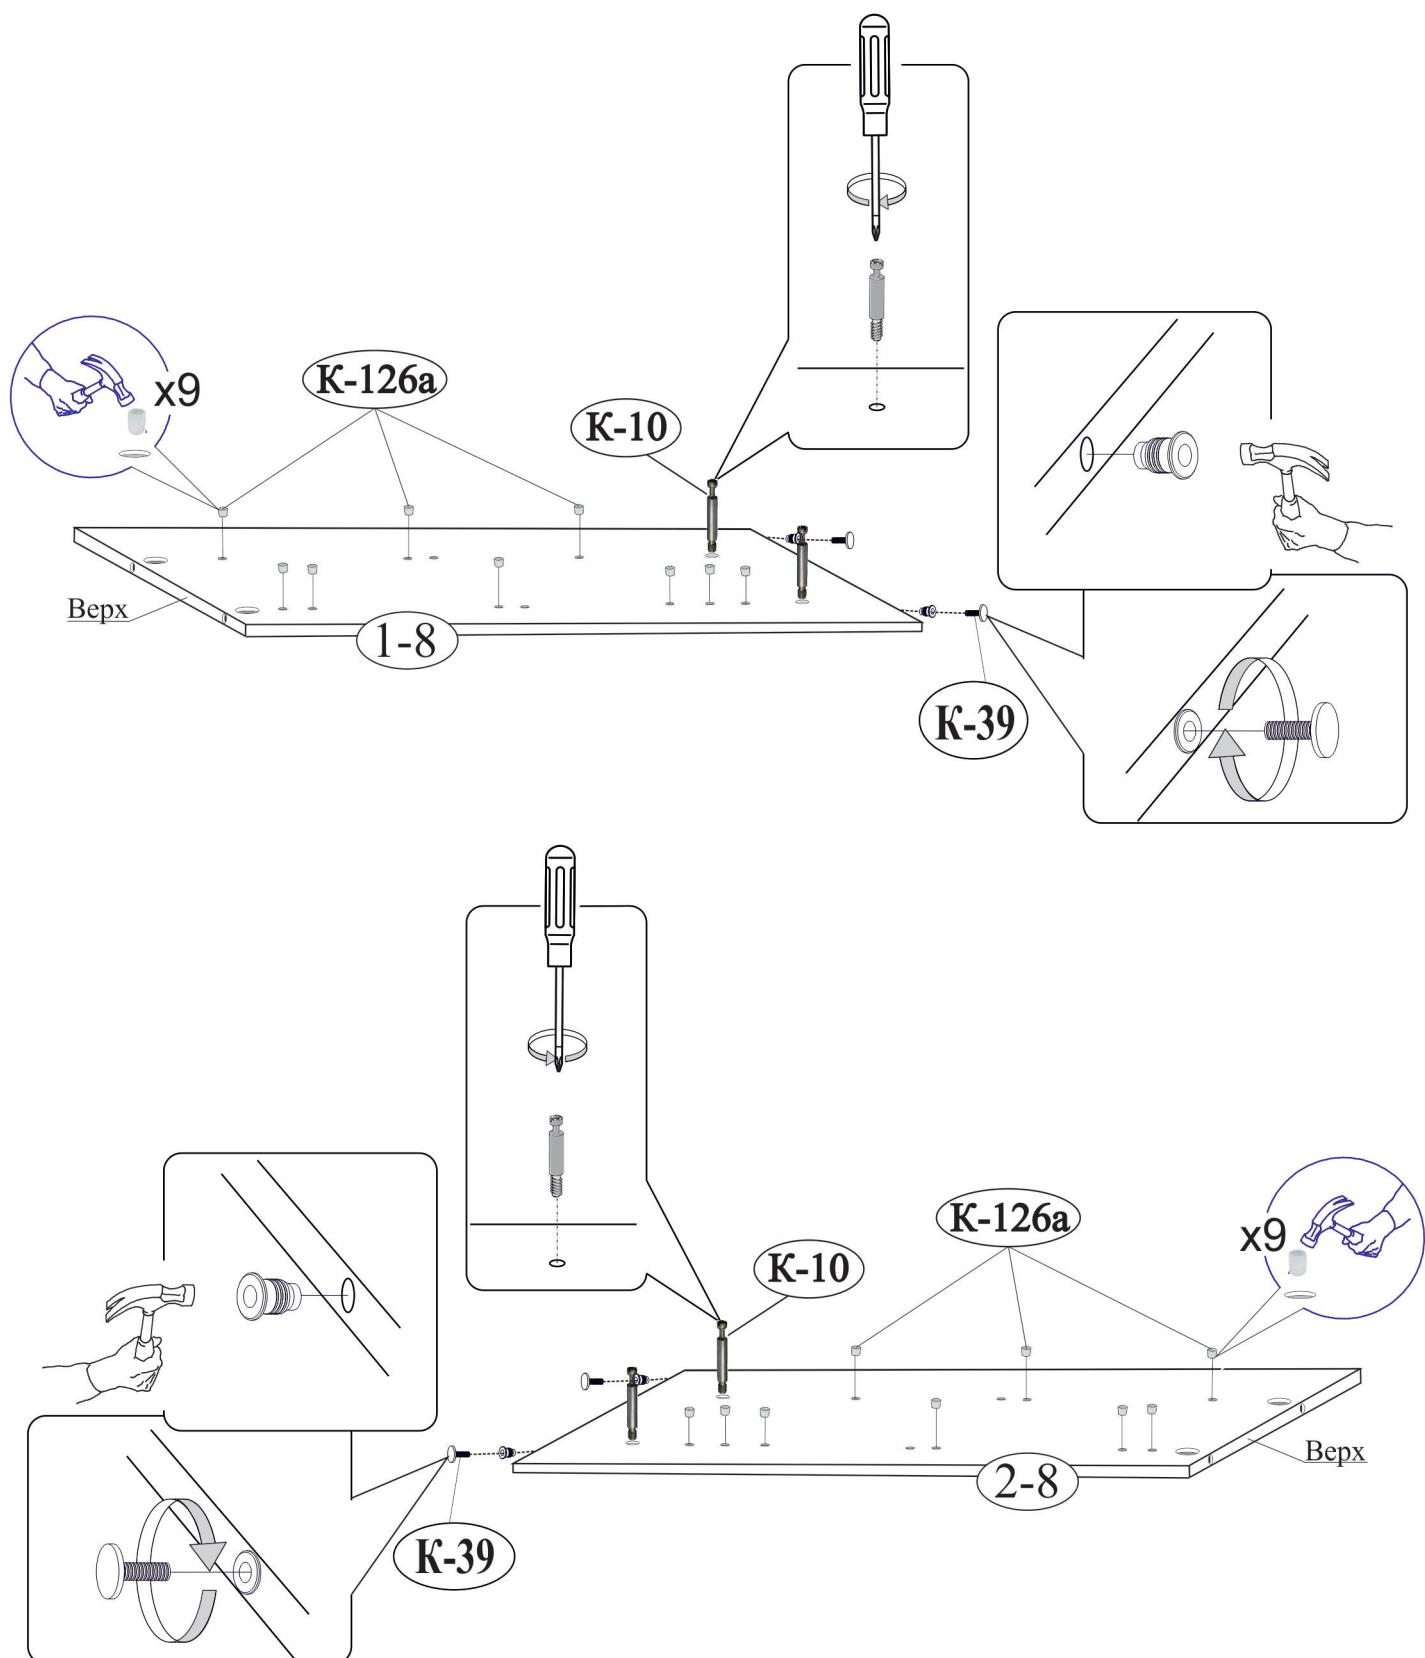


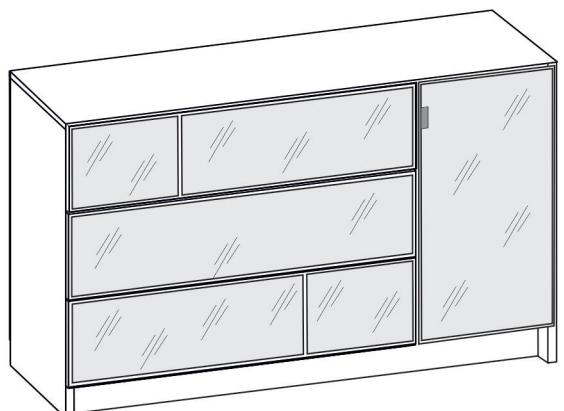


Правое исполнение

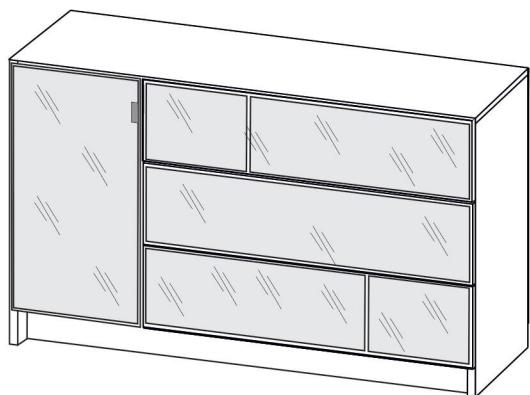


Левое исполнение

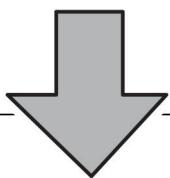


2. Закрепите планки петли (К-17) и установите дюбеля (К-10) согласно схеме сборки.

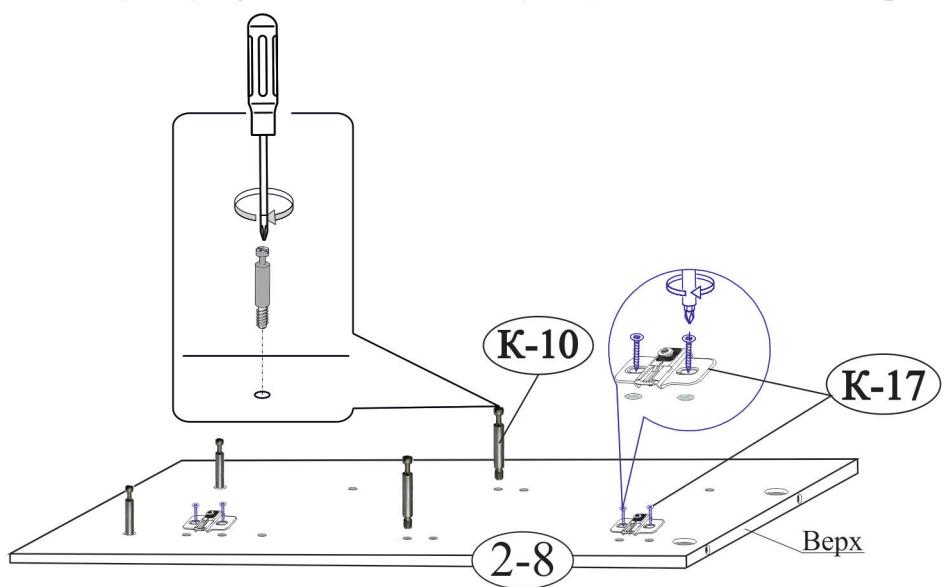


3. Установите дюбеля стяжки (К-10), аккуратно забейте фурторки (К-126а).

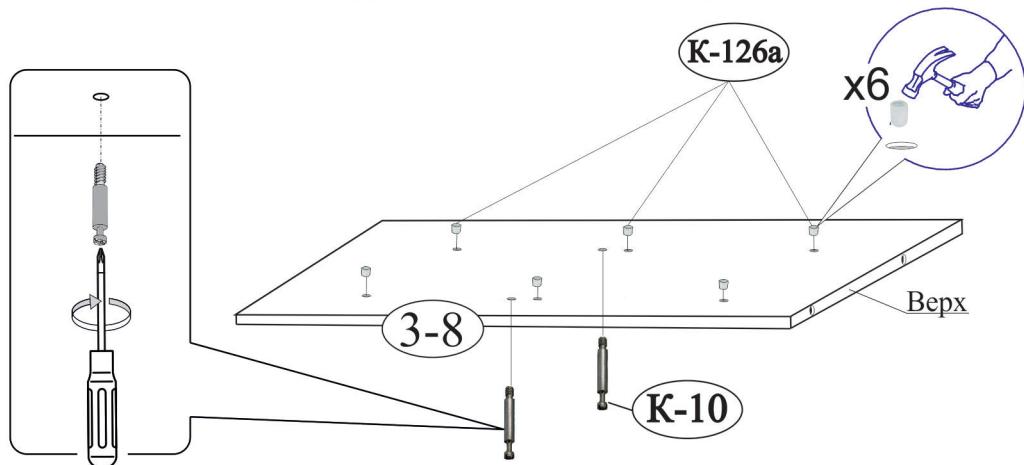


4. Установите дюбеля стяжки (К-10) на колпак (поз. 4-8) и подвески (К-72).

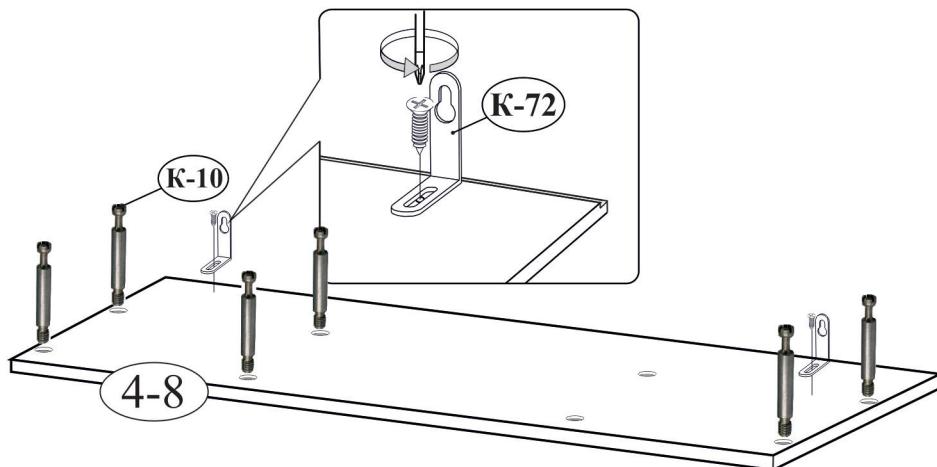


5. Установите опоры регулируемые (К-39) на стенку заливочную (поз. 6-8).

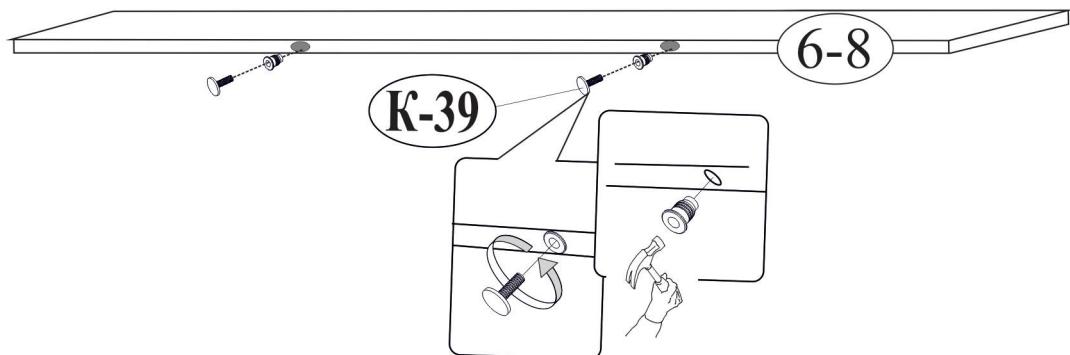


6. Соедините детали (поз. 1-8, 2-8, 3-8) с колпаком (поз. 4-8) и со стенками горизонтальными (поз. 5-8, 7-8) с помощью стяжек эксцентриковых (К-10). Закрепите в первую очередь перегородку (поз. 3-8) к стенке горизонтальной (поз. 5-8), а после стенки заливочные (поз. 6-8) винтами-конфирматами (К-7).

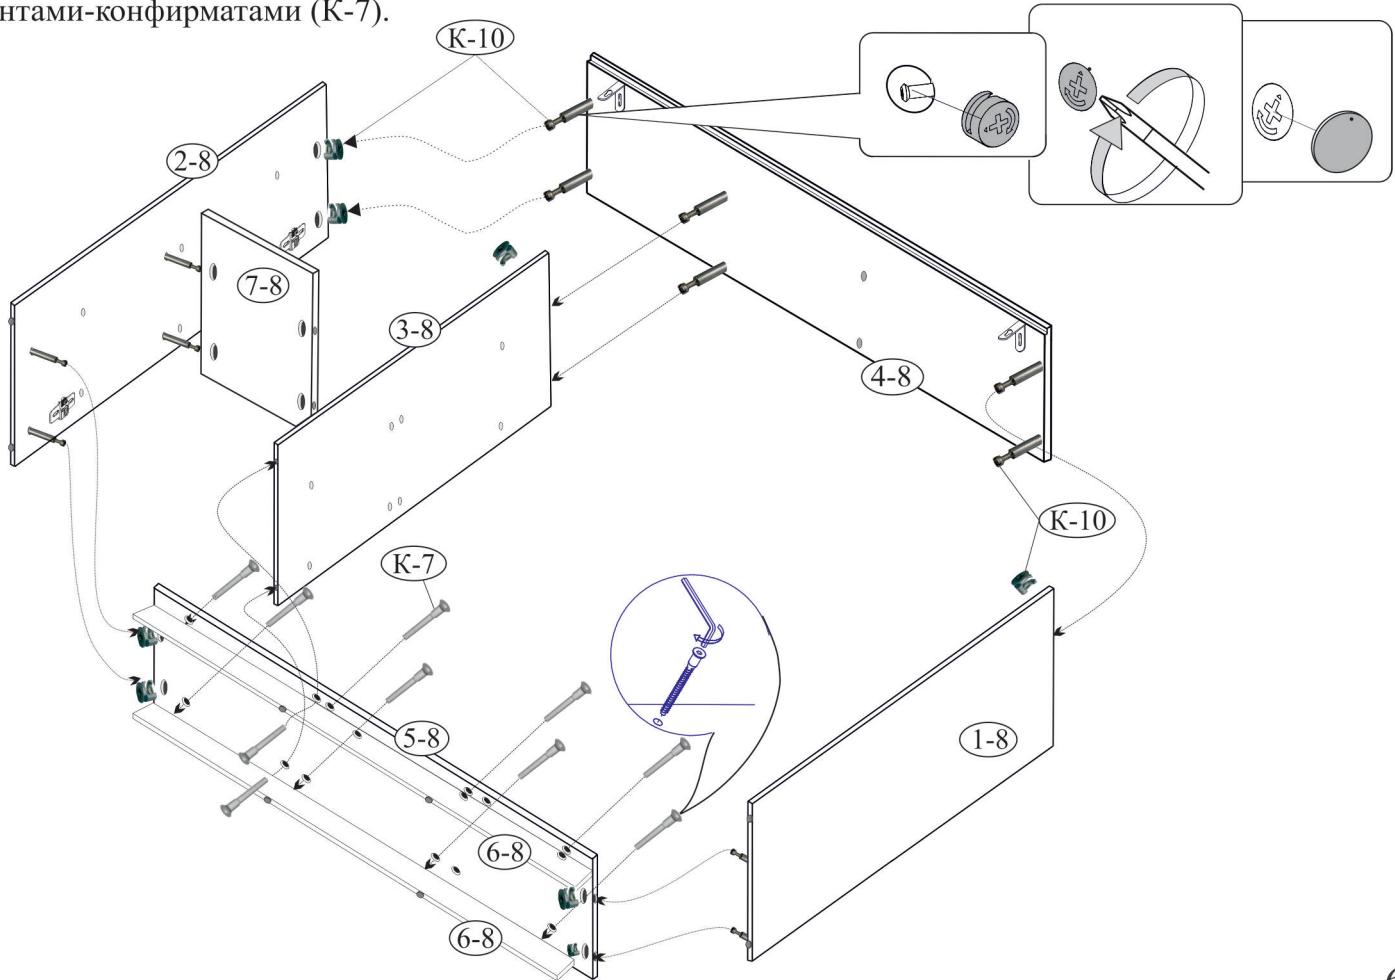


7. Выровняйте каркас (замерив проемы по диагонали), установите стенки задние (поз. 9-8) в четверть колпака (поз. 4-8), предварительно установив планки соединительные между ними, и закрепите к деталям (поз. 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8) шурупами с шайбами (К-45).

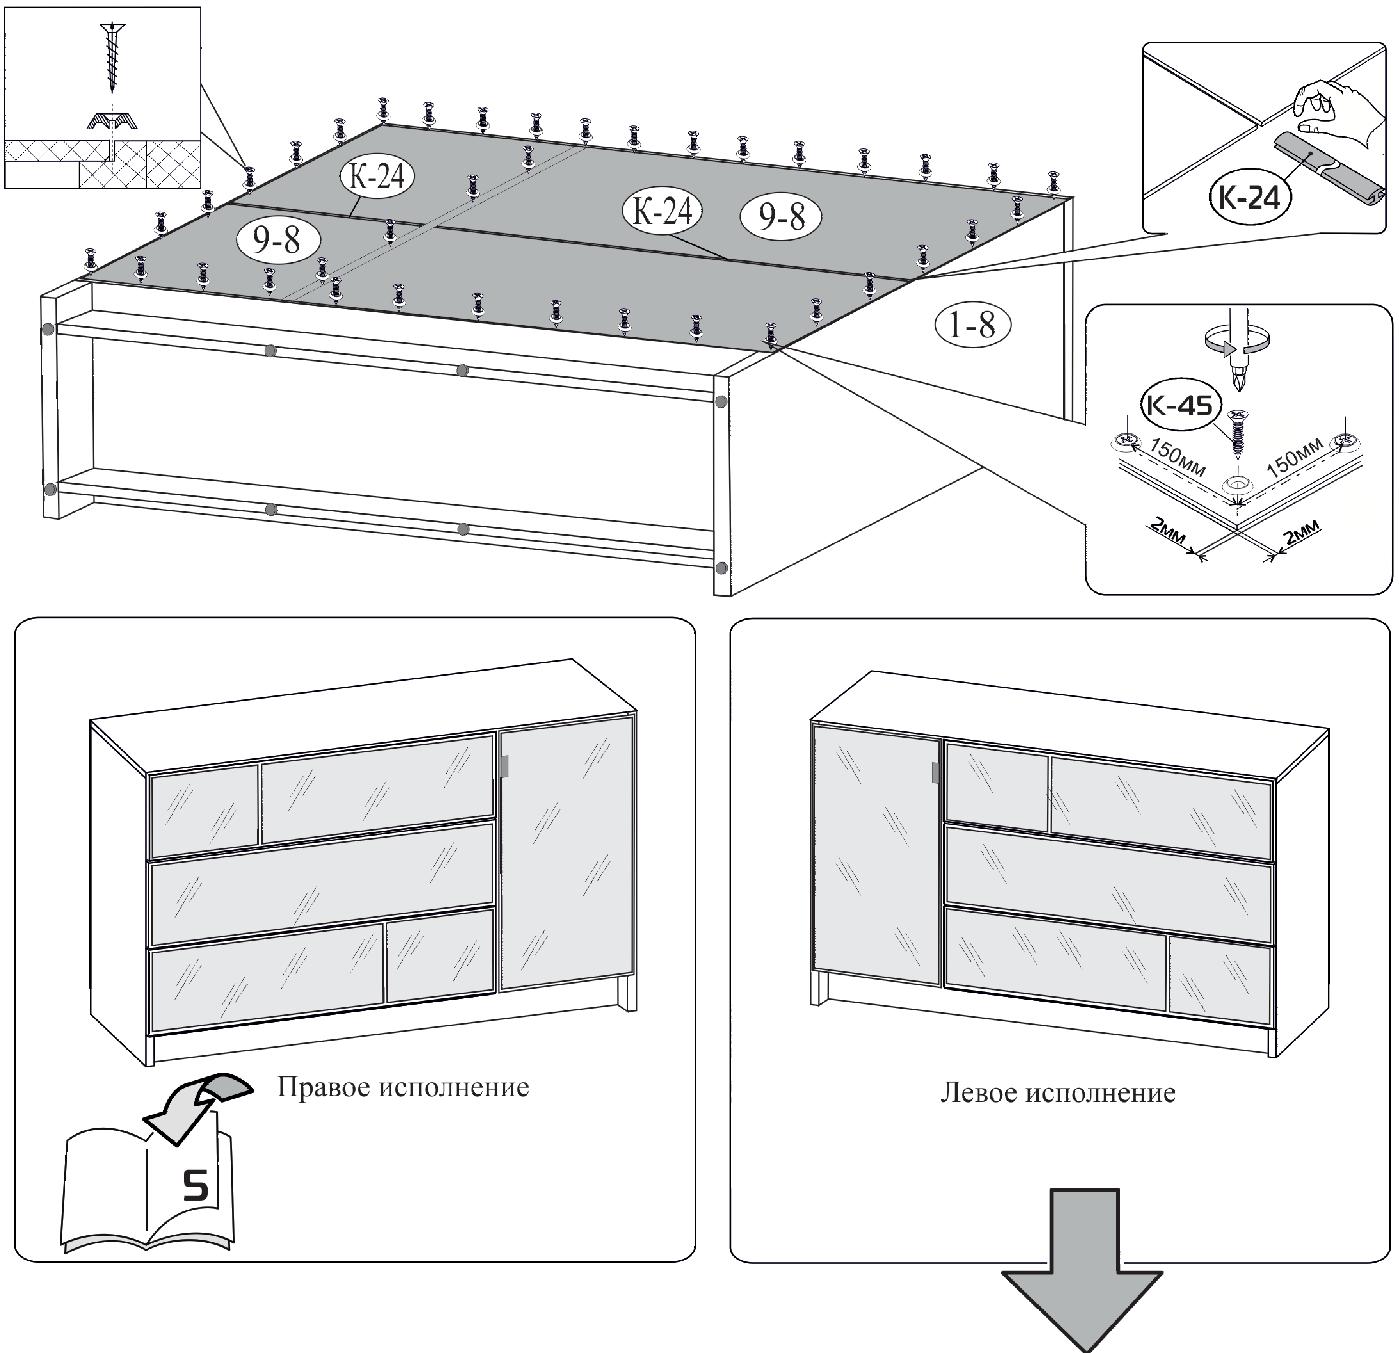


2. Закрепите планки петли (К-17) и установите дюбеля (К-10) согласно схеме сборки.

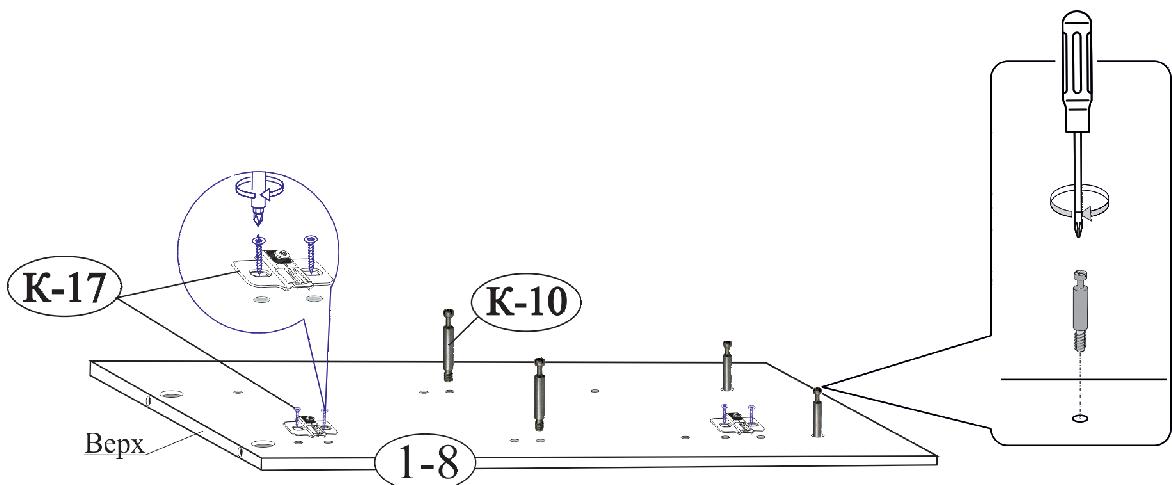


3. Установите дюбеля стяжки (К-10), аккуратно забейте футорки (К-126а) согласно схеме сборки

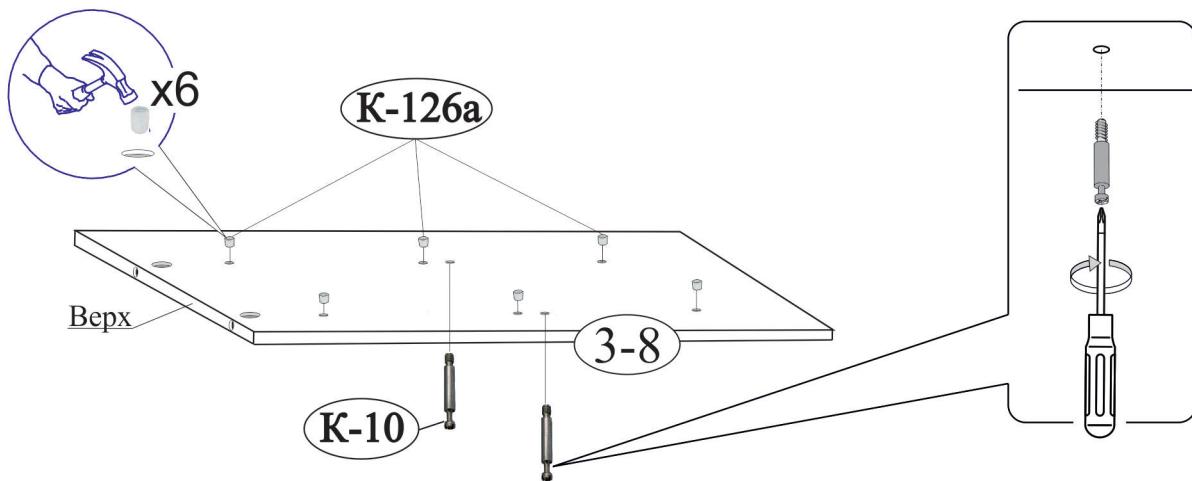


4. Установите дюбеля стяжки (К-10) на колпак (поз. 4-8) и подвески (К-72).

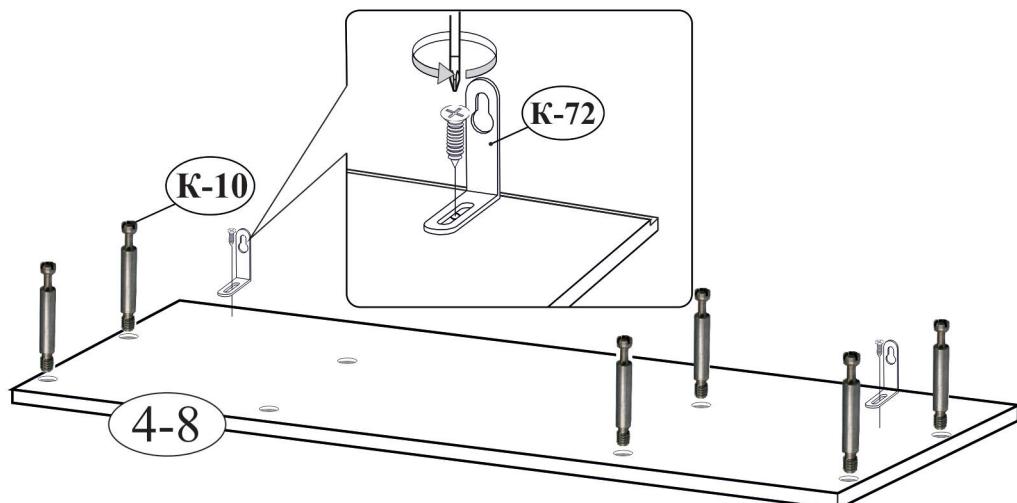


5. Установите опоры регулируемые (К-39) на стенку заливочную (поз. 6-8).

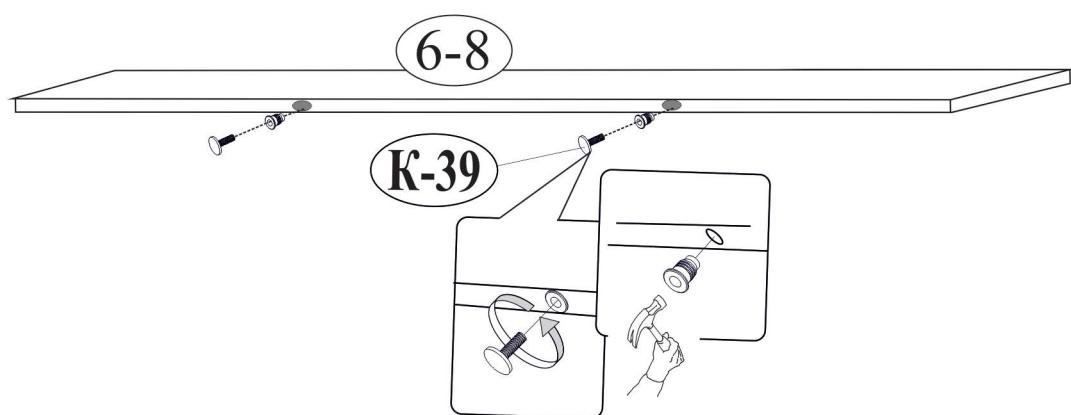


6. Соедините детали (поз. 1-8, 2-8, 3-8) с колпаком (поз. 4-8) и со стенками горизонтальными (поз. 5-8, 7-8) с помощью стяжек эксцентриковых (К-10). Закрепите в первую очередь перегородку (поз. 3-8) к стенке горизонтальной (поз. 5-8), а после стенки заливочных (поз. 6-8) винтами-конфирматами (К-7).

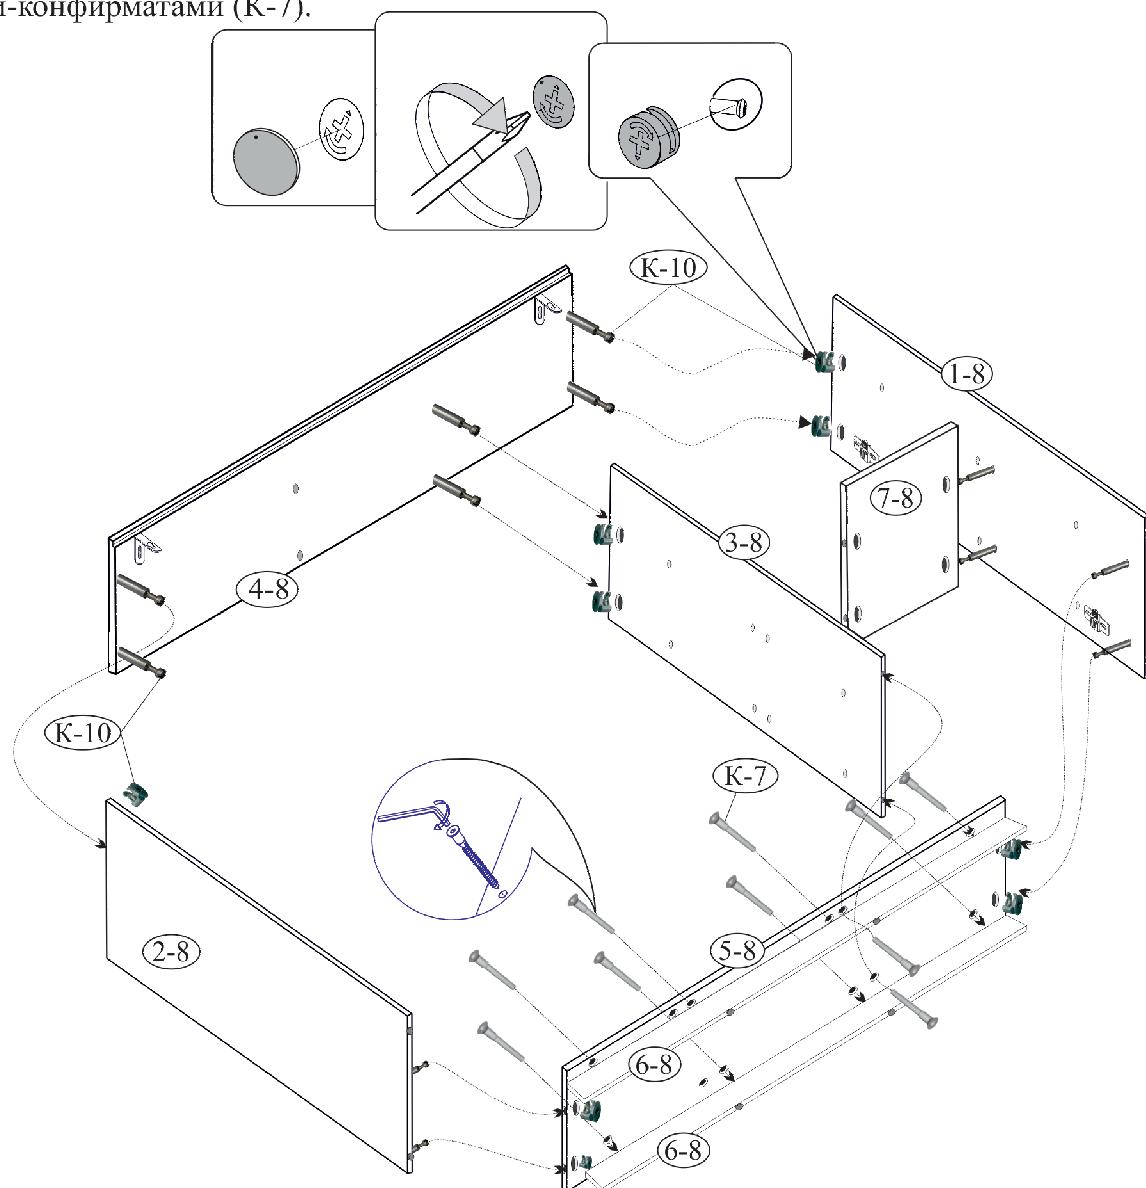


7. Выровняйте каркас (замерив проемы по диагонали), установите стенки задние (поз. 9-8) в четверть колпака (поз. 4-8), предварительно установив планки соединительные между ними, и закрепите к деталям (поз. 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8) шурупами с шайбами (К-45).

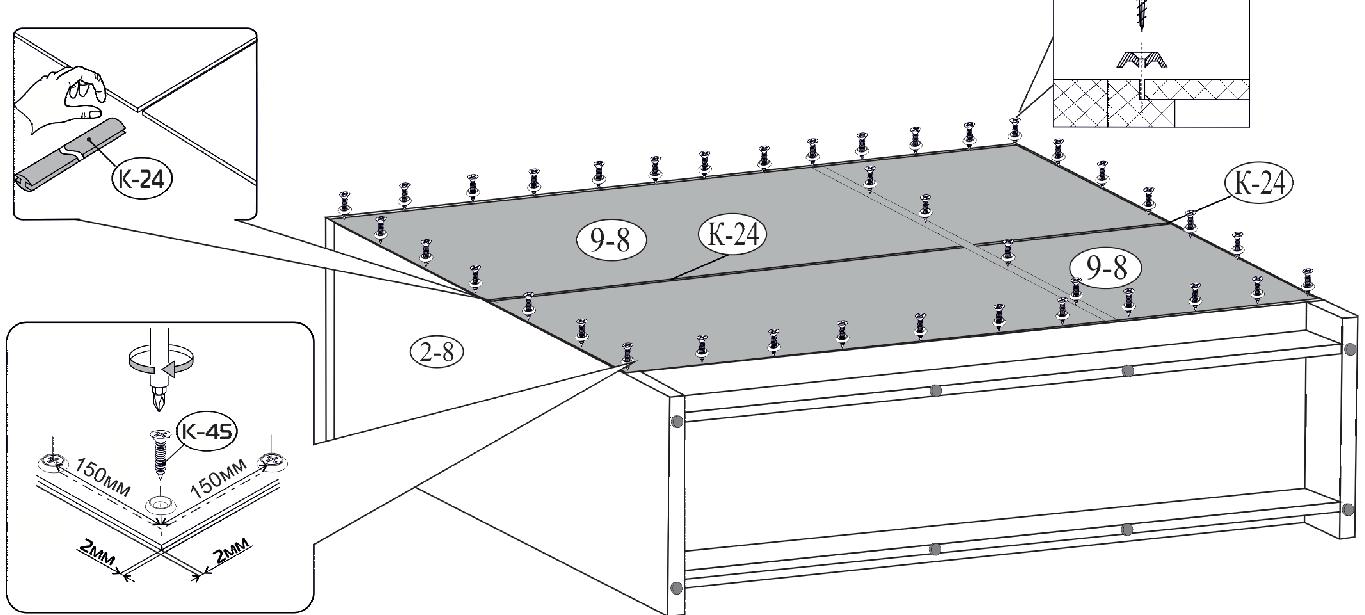




8. Разъедините части направляющих (K-126a).

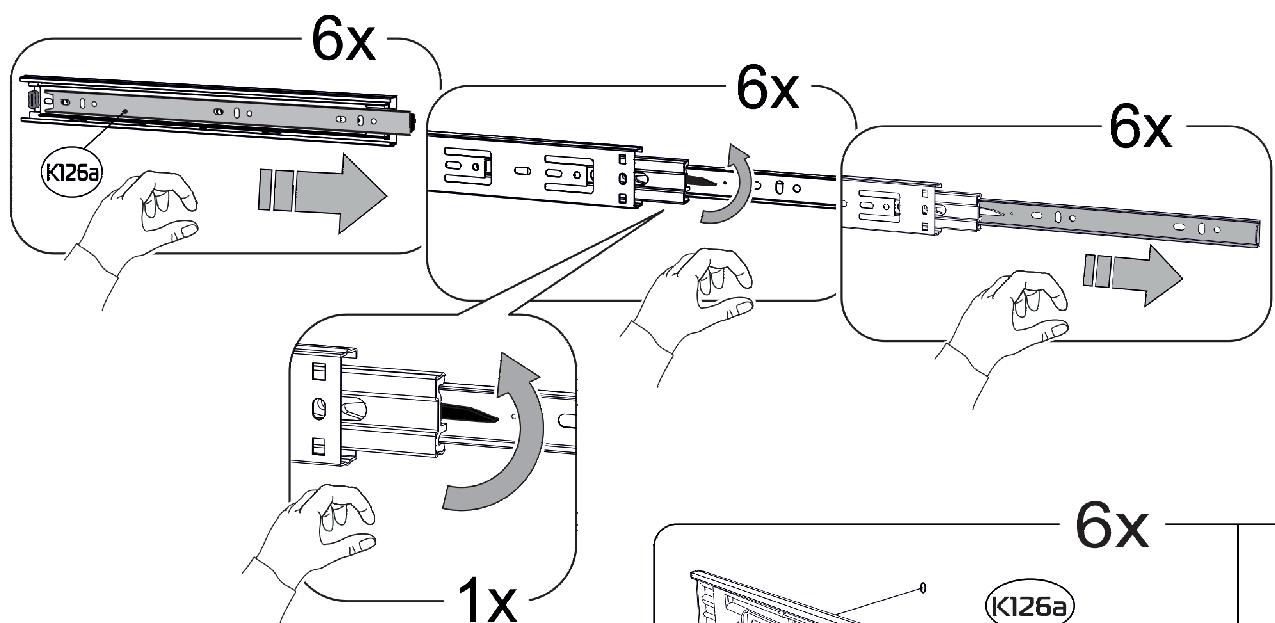

9. Закрепите части направляющих (K-126a)
согласно схеме сборки.

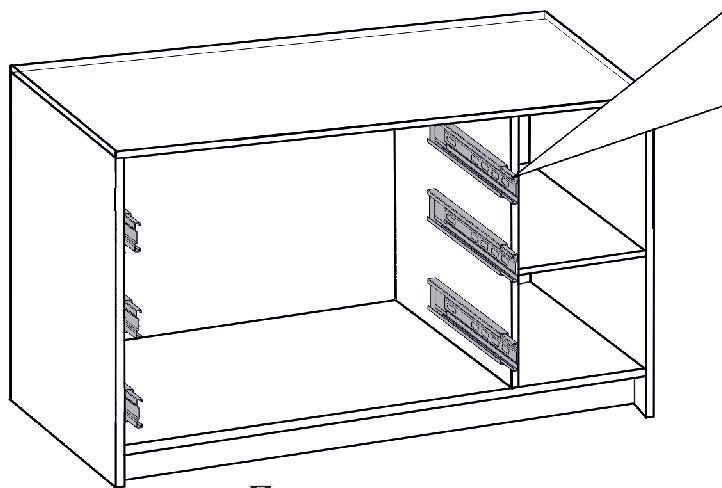


Правое исполнение

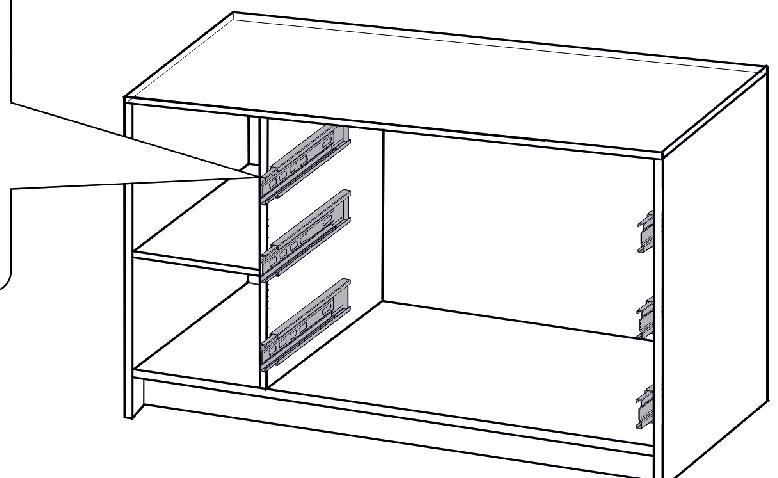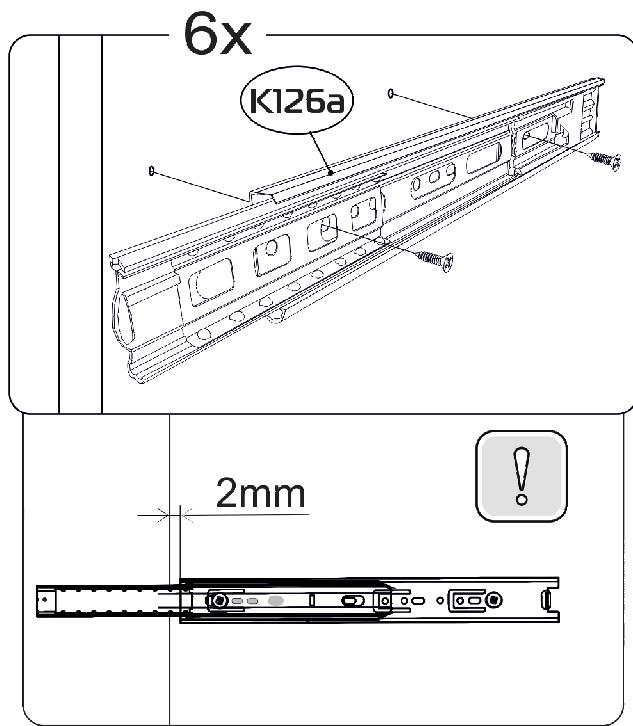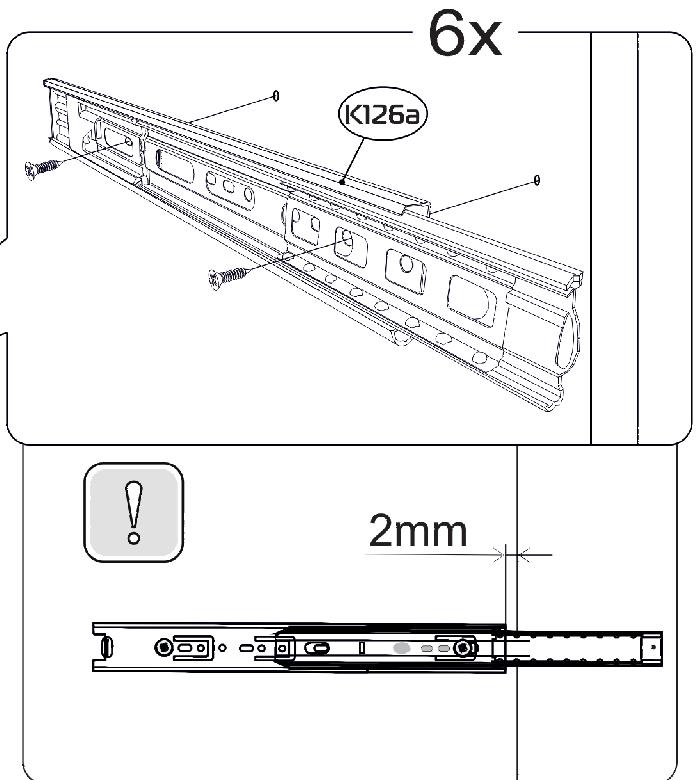


Левое исполнение

10. Установите дюбеля на накладки ящиков.

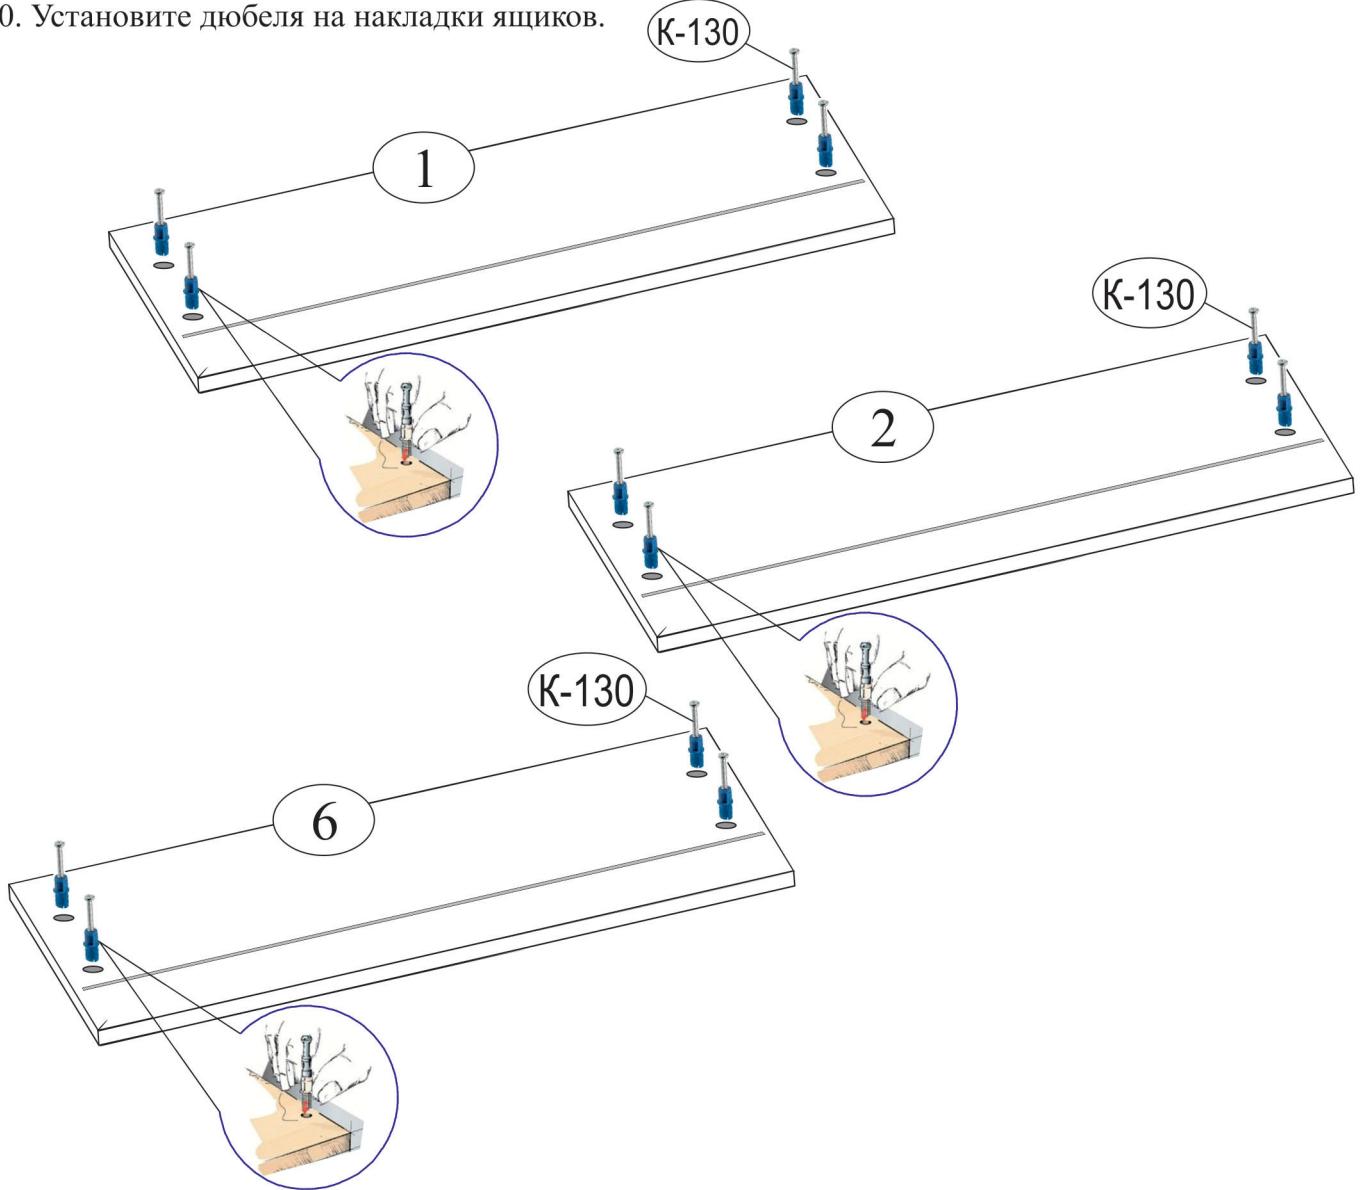


11. Закрепить внутренние направляющие на стенки боковых ящика.

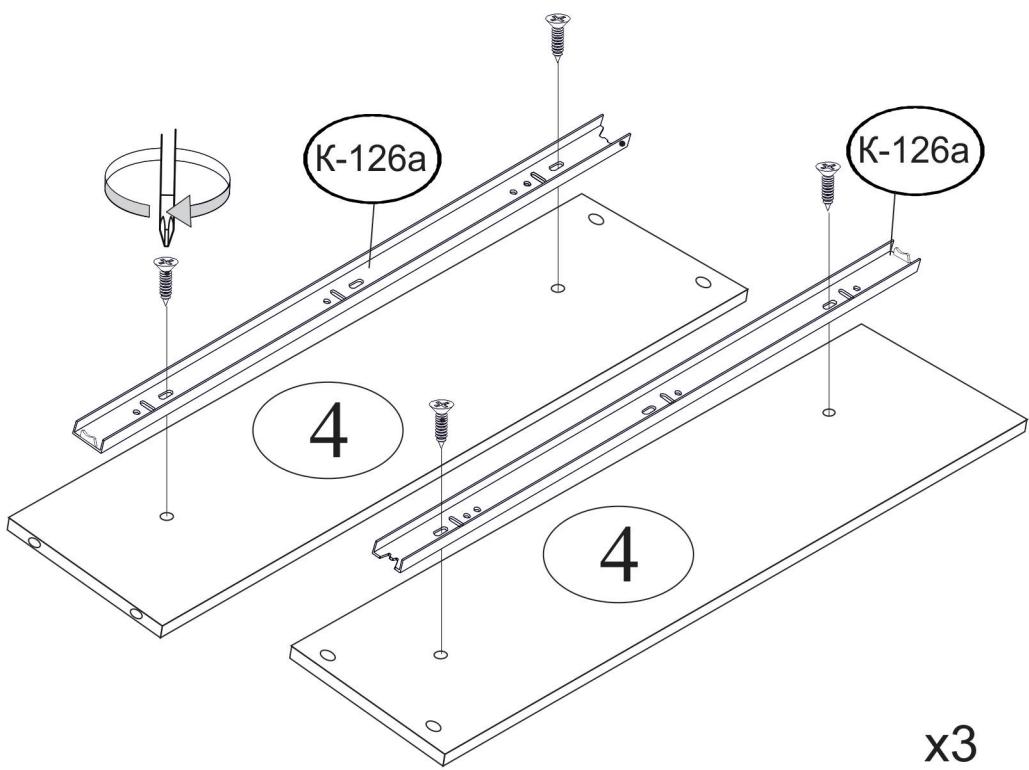


x3



12. Закрепите стенку продольную (поз. 3) кон фирмата ми (К-7).

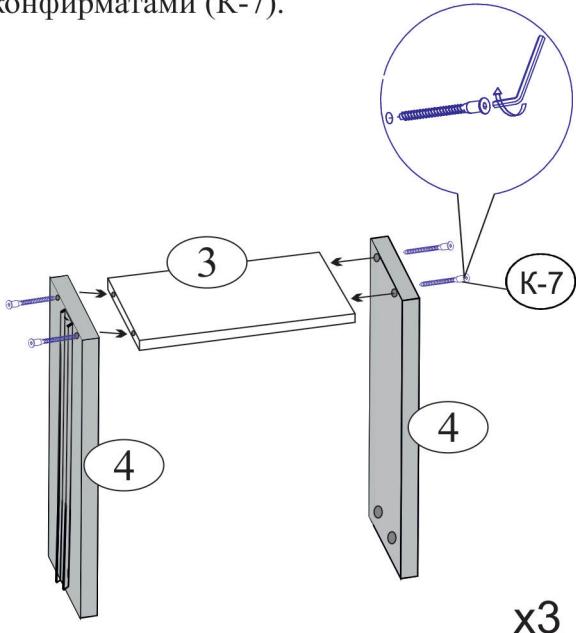


13. Закрепите накладку (поз. 1 или 2 или 6) эксцентриками (К-130).

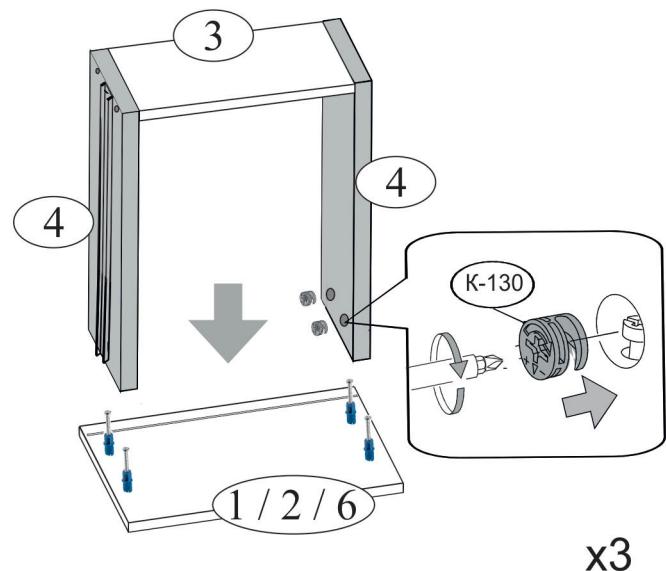

14. Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами с градацией 100 мм, к накладке с помощью стабилизаторов (К - 47).

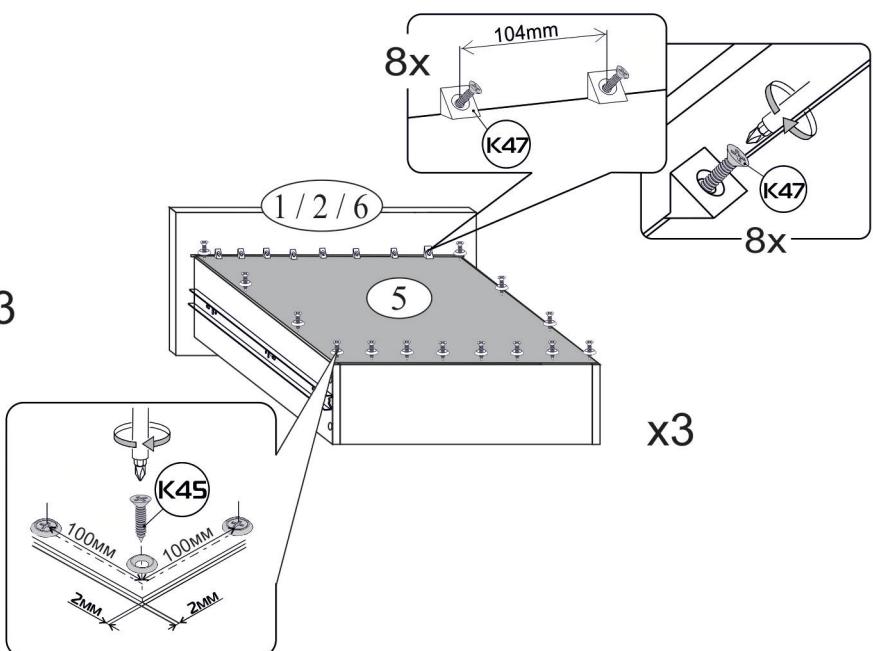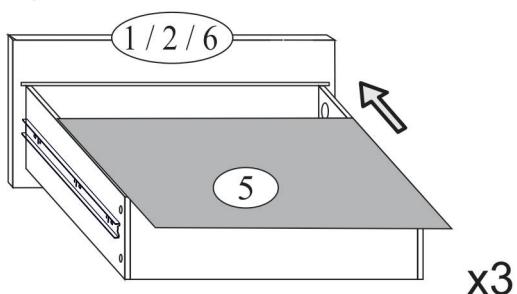

15. Установите петли на дверь (поз. 8-8).

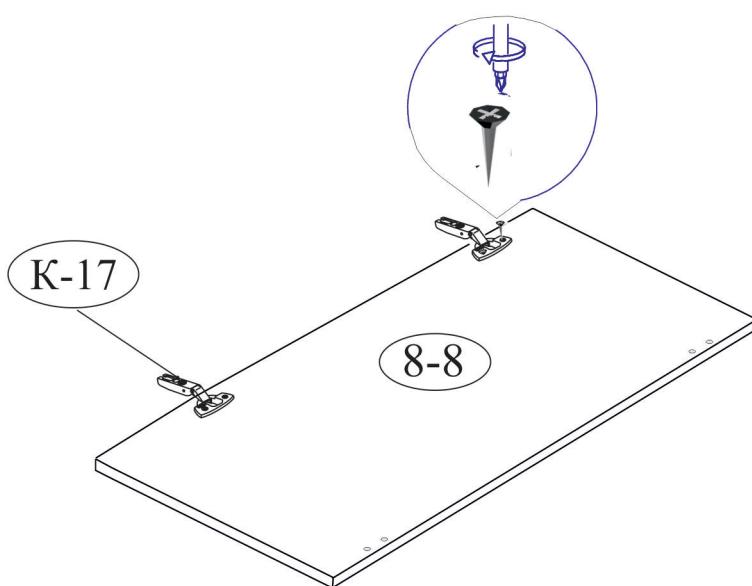



Крепление корпуса к стене

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются.

Для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.


Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедитесь в отсутствии в ней эл.проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное место. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.


Просверлите отверстие и вставьте в них дюбели подходящие для Вашей стены. Дюбели в комплект не входят.

Затем с помощью подвесок закрепите корпус изделия к стене.


16. Поставьте комод на место эксплуатации и закрепите к стене в отверстия навесок (К-72) с помощью саморезов с дюбелем (в комплект не входит).

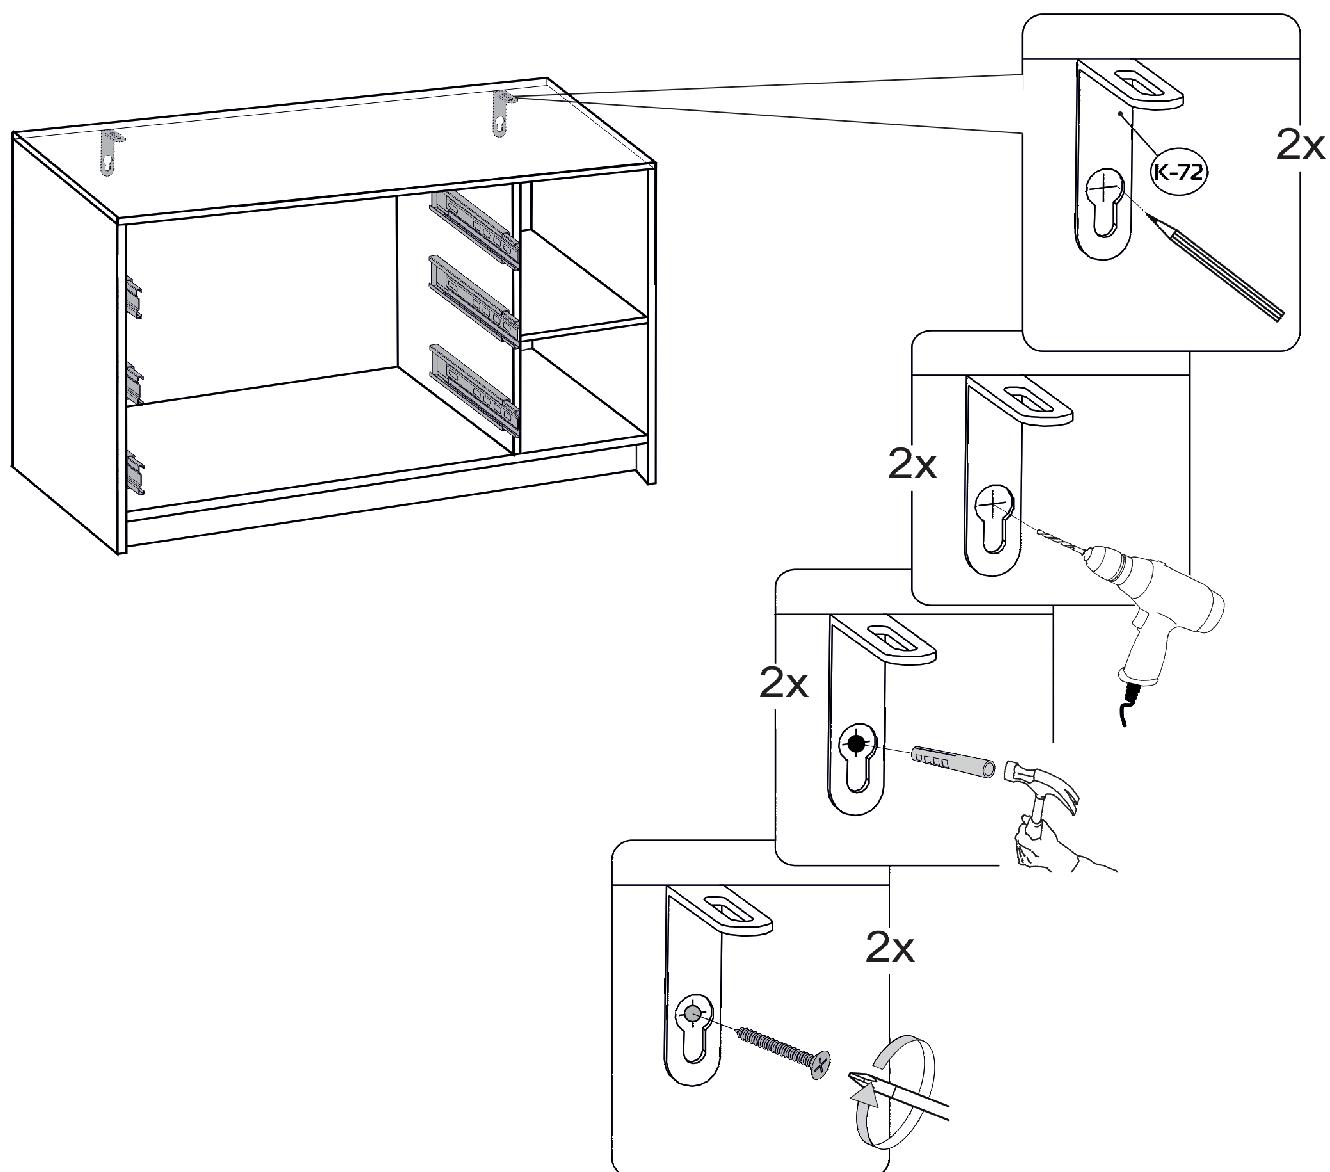

17. Навесьте дверь и отрегулируйте. Закрепите ручку (К-52) на двери (поз.10-2), ручку (К-52) на дверь (поз. 8-8). Совместите направляющие и задвиньте ящики. Порядок установки накладок возможно поменять, ящики универсальные.

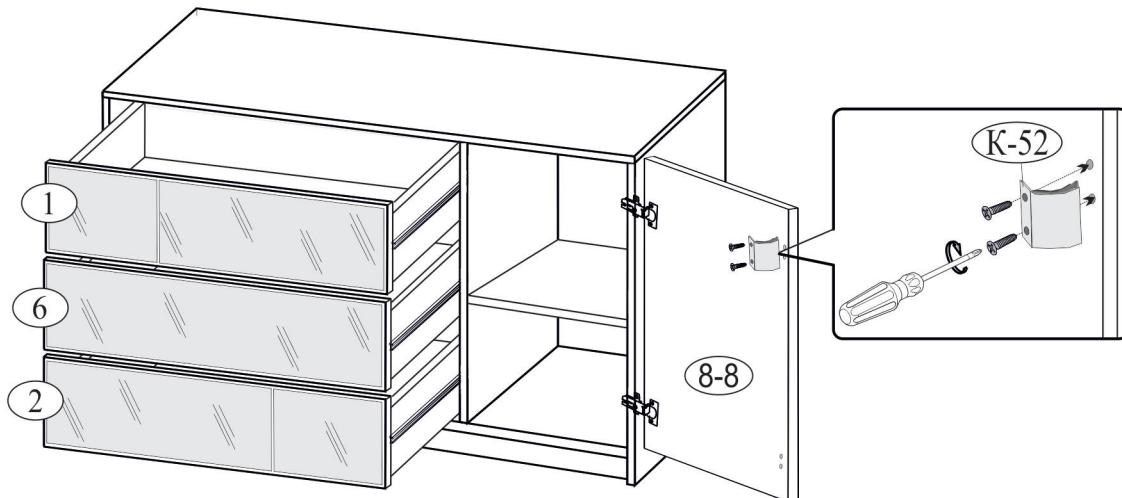

Правое исполнение

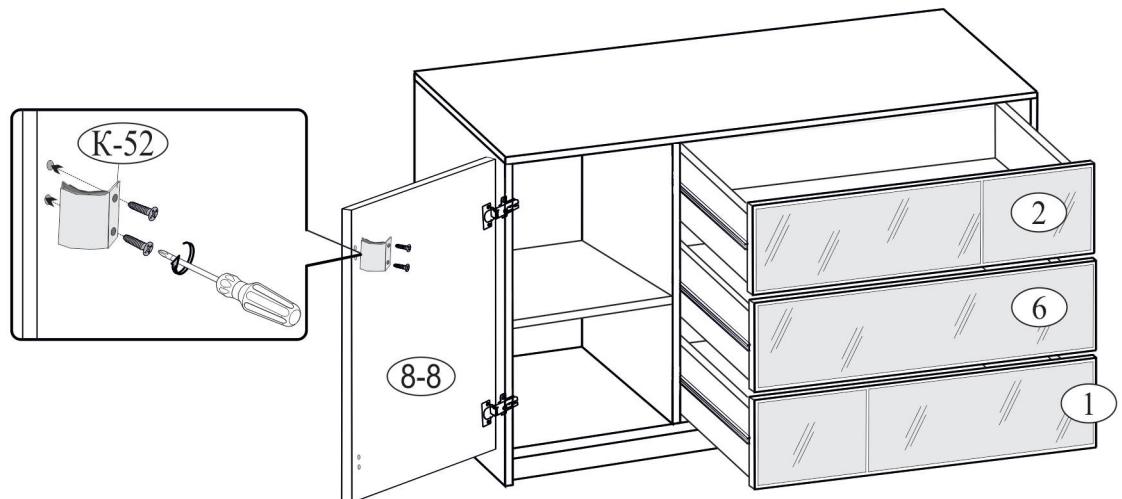


Левое исполнение

Порядок установки дверей

- 1 Надвиньте петлю на ответную планку
- 2 Затяните винт (неплотно).
- 3 Отрегулируйте петлю на ответной планке.
- 4 Крепко затяните винт.

Схема регулировки ящиков

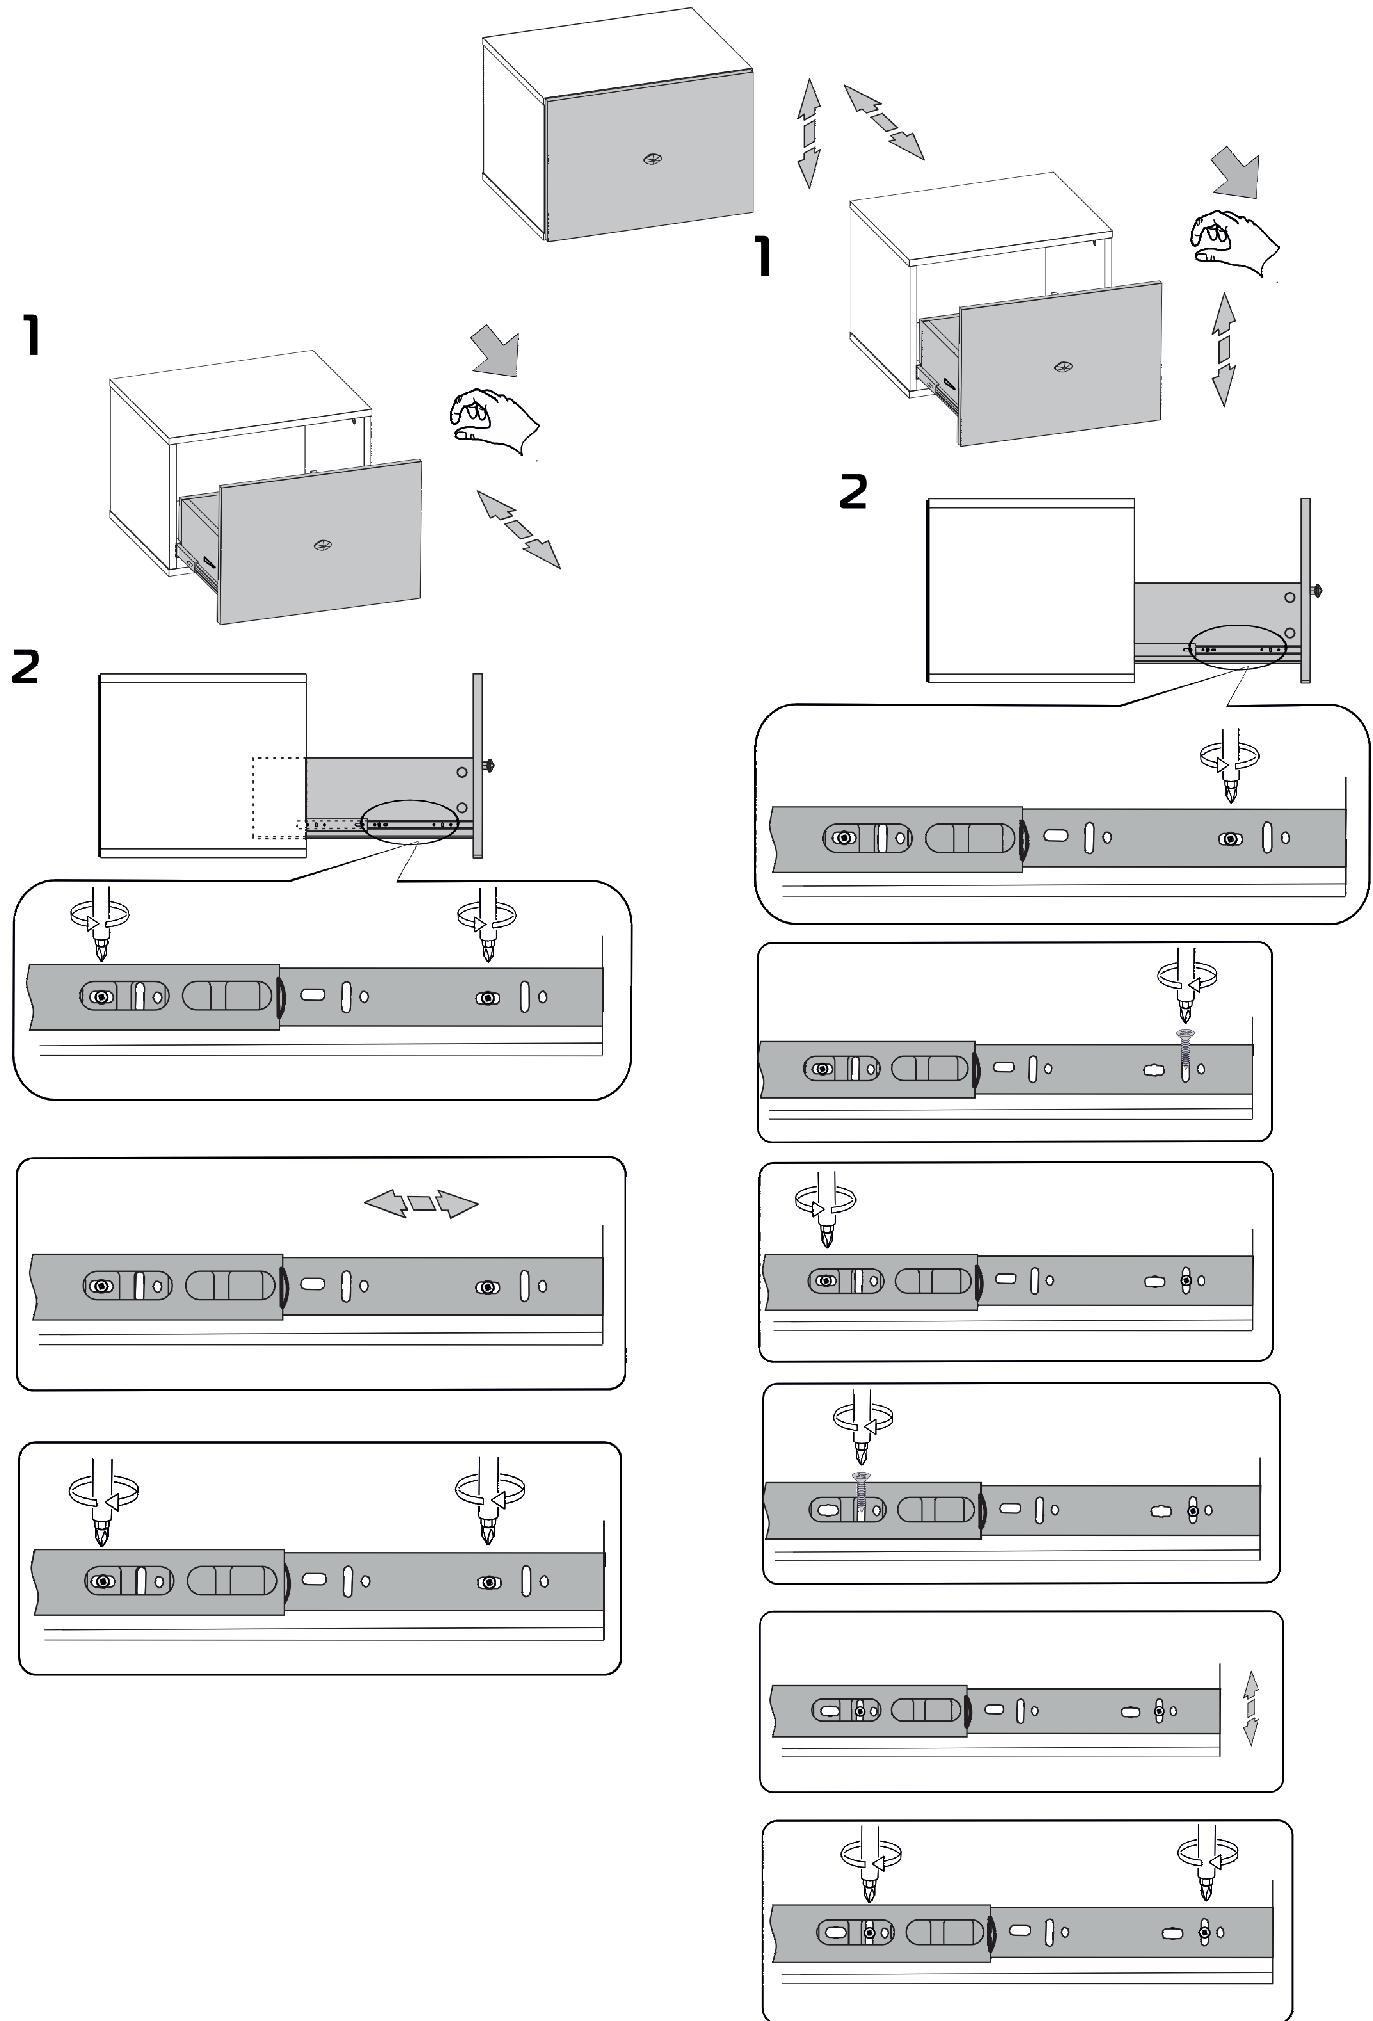

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” 20 г.

Срок службы 7 лет