



РОССИЯ
ООО “Мебель”


Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, д. 1 Б, Литер А, офис 2-3.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

EAC


Тумба для телеаппаратуры

Проект ИЖ.103.15.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели “Palermo”

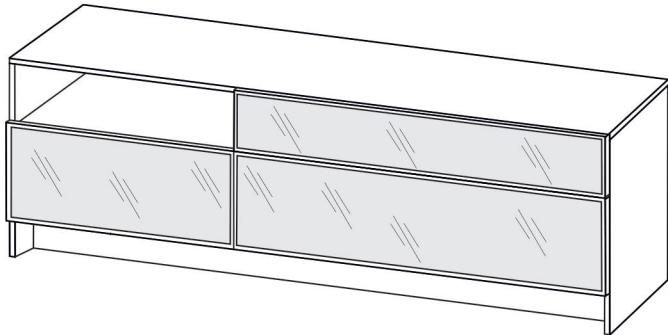

Правое исполнение

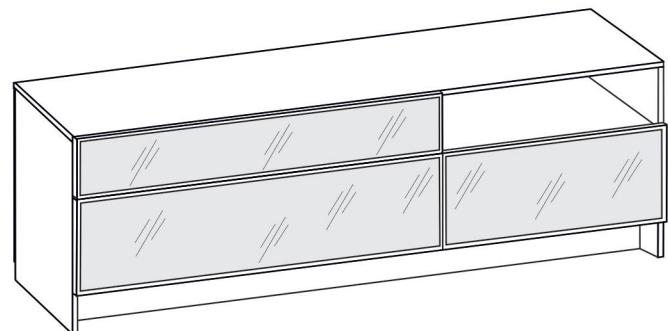

Левое исполнение

Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-15	Стенка вертикальная	454	426	1
2-15	Стенка вертикальная	454	426	1
3-15	Колпак	1402	430	1
4-15	Перегородка	378	426	1
5-15	Стенка горизонтальная	584	426	1
6-15	Стенка горизонтальная	1368	426	1
7-15	Фальш-панель	208	426	1
6-8	Стенка заливочная	1368	60	2
1	Накладка	796	253	1
3	Стенка продольная	710	160	1
4	Стенка боковая	400	160	2
5	Дно ящика (ДВПО)	739	404	1
2	Накладка	596	253	1
6	Стенка продольная	510	160	1
4	Стенка боковая	400	160	2
7	Дно ящика (ДВПО)	539	404	1
8	Накладка	796	156	1
10	Стенка продольная	710	96	1
9	Стенка боковая	400	96	2
5	Дно ящика (ДВПО)	739	404	1
8-15	Стенка задняя (ДВПО)	1397	397	1



Фурнитура


Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-28	6
Комплект К-7, L=50	22
Комплект К-39	8
Комплект К-45	90
Комплект К-10	14
Комплект К-130	12
Комплект К-126а	3
Комплект К-72	2
Комплект К-47	24

Габаритные размеры в мм,
1402x480x446

Комплекты фурнитуры

КОМПЛЕКТ К-126а

1. Шариковая направляющая с толкателем L=400мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 - 8 шт.
3. Футорка D5,4x9,6 - 4 шт.

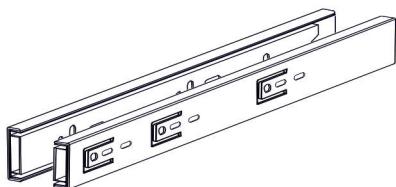


КОМПЛЕКТ К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.




Комплект К-39

1. Опора регулируемая - 1шт,
2. Гайка для ножки - 1 шт.

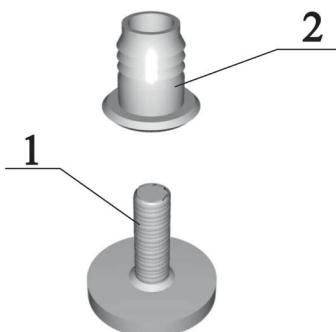


КОМПЛЕКТ К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.

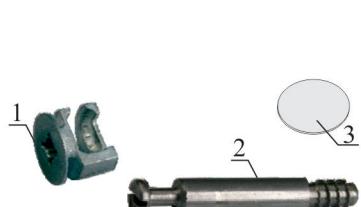

Комплект К-47

1. Стабилизатор - 1шт
2. Шуруп - 1шт.

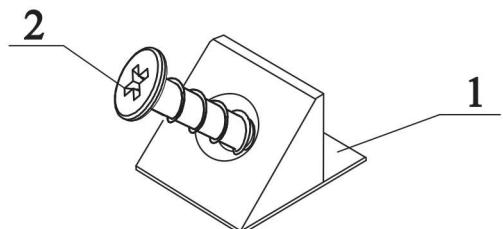


Комплект К-72

1. Подвеска 5.1Ж-1шт.
- 2.Шуруп 5x16-1шт.




КОМПЛЕКТ К-7

1. Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.

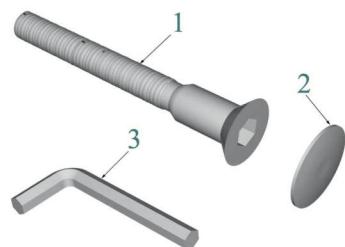


КОМПЛЕКТ К-28

- 1.Стяжка соединительная-1шт.

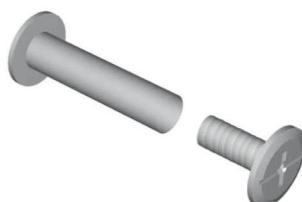

КОМПЛЕКТ К-45

1. Шуруп 3x20 - 1шт
2. Шайба-1шт

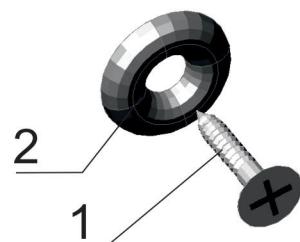

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик - 3 кг, на тумбу сверху - 25 кг.


4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.



Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3. Последовательность сборки тумбы для телеаппаратуры ИЖ.103.03.00.

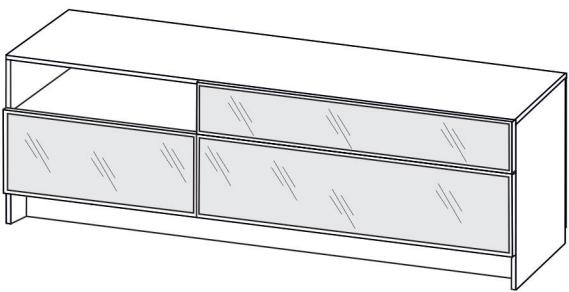



Правое исполнение

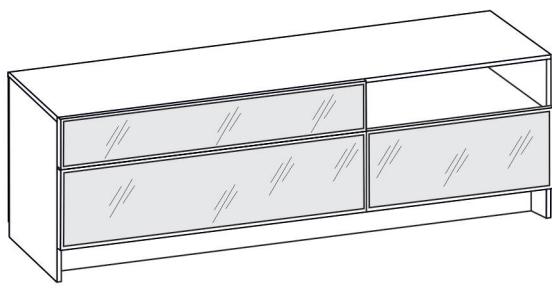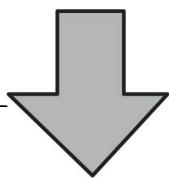


Левое исполнение




1. Установите дюбеля стяжки (К-10) и опоры (К-39) согласно схеме сборки, аккуратно забейте футорки (К-126а).

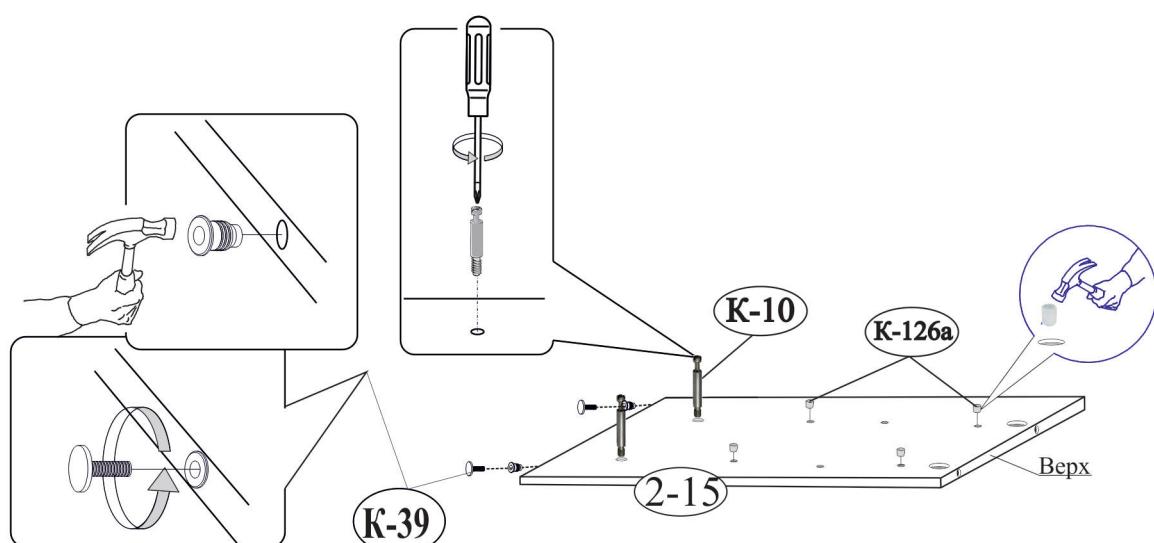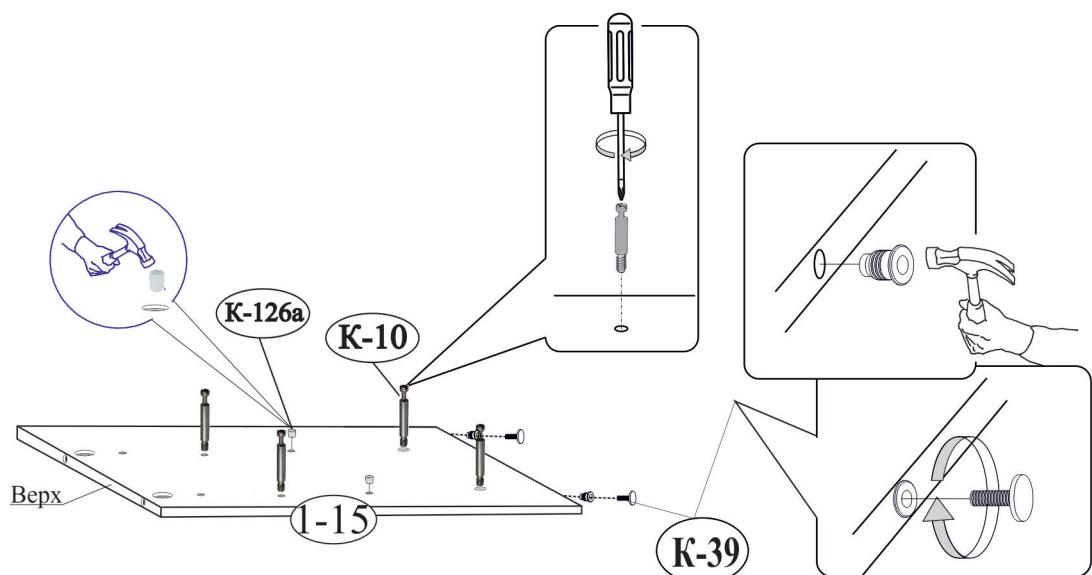


2. Установите дюбеля стяжки (К-10) на колпак (поз. 3-15) и подвески (К-72).

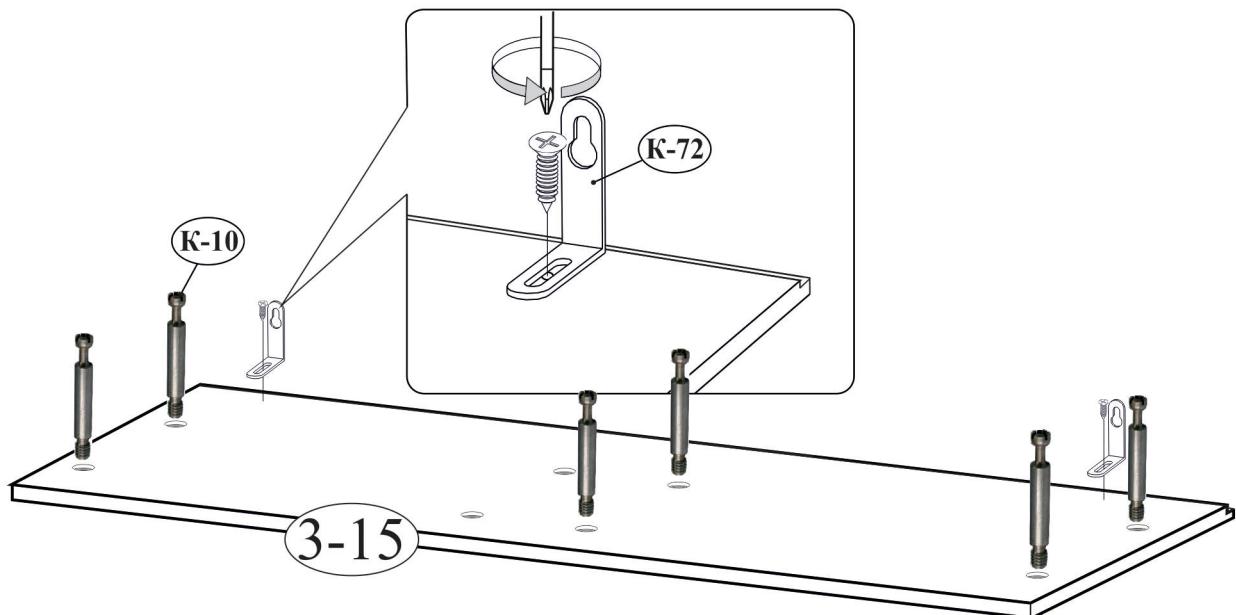


3. Установите опору регулируемую (К-39) на стенк заливочную (поз. 6-8).

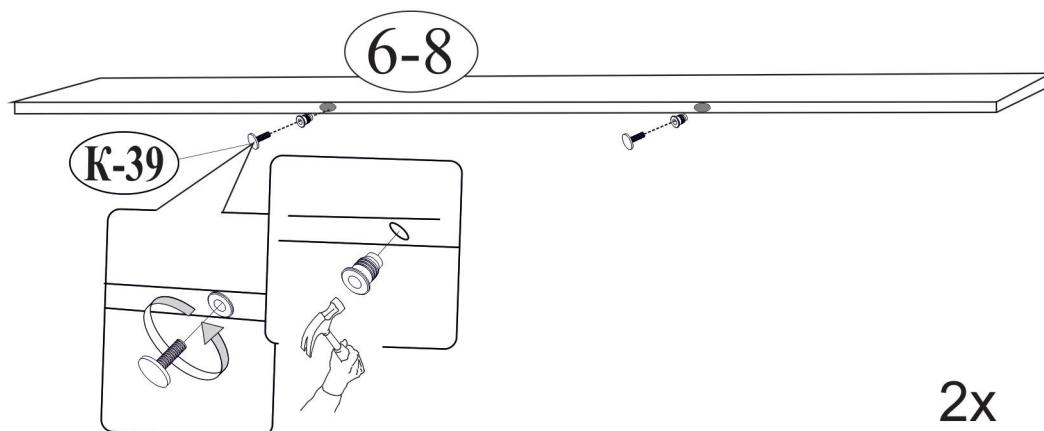


4. Закрепите на детали (поз. 4-15, 7-15) дюбеля (К-10), аккуратно забейте футорки (К-126а) и соедините детали между собой с помощью стяжек соединительных (К-28).

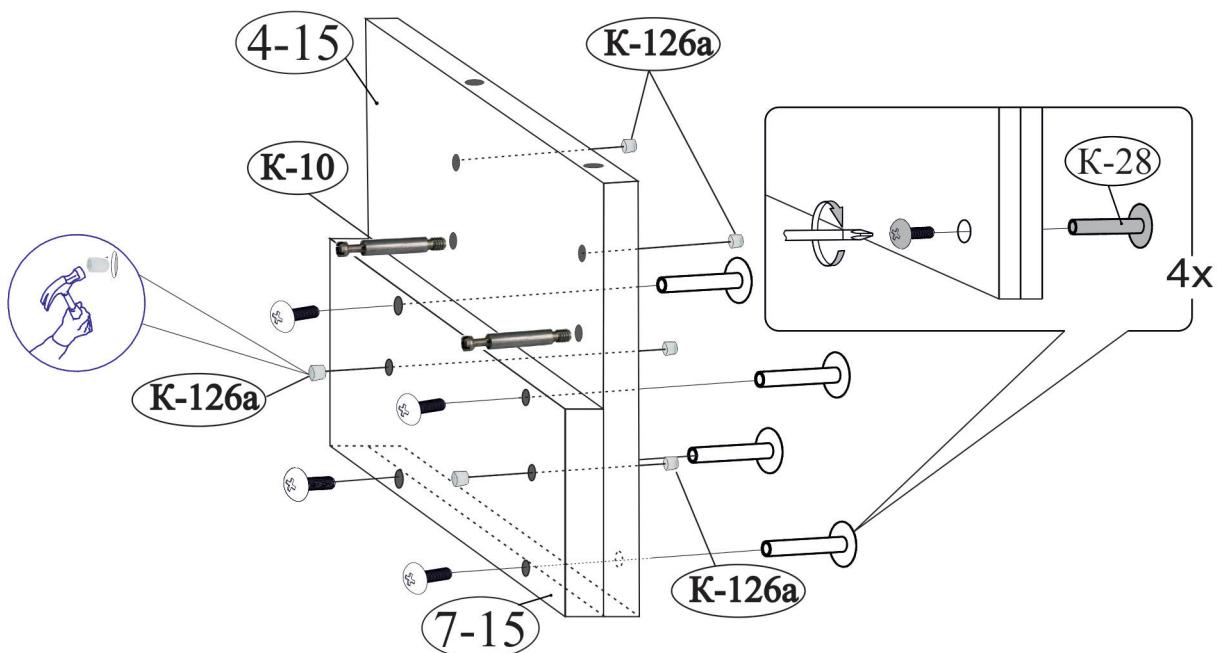


5. Соедините стенки вертикальные (поз. 1-15, 2-15) и перегородку (поз. 4-15) с деталями (поз. 3-15, 5-15, 6-15) с помощью стяжек эксцентриковых (К-10). Закрепите перегородку (поз. 4-15) к стенке горизонтальной (поз. 6-15) винтами-конфирматами (К-7), затем закрепите стенки заливочочные (поз. 6-8). Выровняйте каркас (замерив проемы по диагонали), установите стенку заднюю (поз. 8-15) в четверть колпака (поз. 3-15) и закрепите шурупами с шайбами (К-45).

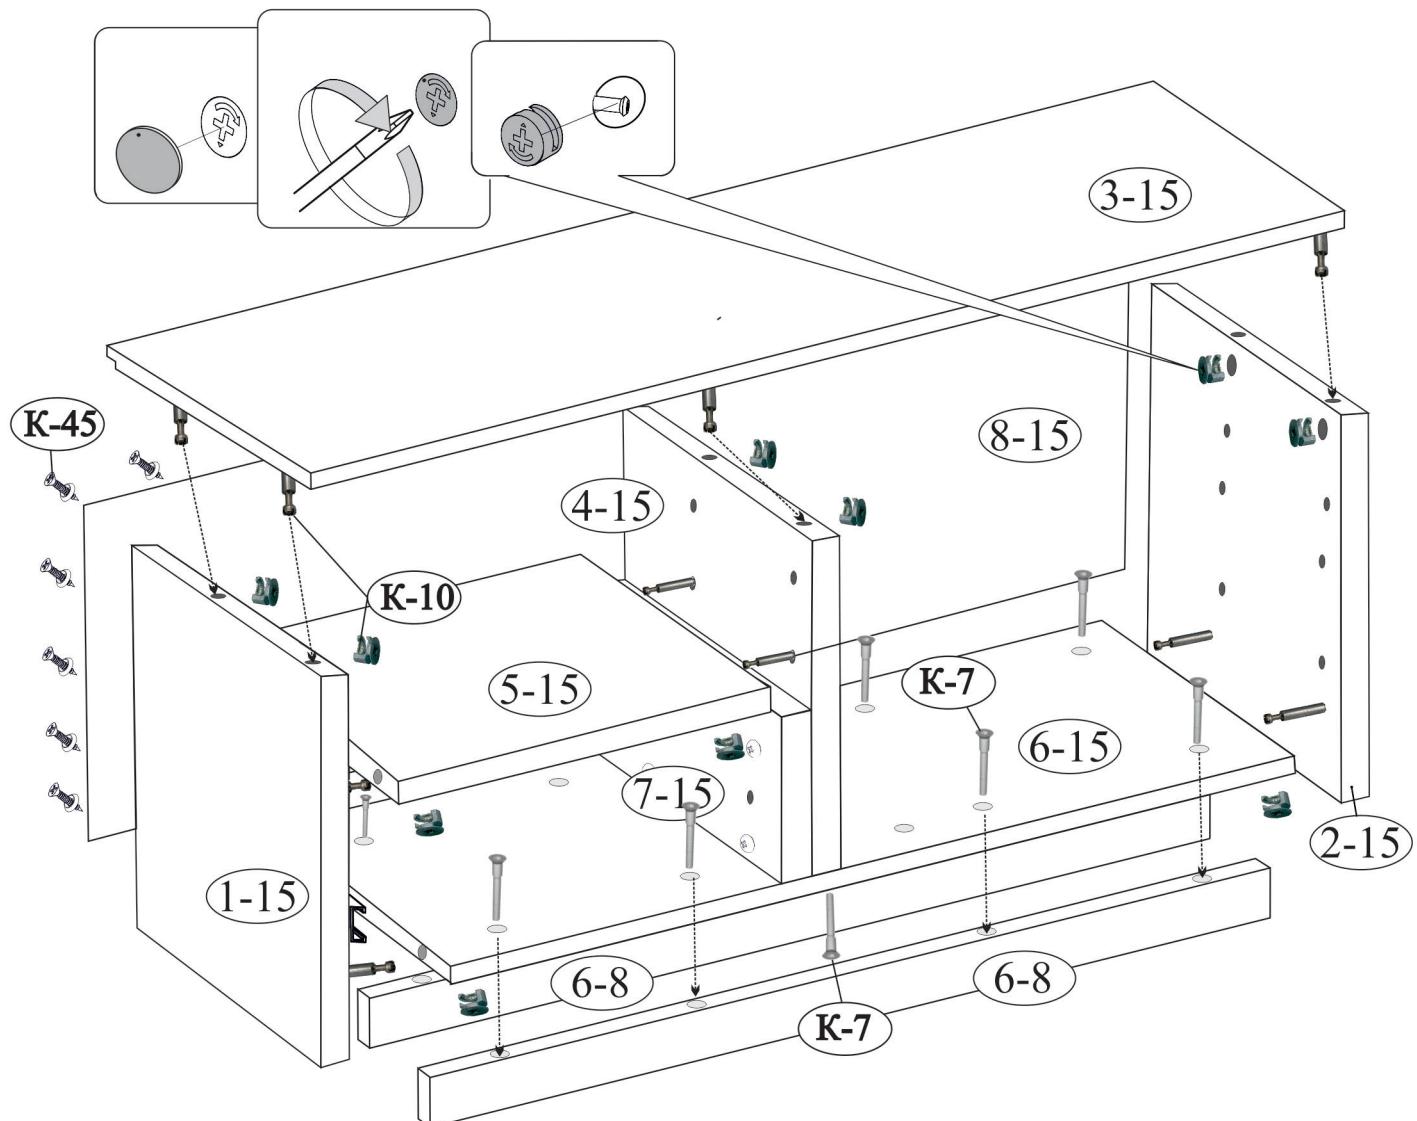


6. Разъедините части направляющих (K-126a).

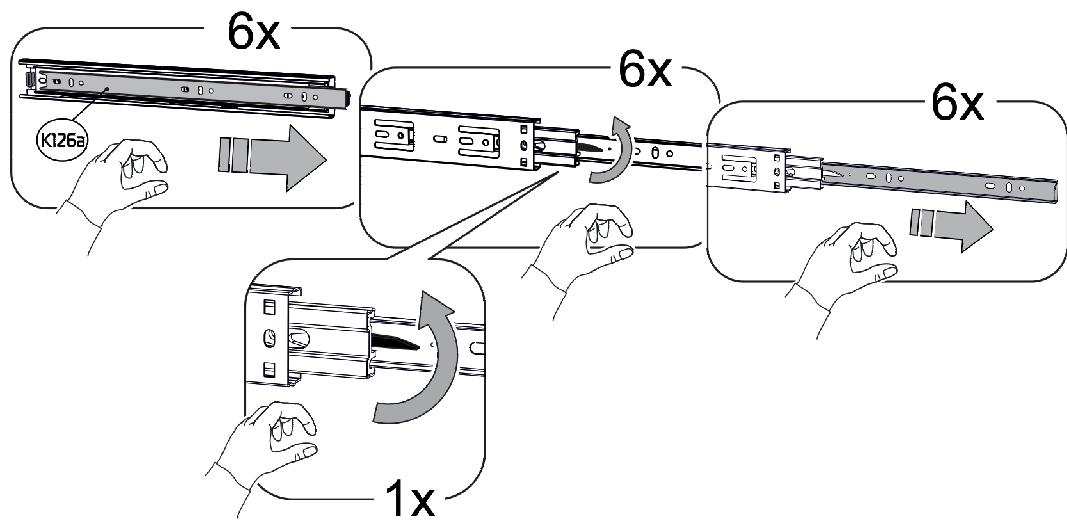


7. Закрепите части направляющих (K-126a) согласно схеме сборки.

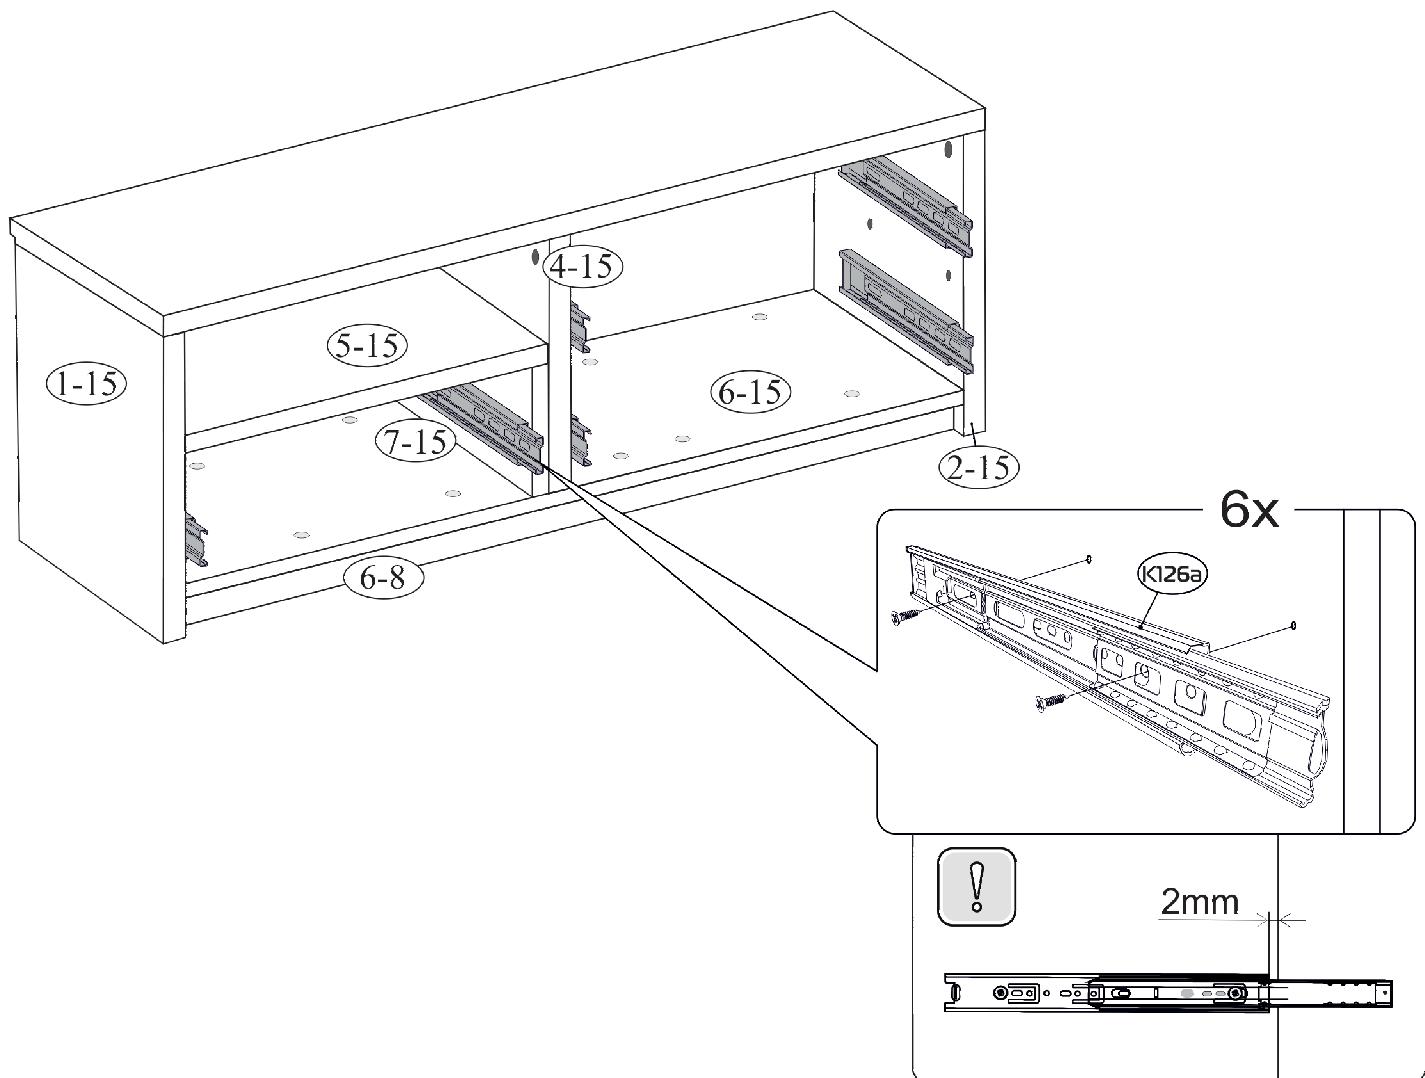


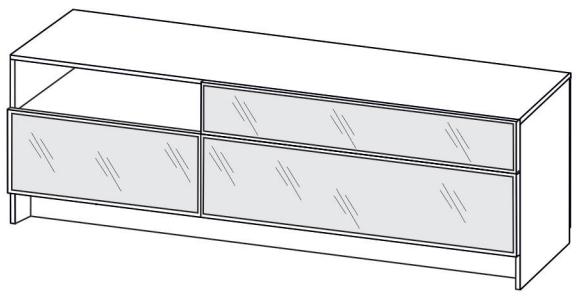



Правое исполнение

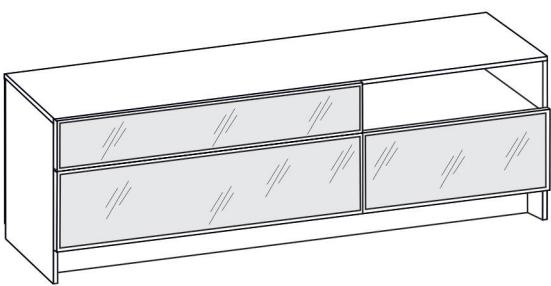


Левое исполнение

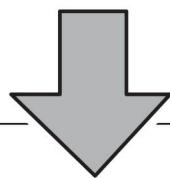


1. Установите дюбеля стяжки (К-10) и опоры (К-39) согласно схеме сборки, аккуратно забейте фурторки (К-126а).

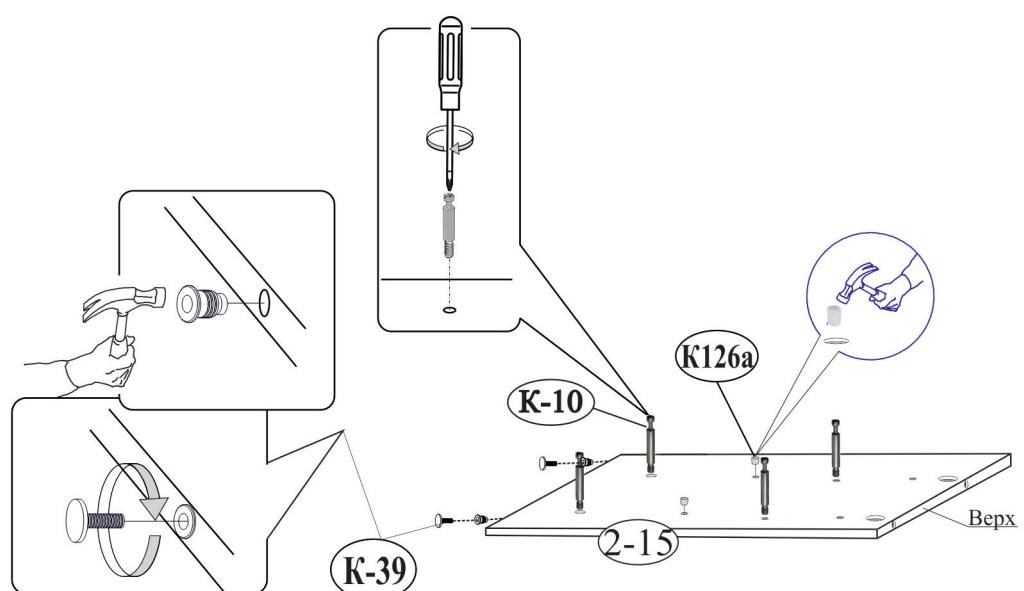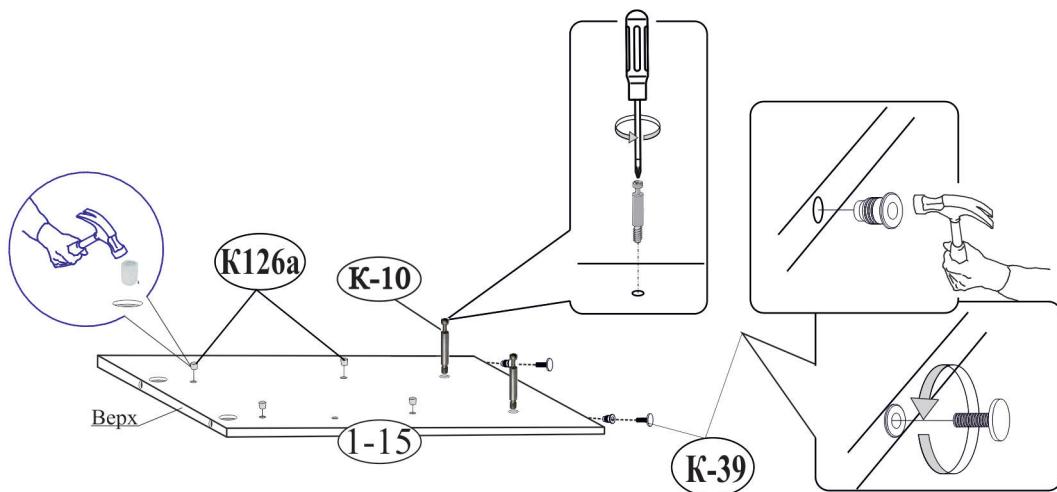


2. Установите дюбеля стяжки (К-10) на колпак (поз. 3-15) и подвески (К-72).

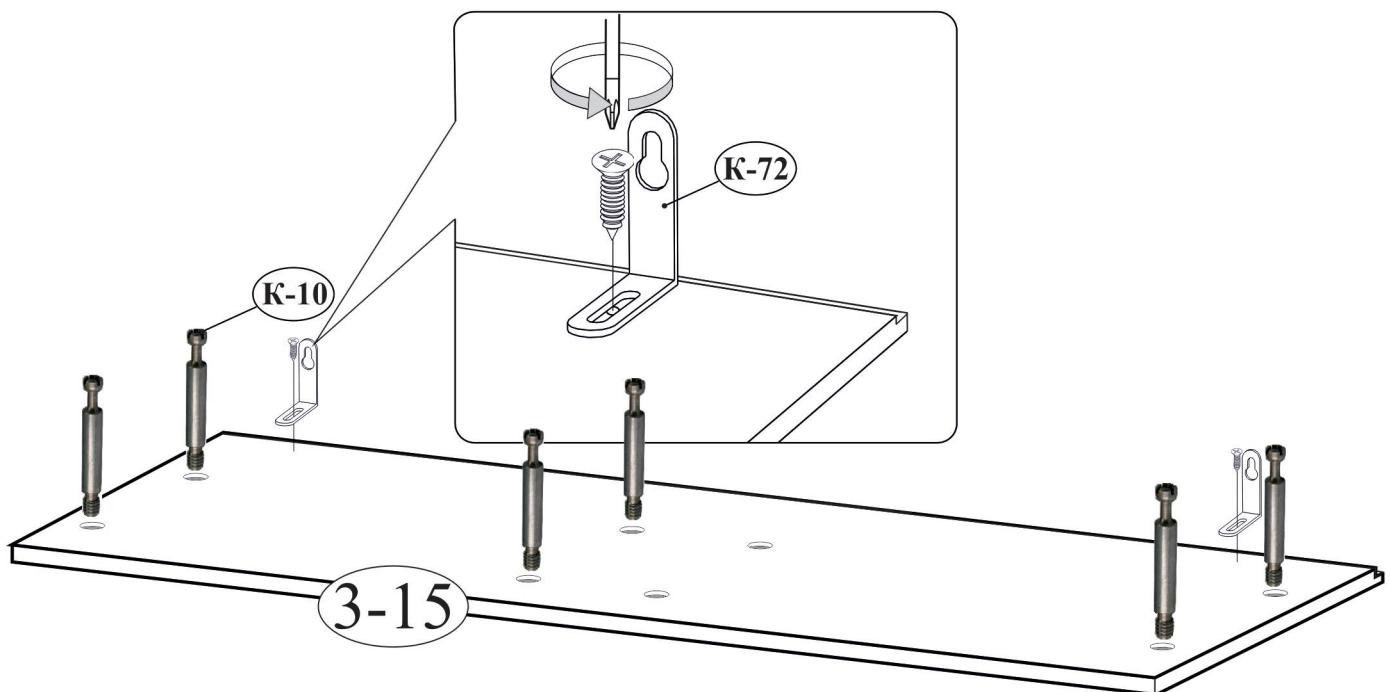


3. Установите опору регулируемую (К-39) на стенк залитовочную (поз. 6-8).

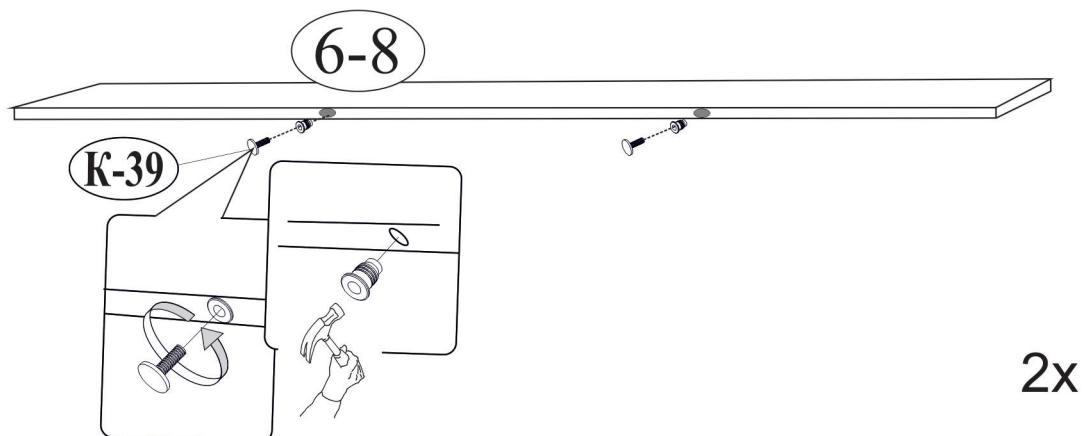


4. Закрепите на детали (поз. 4-15, 7-15) направляющие (К-126а), соедините детали между собой с помощью стяжек соединительных (К-28).

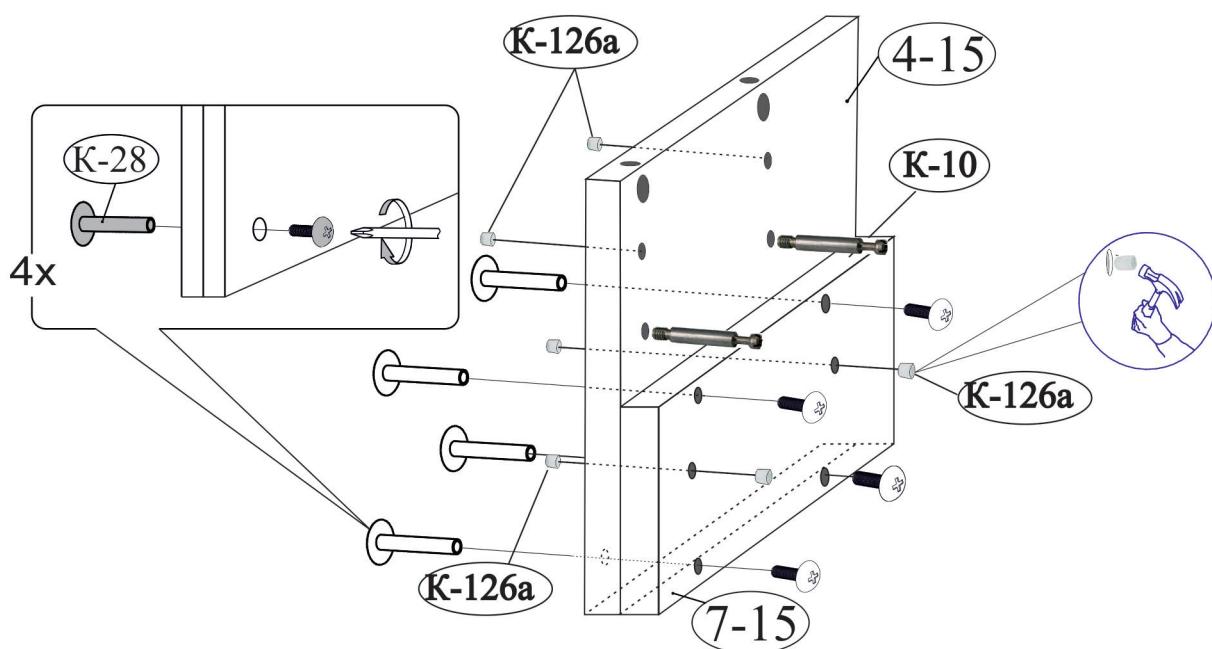


5. Соедините стенки вертикальные (поз. 1-15, 2-15) и перегородку (поз. 4-15) с деталями (поз. 3-15, 5-15, 6-15) с помощью стяжек эксцентриковых (К-10). Закрепите перегородку (поз. 4-15) к стенке горизонтальной (поз. 6-15) винтами-конфирматами (К-7), затем закрепите стенки заливочочные (поз. 6-8). Выровняйте каркас (замерив проемы по диагонали), установите стенку заднюю (поз. 8-15) в четверть колпака (поз. 3-15) и закрепите шурупами с шайбами (К-45).

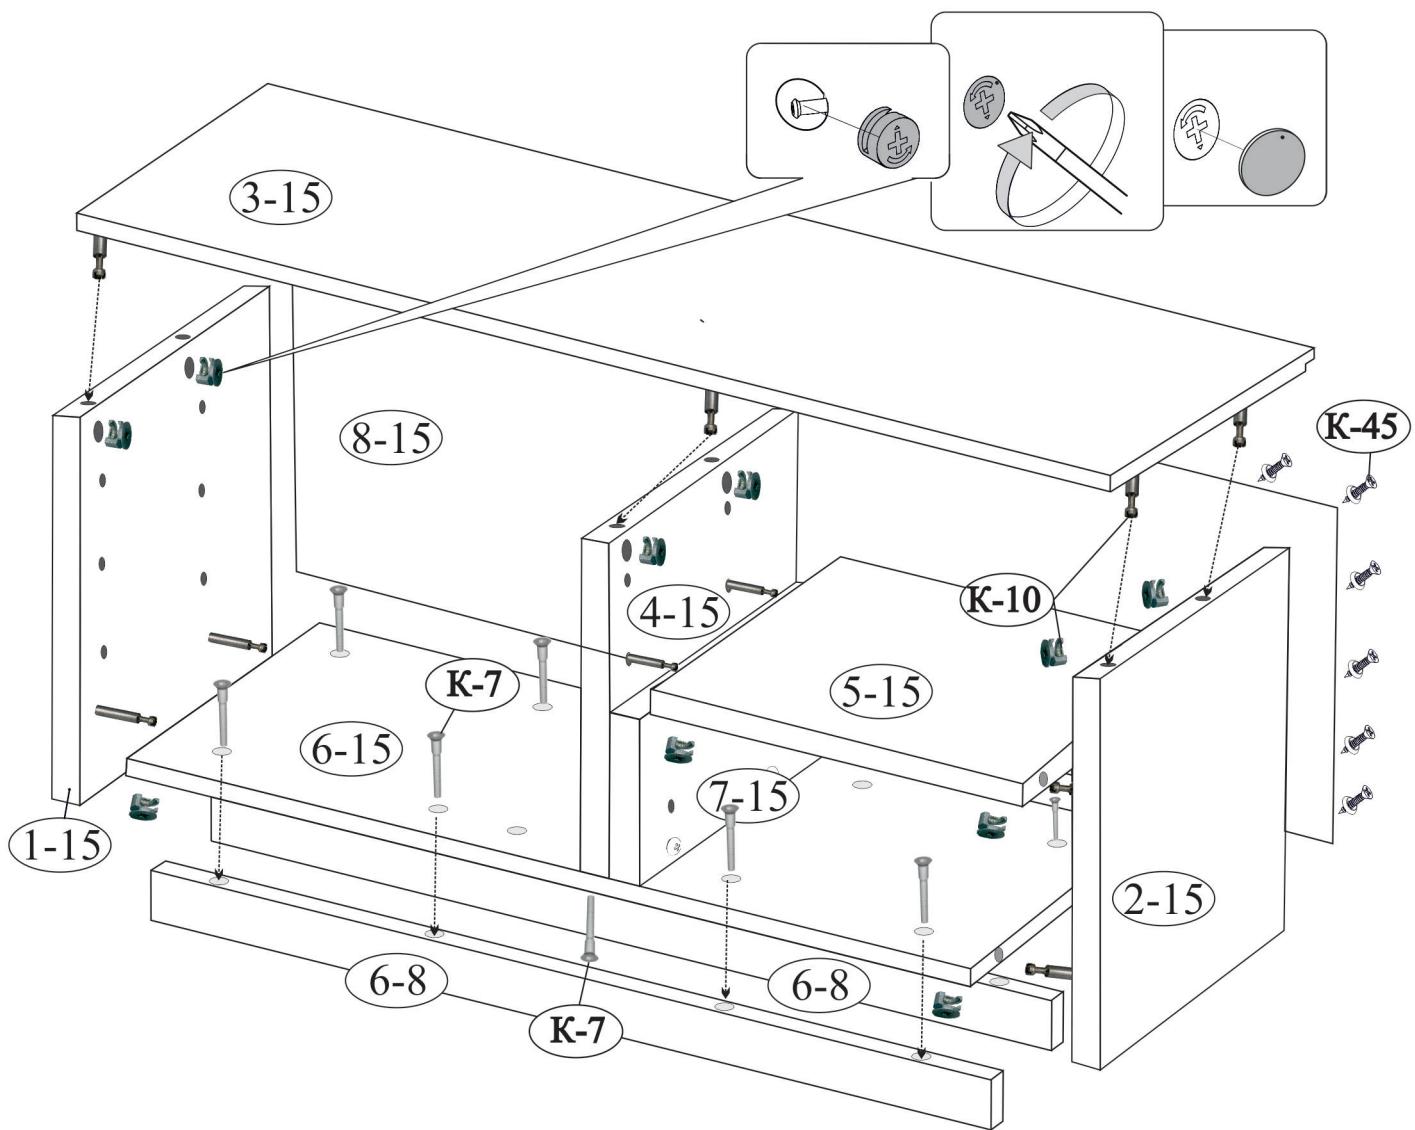


6. Разъедините части направляющих (К-126а).

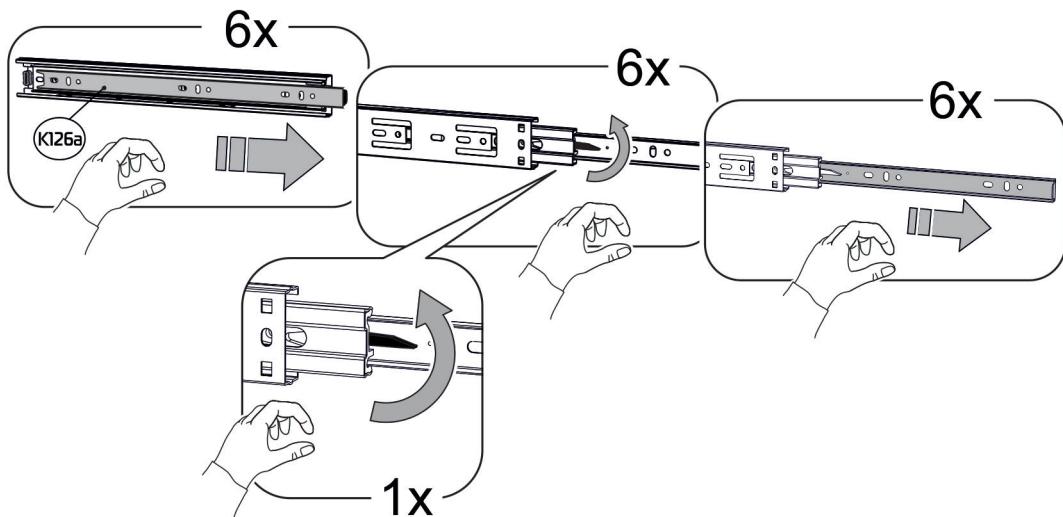


7. Закрепите части направляющих (К-126а) согласно схеме сборки.

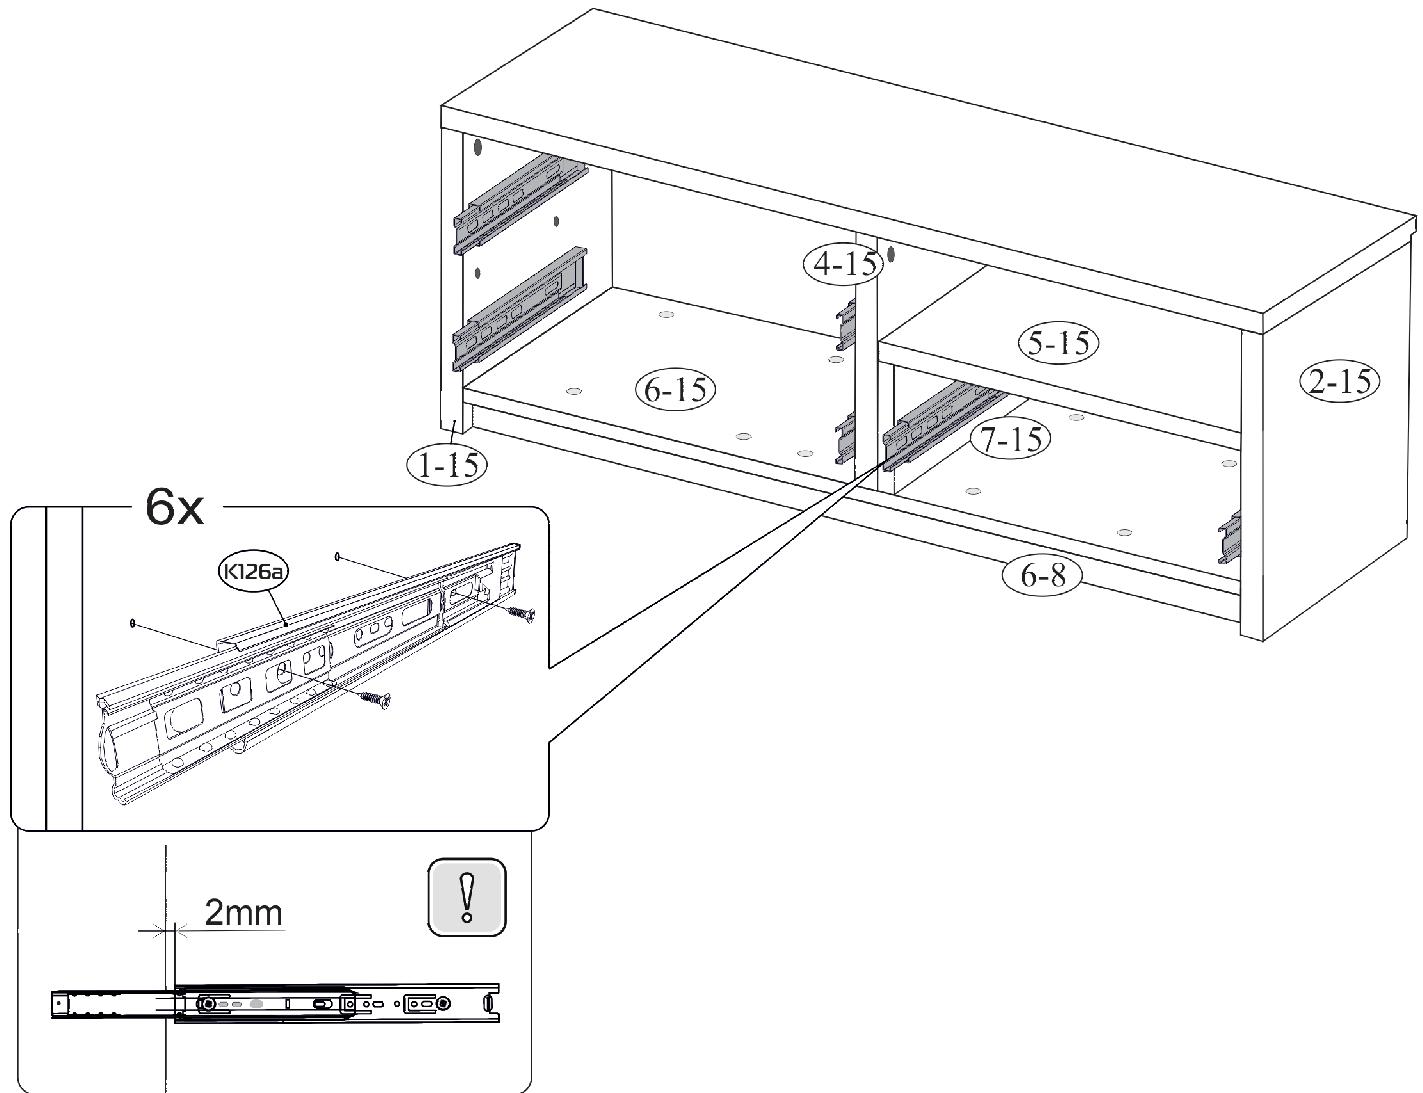


8. Установите дюбеля на накладки ящиков.

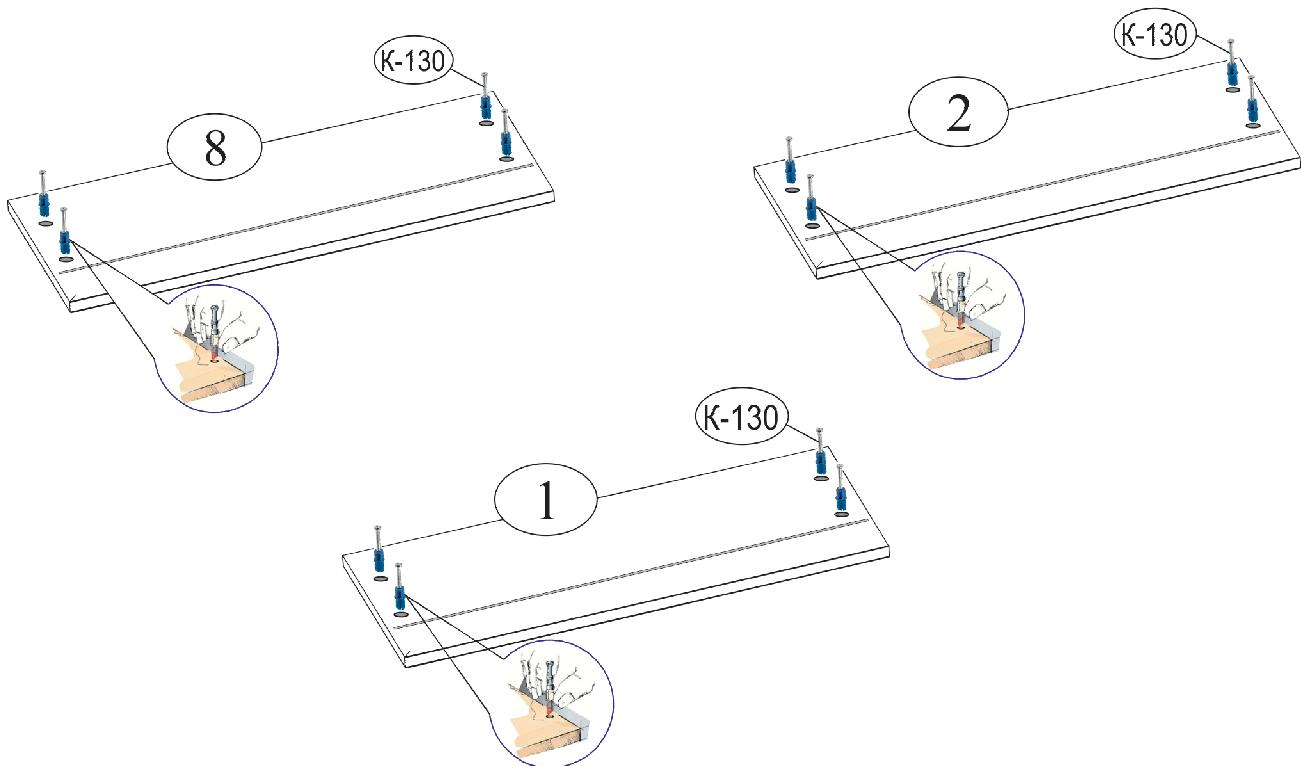


9. Закрепить внутренние направляющие на стенки боковых ящика.

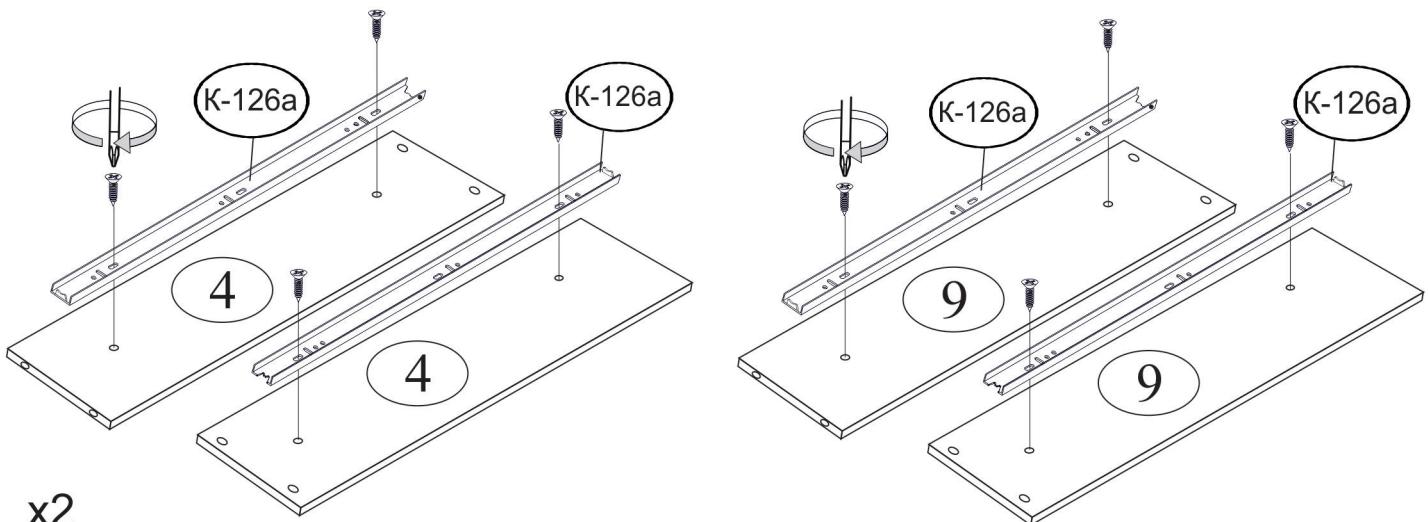


10. Закрепите стенки продольные конфирматами (K-7).

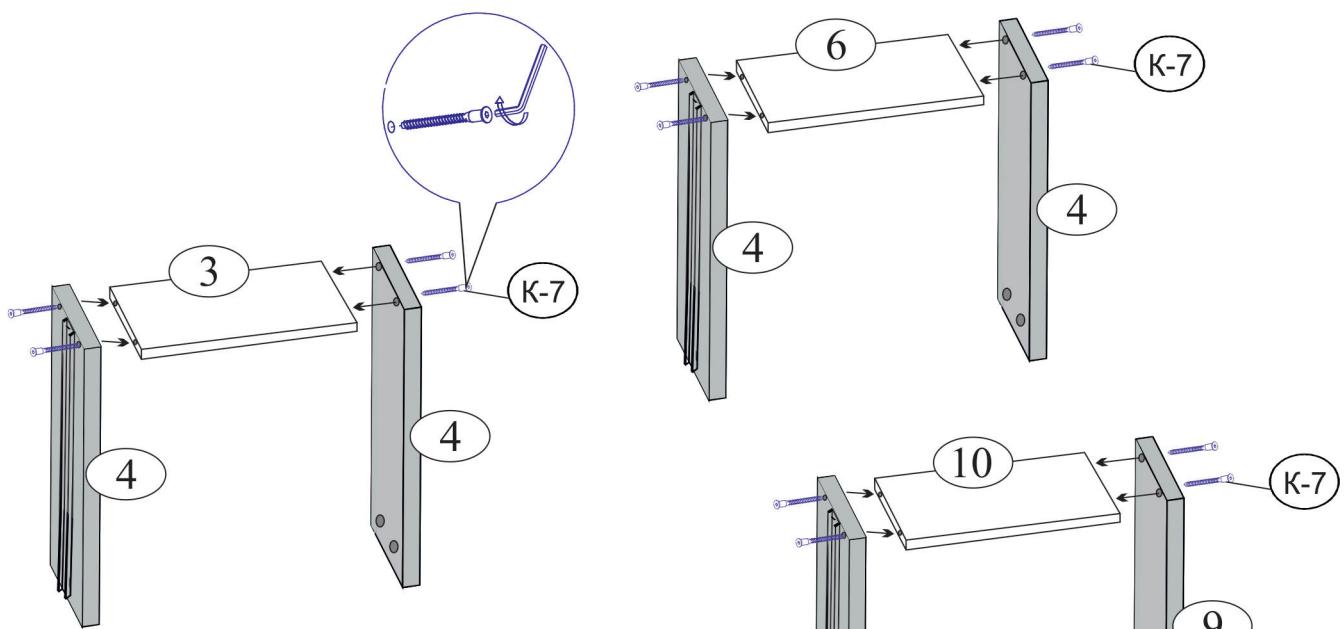


11. Закрепите накладки эксцентриками (K-130).

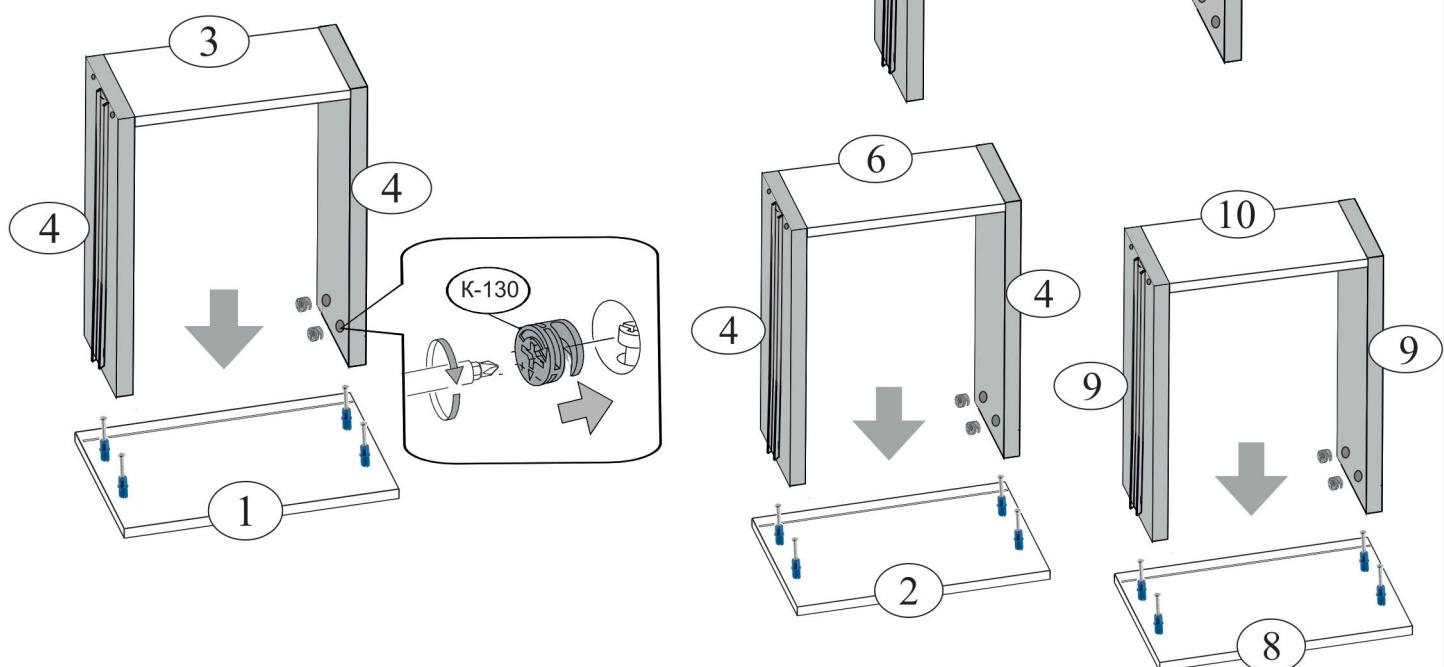



12. Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно в паз на накладке, закрепите к стенкам ящика с помощью шурупов с шайбами с градацией 100 мм, к накладке с помощью стабилизаторов (К - 47).

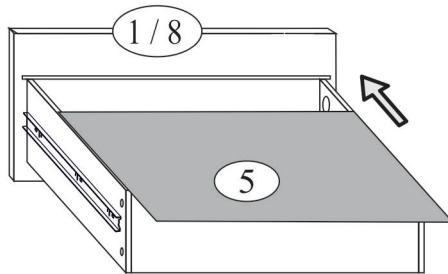

x2

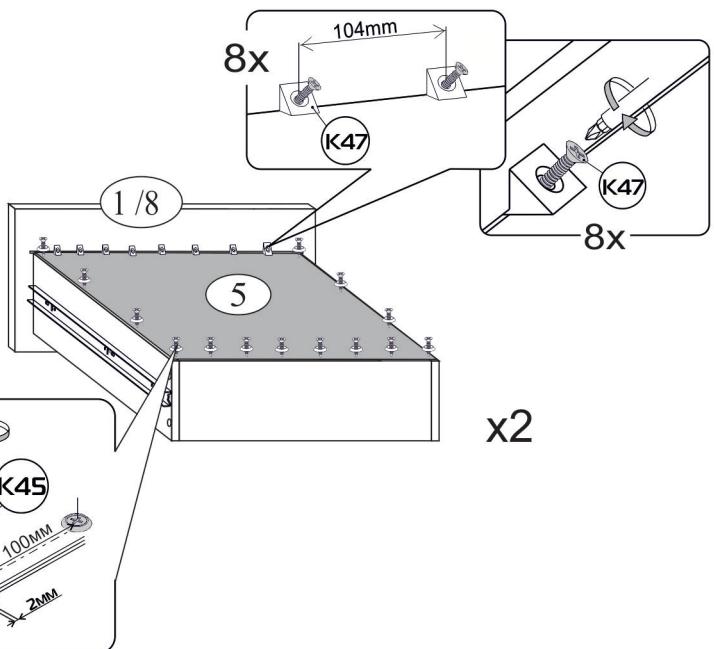

x2

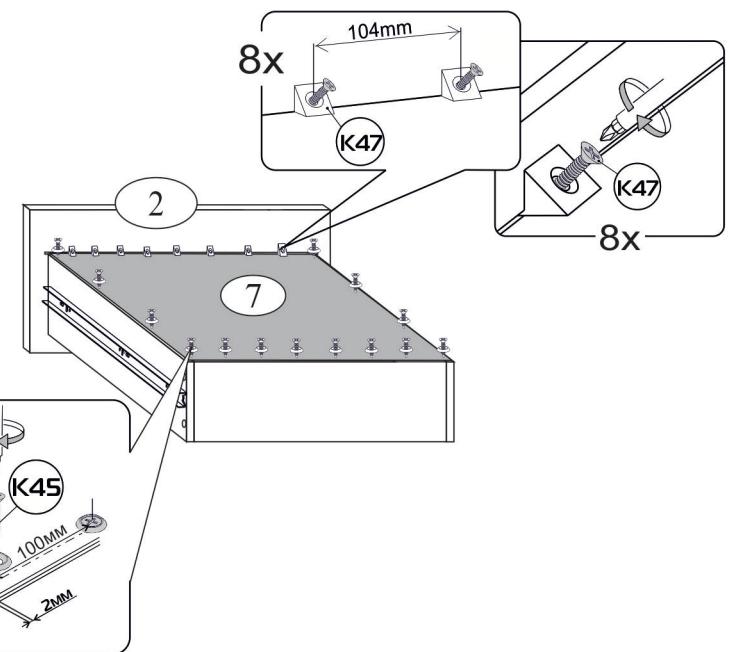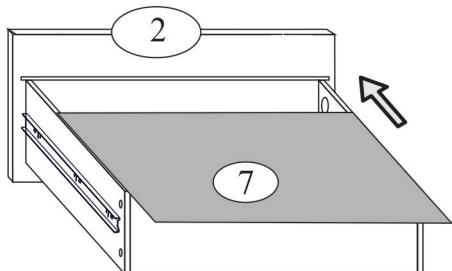



Крепление корпуса к стене

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются.
Для разных материалов стен требуются различные крепления.
Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.


Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедитесь в отсутствии в ней эл.проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное место. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.


Просверлите отверстие и вставьте в них дюбели подходящие для Вашей стены. Дюбели в комплект не входят.

Затем с помощью подвесок закрепите корпус изделия к стене.

13. Поставьте комод на место эксплуатации и закрепите к стене в отверстия навесок (К-72) с помощью саморезов с дюбелем (в комплект не входит).

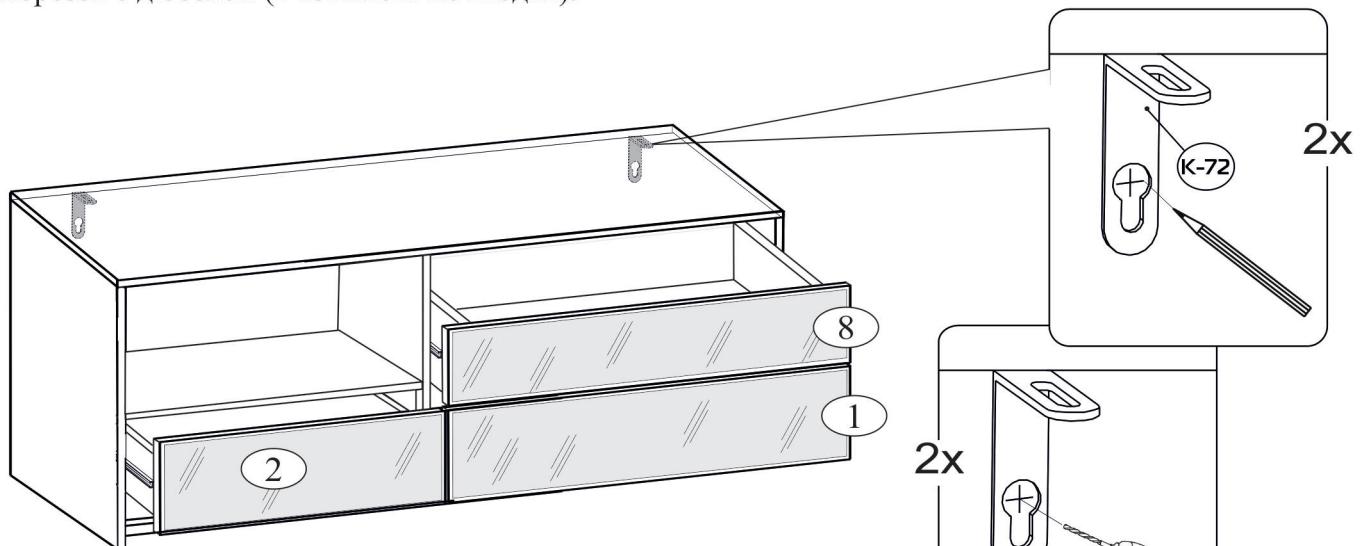


Правое исполнение

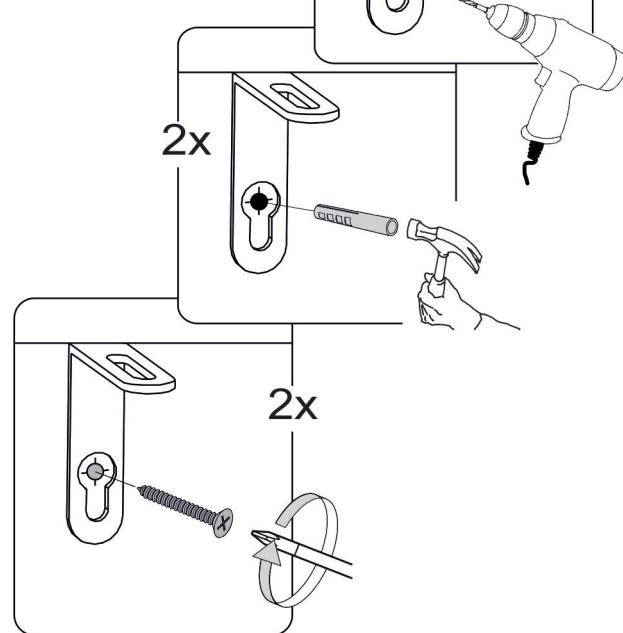


14. Совместите направляющие и задвиньте ящики.

13. Поставьте комод на место эксплуатации и закрепите к стене в отверстия навесок (К-72) с помощью саморезов с дюбелем (в комплект не входит).

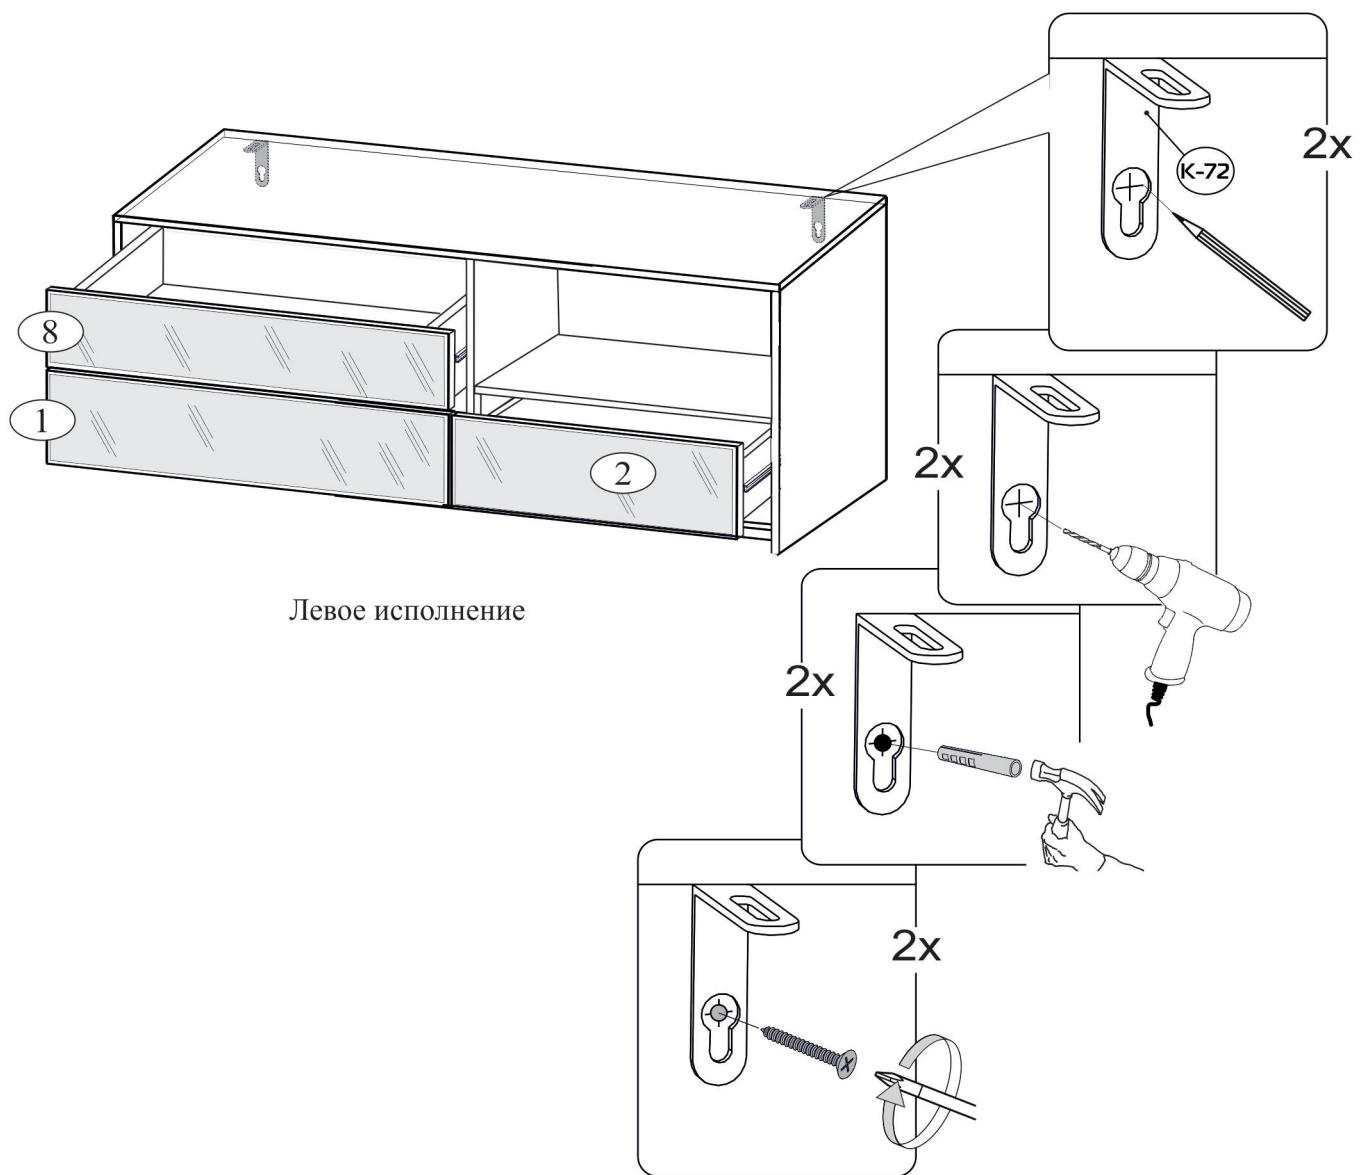

14. Совместите направляющие и задвиньте ящики.

Схема регулировки ящиков

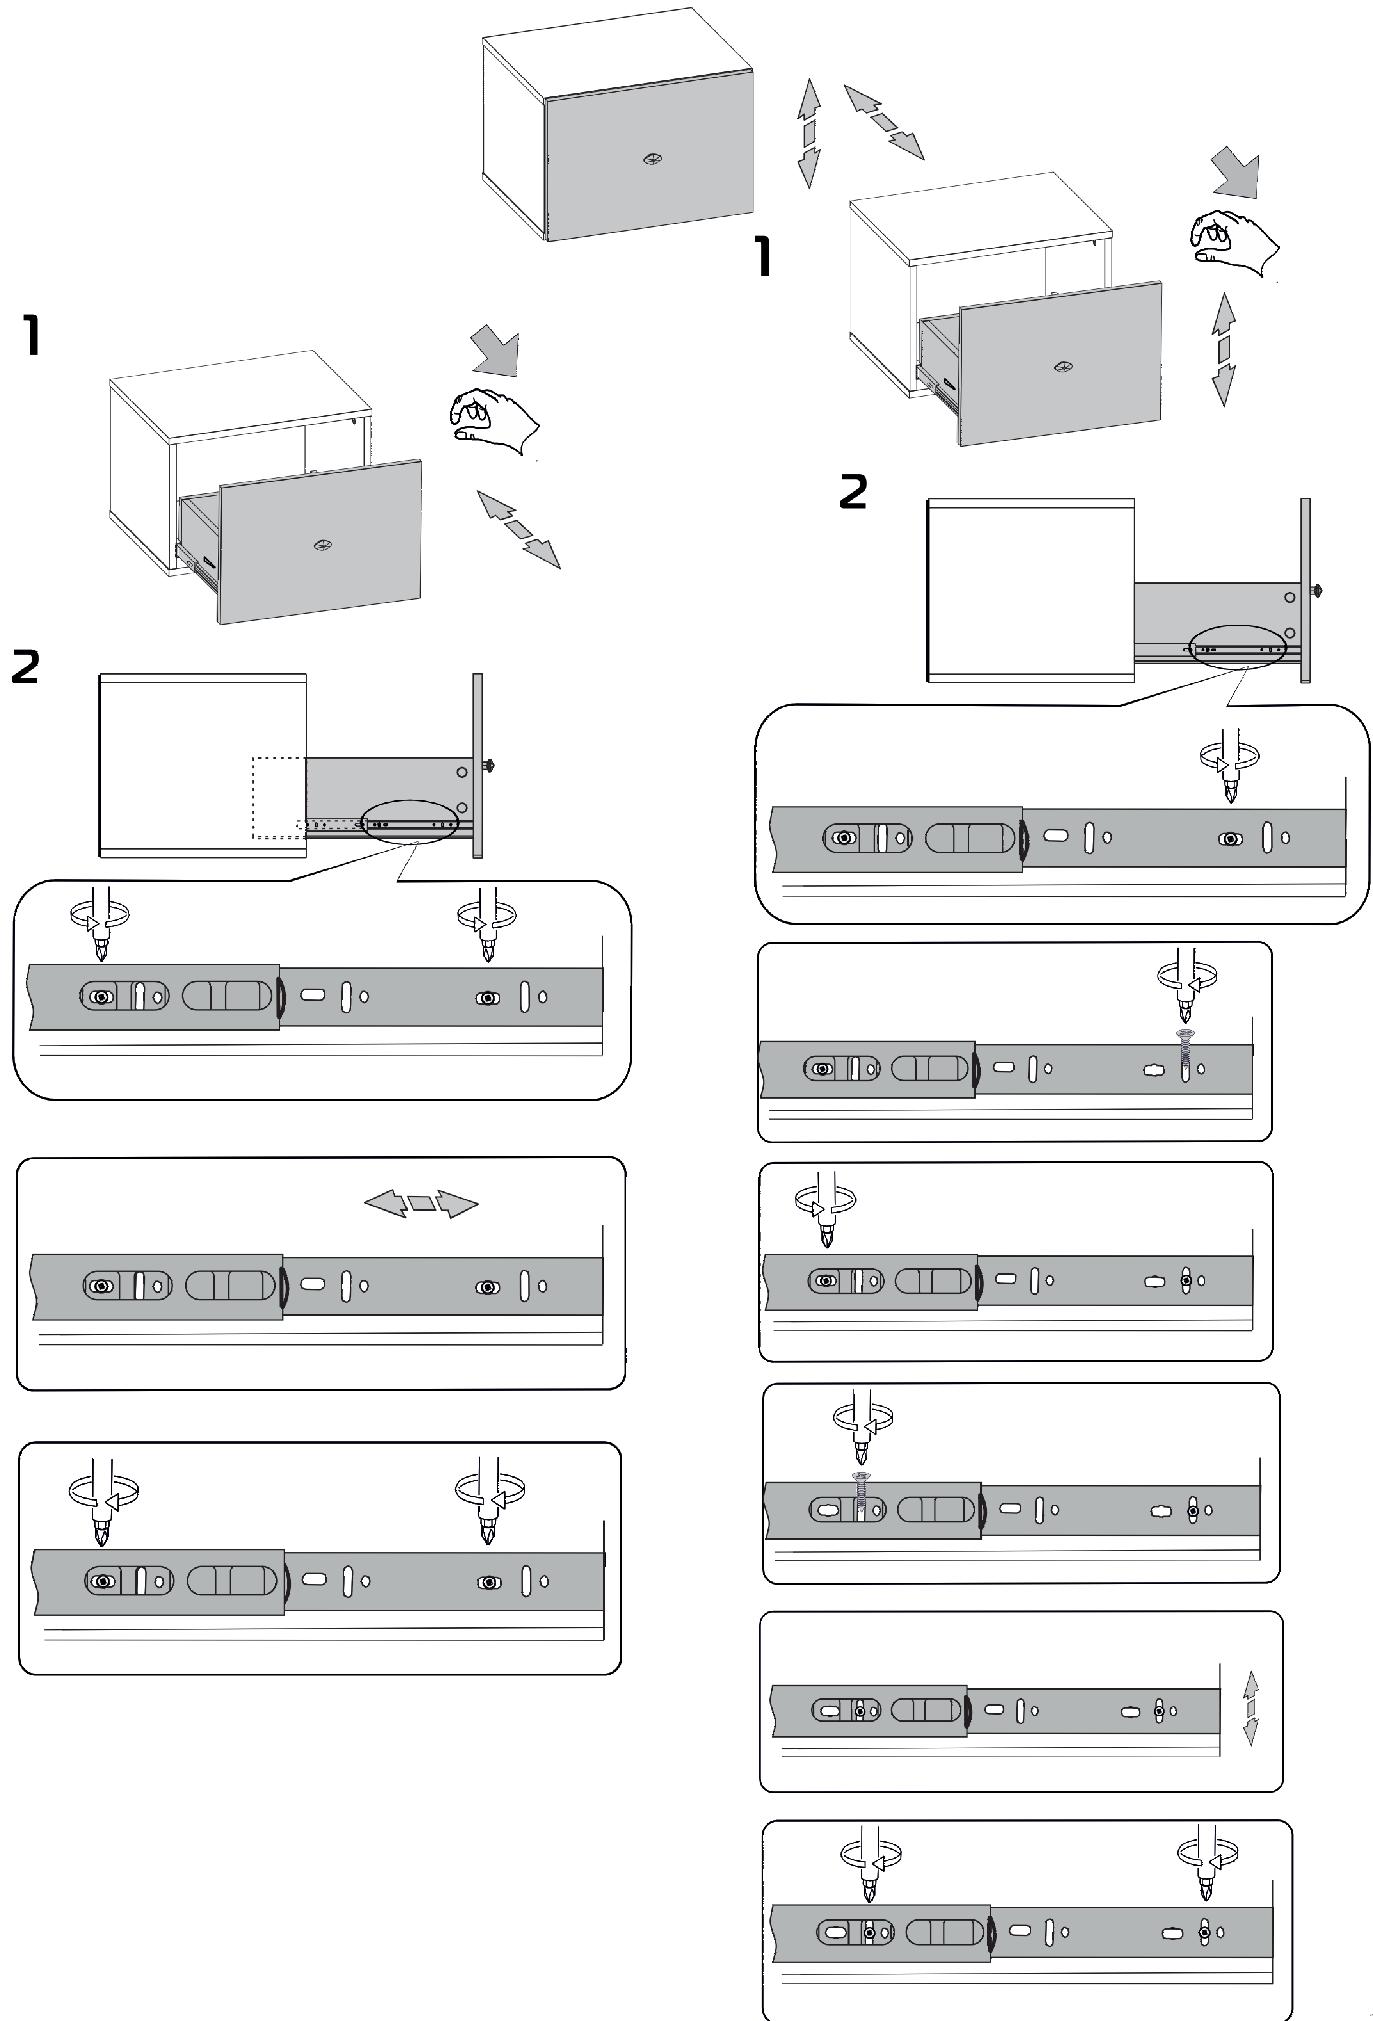

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” 20 г.

Срок службы 7 лет