



РОССИЯ  
ООО “Мебель”  
Удмуртская Республика, г. Ижевск  
ул. Карла Маркса, 1 Б.  
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru




**Шкаф для посуды (2-х дверный).**  
**Проект ИЖ.072.16.00.00.00.**  
**Модульная серия корпусной мебели “Венеция”**



**Состав изделия.**

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-9	Стенка вертикальная	2156	330	1
2-9	Стенка вертикальная	2156	330	1
1-16	Колпак	870	354	1
4-3	Стенка горизонтальная	836	330	1
2-16	Стенка горизонтальная	836	330	1
3-16	Полка (стекло)	832	315	3
4-16	Дверь рамочная со стеклом	1564	429	2
5-16	Стенка задняя (ДВП)	518	864	1
6-16	Стенка задняя (ДВПО)	1584	431	2
1	Накладка ящика	252	862	2
3	Стенка продольная ящика	778	160	2
4	Стенка боковая ящика	300	160	4
5	Дно ящика (ДВПО)	806	304	2
7-3	Цоколь угловой левый	348	210	1
8-3	Цоколь угловой правый	348	210	1
№5	Карниз передний	950	80	1
№6	Карниз боковой левый	394	80	1
№7	Карниз боковой правый	394	80	1

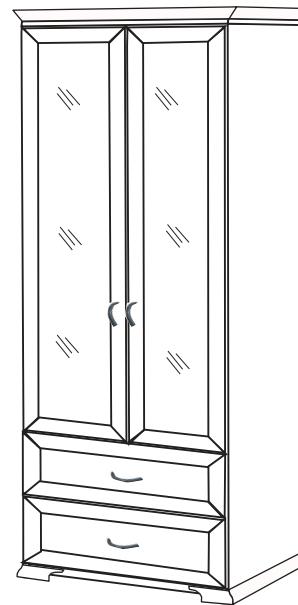

**Фурнитура.**

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	4
Комплект К-45	70
Комплект К-59	6
Комплект К-39	4
Комплект К-7	12
Комплект К-17д	8
Комплект К-73	2
Комплект К-16а	4
Комплект К-126а	2
Комплект К-130	8
Комплект К-10	8
Комплект К-24	1
Комплект К-41	12
Шуруп 3,5x25	2
Комплект К-131	2

Габаритные размеры в мм,  
950x2225x398

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

## Комплекты фурнитуры.

### Комплект К-24

1. Планка  
соединительная  
 $L=1562$  мм.




### Комплект К-7

1. Винт-конфирмат  
 $L=50$  -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.



### Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая  
 $L=300\text{мм}$  -1комп.
2. Шуруп  $3,5\times16$  -8шт.
3. Футорка  $\varnothing5,4\times9,6$  -4шт.

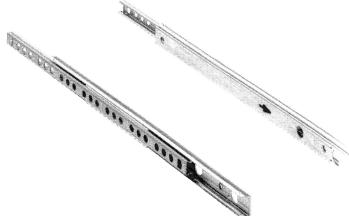


### Комплект К-41

1. Полкодержатель  
с присоской -1шт.




### Комплект К-39

1. Ножка  
регулируемая -1шт.
2. Гайка -1шт.



### Схема установки ножки регулируемой К-39

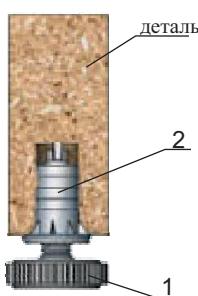

### Комплект К-73

1. Подвеска -1шт.
2. Шурупы  $3,5\times25$  -2шт.



### Комплект К-52

1. Ручка -1шт.
2. Винт M4x28 -2шт.  
(на дверь),  
Винт M4x22 -2шт.  
(на ящик)



### Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчивааемый  
 $(L=42\text{ мм})$  -1шт.
3. Заглушка -1шт.



### Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого  
монтажа ( $L=42\text{мм}$ ) -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.




### Комплект К-59

1. Скрепка -1шт.
2. Шуруп  $3\times20$  -1шт.



### Комплект К-17д

1. Петля накладная  
с доводчиком -1шт.
2. Планка петли -1шт.
3. Шуруп  $3,5\times16$  -2шт.
4. Шуруп  $3,5\times16$  -2шт.
5. Винт установочный -1шт.
6. Винт регулировочный -1шт.
7. Футорка  $\varnothing5,4\times9,6$  -2шт.

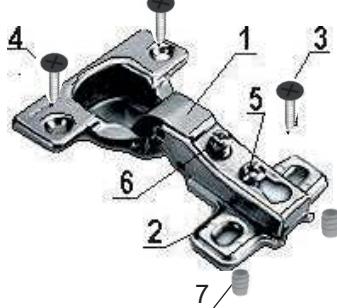

### Комплект К-45

1. Шуруп  $3\times20$  -1шт.
2. Шайба -1шт.



### Комплект К-16а

1. Заглушка  
самокл. -1шт.



### Комплект К-131

1. Полкодержатель  
на гвозде -1шт.



Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

## 1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

## Примечание.

- Заглушки на фурнитуру и видимые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.
- Изделие необходимо крепить к стене, для предотвращения падения.
- Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.
- Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.
- Монтаж дверей производить после крепления изделия к стене.

## 2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

### 1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- плиты древесноволокнистые твердые (ДВП) ГОСТ 4598-86;
- детали мебельные профильные на основе древесных плит;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ);
- стекло ГОСТ Р 54170-2010.

### 2. Назначение и область применения:

- для хранения посуды.

### 3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:


- на полку стеклянную - 3 кг; - на ящик - 4 кг;

### 4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами. Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

### 3. Схема сборки.

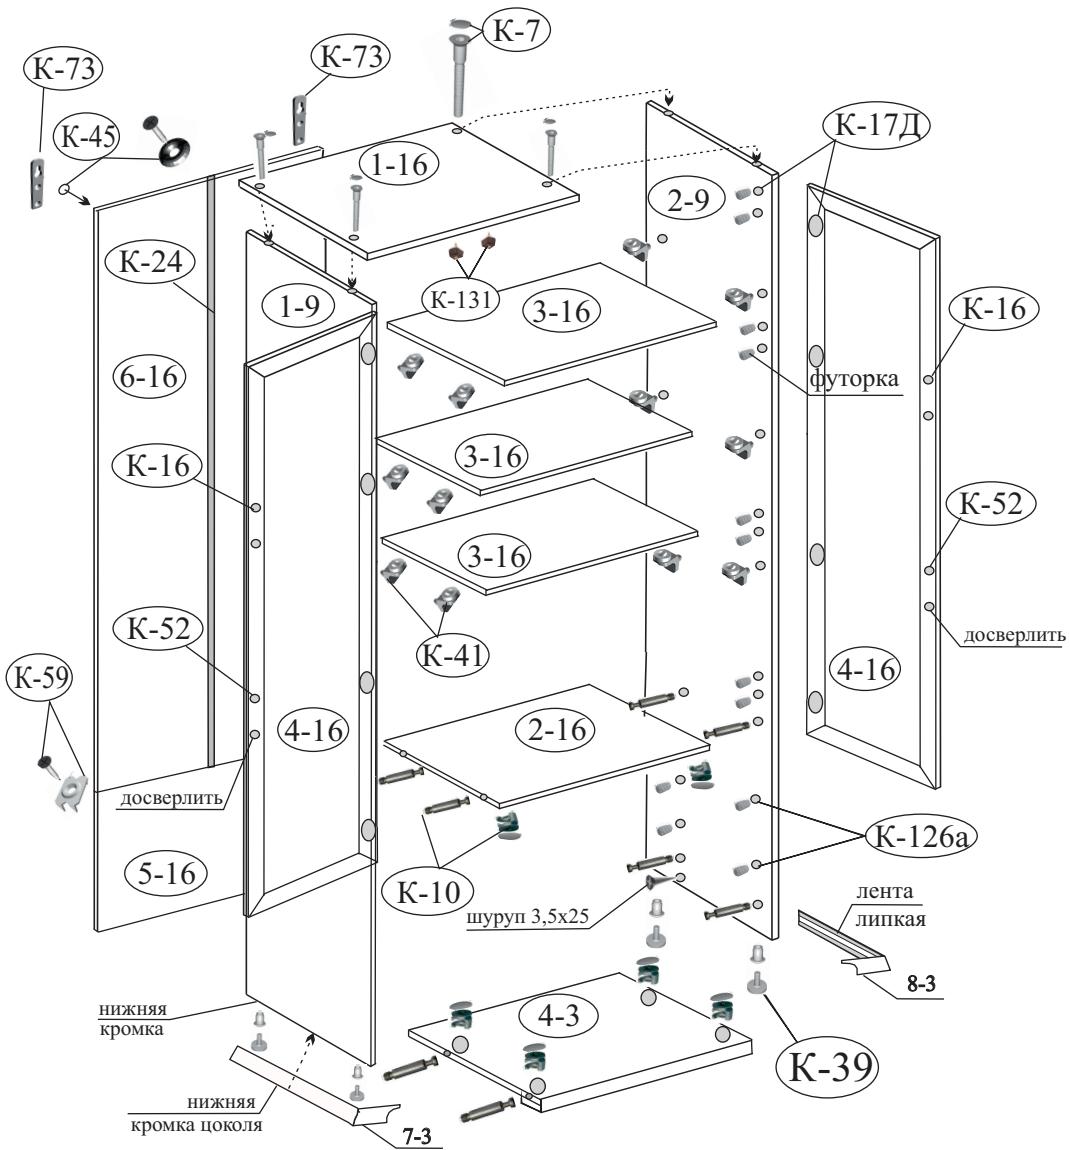


### 4. Последовательность установки.

1. Осторожно забейте футорки (К-17д, К-126а) в отверстия на детали (1-9), установите планку петли и широкую часть направляющих (К-126а).

Вкрутите дюбеля (К-10).

Осторожно забейте гайку (К-39) в торцевое отверстие, вкрутите ножку.

Установите полкодержатели (К-41).

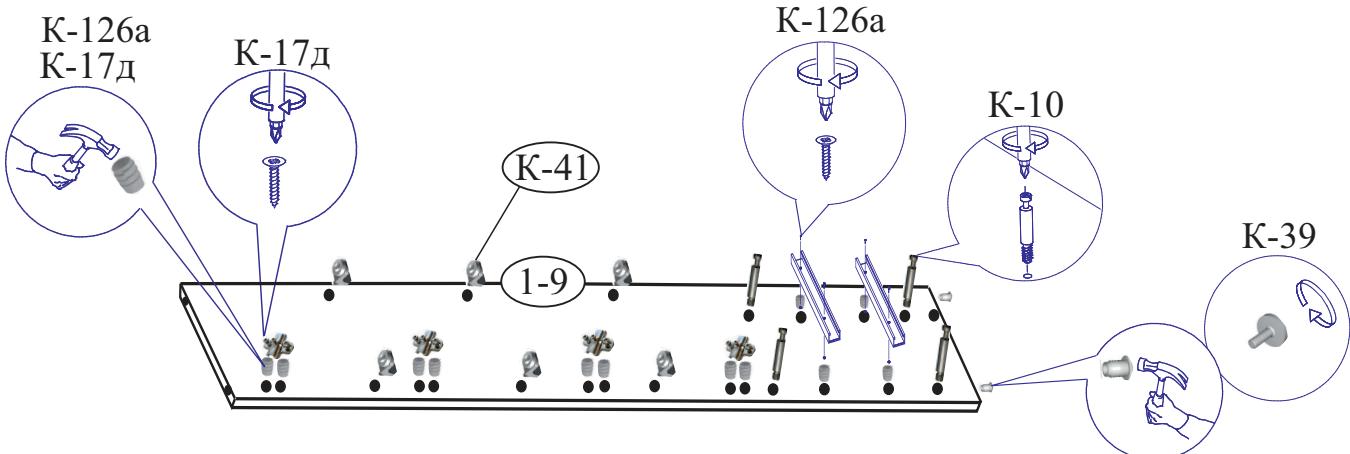


2. Осторожно забейте футорки (К-17д, К-126а) в отверстия на детали (2-9), установите планку петли и широкую часть направляющих (К-126а).

Вкрутите дюбеля (К-10).


Осторожно забейте гайку (К-39) в торцевое отверстие, вкрутите ножку.

Установите полкодержатель (К-41).

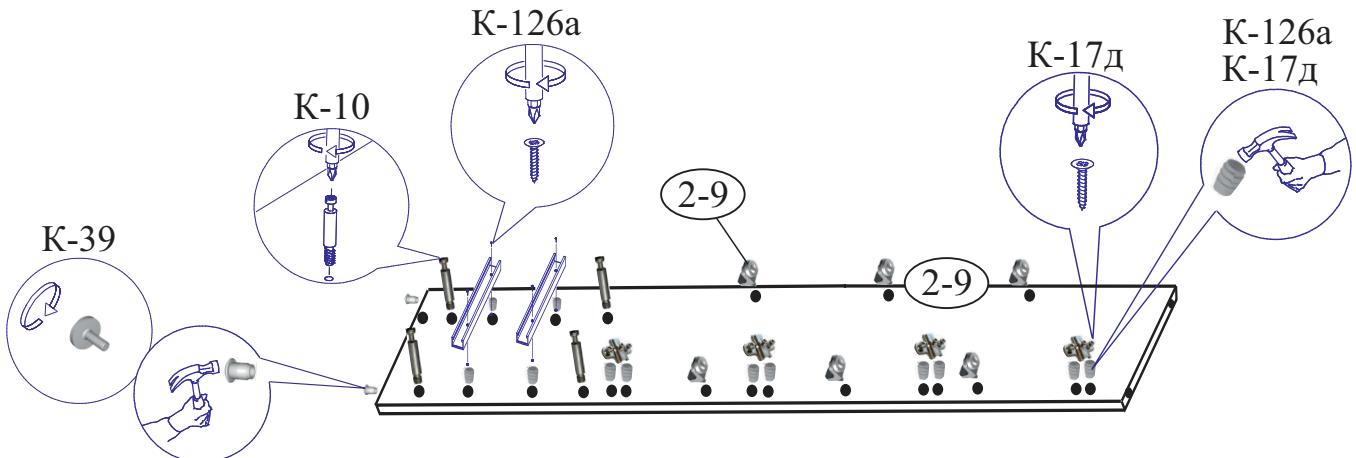


3. Соедините между собой детали (2-9, 2-16, 4-3, 1-9) на стяжку (К-10).

Деталь (1-16) закрепите к деталям (2-9, 1-9) на винты (К-7).


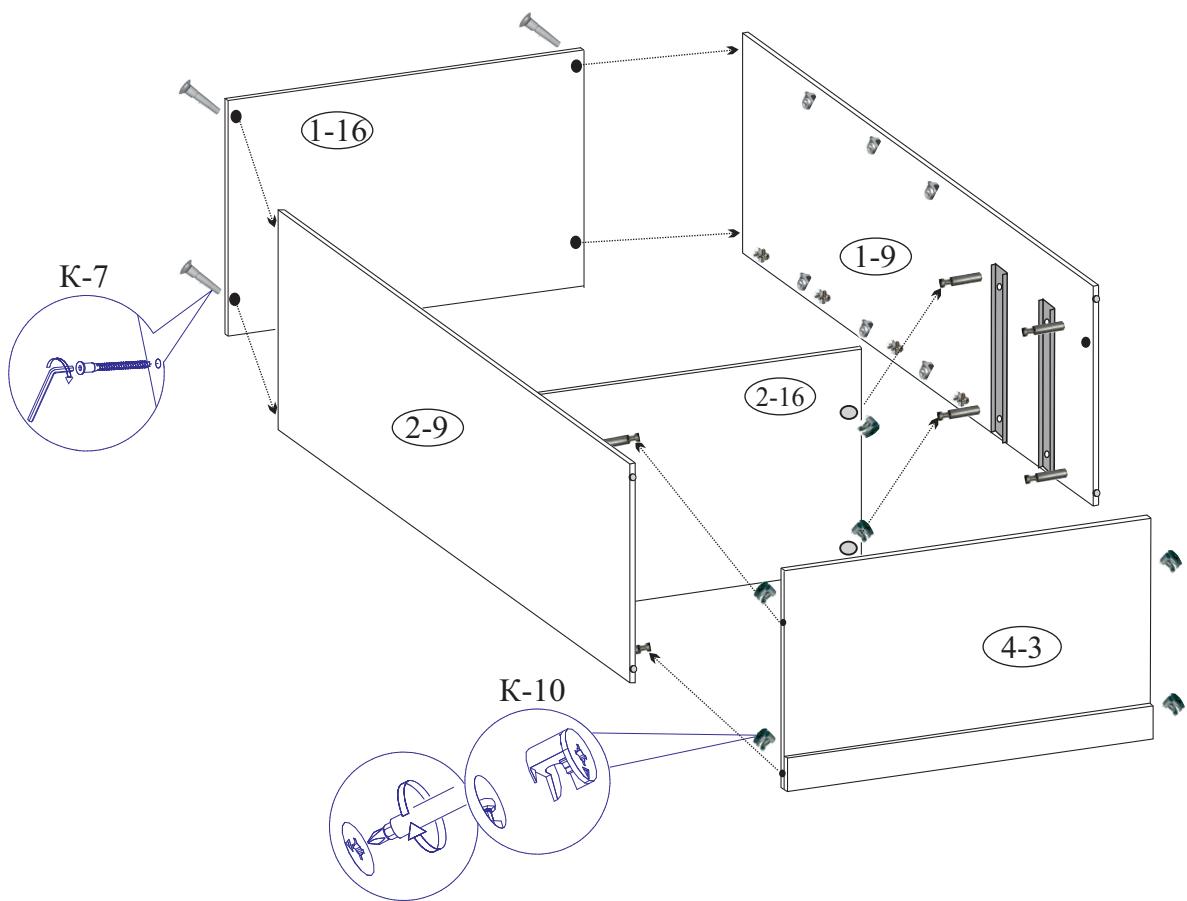


4. Выровните каркас шкафа (замерив проемы по диагонали), разложите стенки задние (5-16, 6-16), соедините на планку (К-24) и закрепите шурупами (К-45) с градацией 150мм, а на стыке скрепками (К-59).  
Установите подвески (К-73).


Схема установки подвески (К-73).

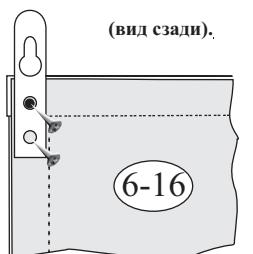

Крепление задней стенки


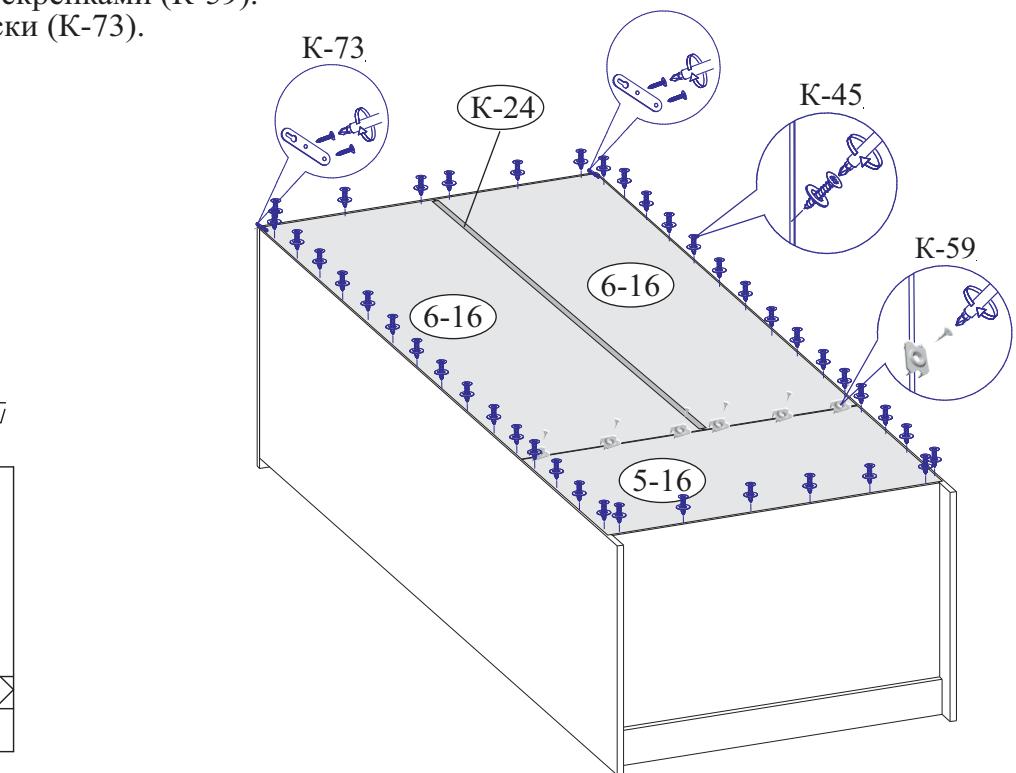
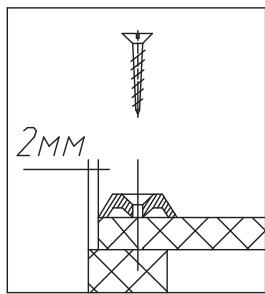


5. Положите собранный каркас шкафа на стенку заднюю и закрепите цоколь на ленту липкую к стенкам вертикальным (1-9, 2-9) и к стенке горизонтальной (4-3), для этого:  
снимите защитную пленку с ленты липкой на цоколе и приклейте его к шкафу (нижняя кромка цоколя должна совпадать с нижней кромкой стенки вертикальной шкафа), затем зафиксируйте цоколь шурупом 3,5x25 через имеющееся отверстие на стенке вертикальной (1-9, 2-9).

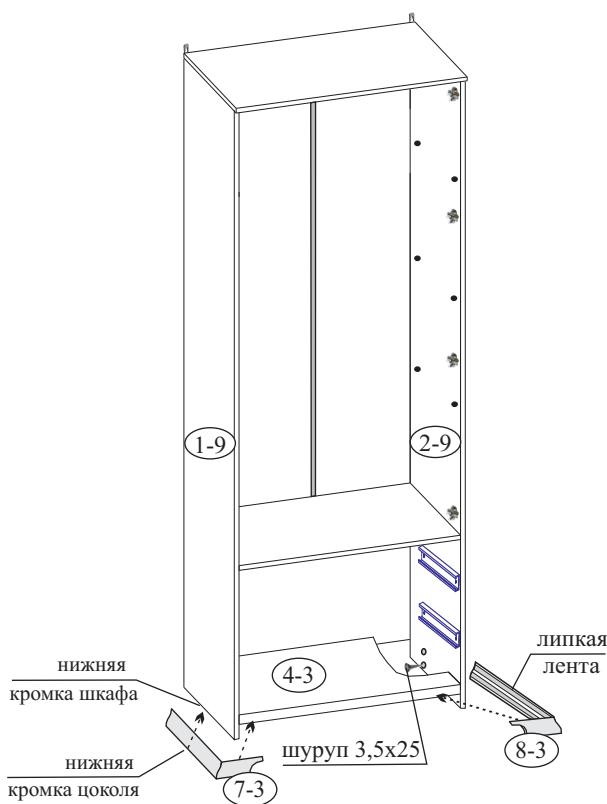

6. Поставьте шкаф в нужное место, отрегулируйте ножки (К-39) и закрепите к стене при помощи подвески (К-73), см. примечание стр.3.

7. Осторожно установите петли (К-17д) на двери (4-16), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада. Навесьте двери на шкаф и отрегулируйте по ширине шкафа и высоте.

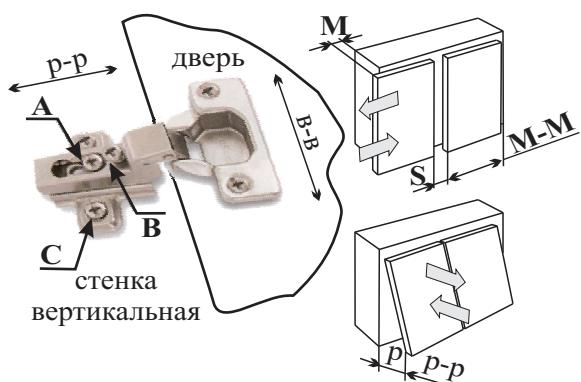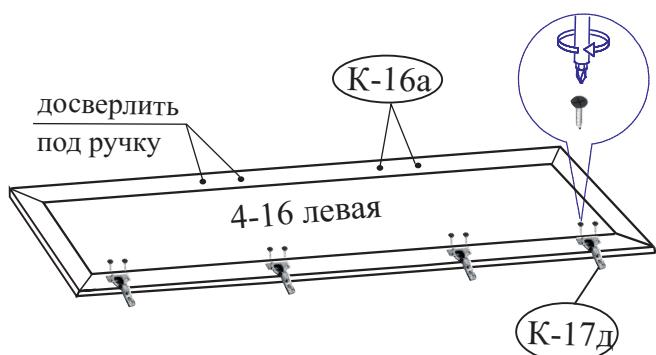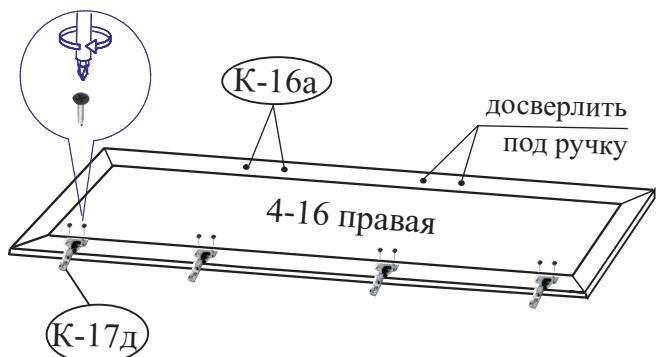


#### Порядок регулирования петель:

- для изменения размера **P** ослабить крепежный винт **A**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**;
- для изменения размера **M(S)** используется регулировочный винт **B** при ослабленном винте **A**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **M-M**, после регулировки затянуть винт **A**;
- для перемещения двери по стрелке **b-b** ослабить винты **C**.

\*Перед закручиванием шурупов необходимо наколоть дополнительные отверстия шилом.

8. Осторожно забейте полкодержатель на гвозде (К-131) в колпак (1-16) для упора двери.

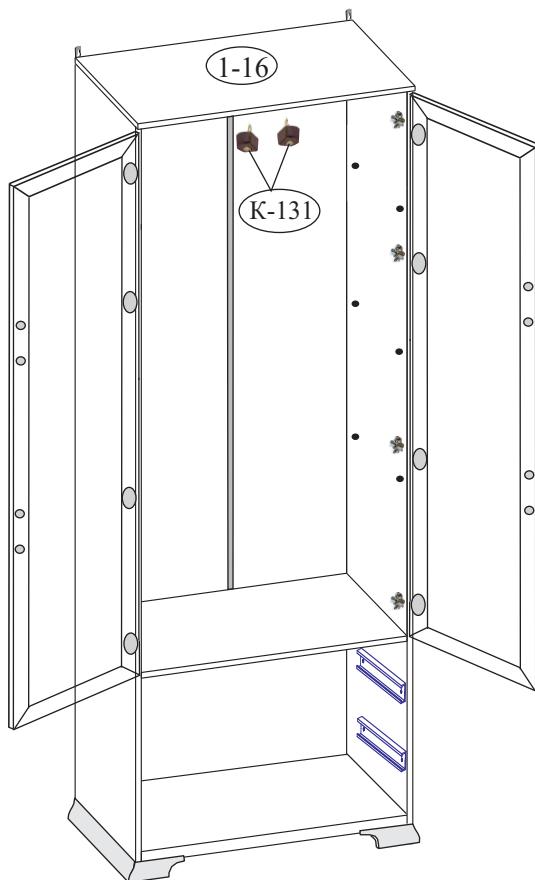

9. Закрепите карниз к колпаку шкафа


(фурнитура для сборки и крепления карниза находится в пакете с карнизом).

Соедините детали карниза между собой в углах на шпонку «ласточка Hoffman» (К-112).

Осторожно положите карниз на колпак шкафа и закрепите гвоздями 2x20 через имеющиеся отверстия в карнизе.




10. Соберите по схеме ящики и установите их с помощью направляющих (К-126а).

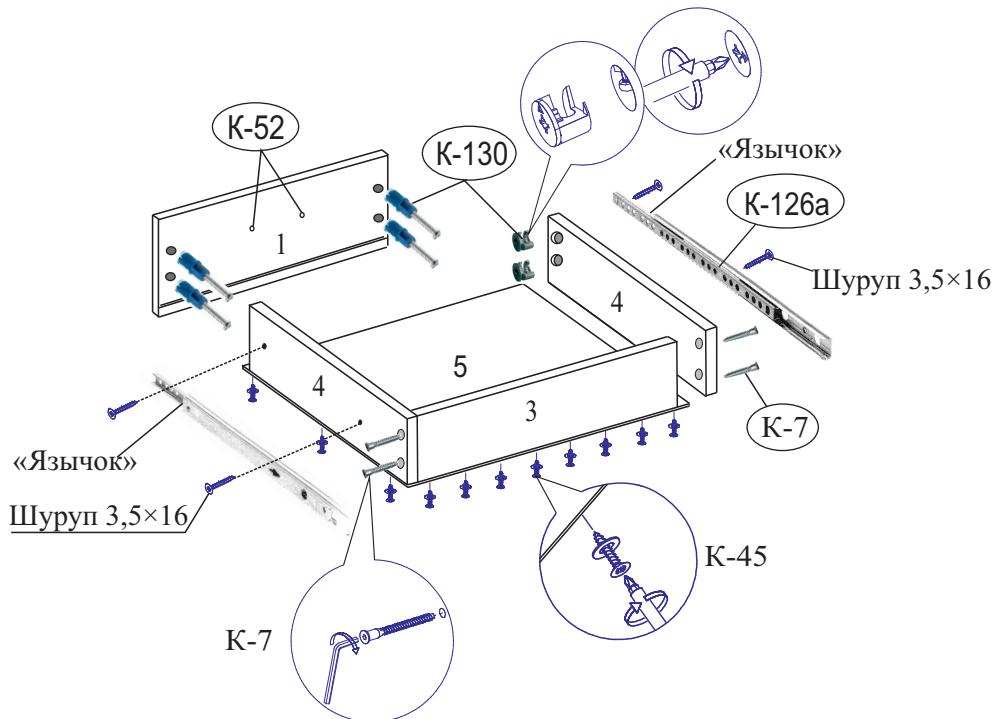

#### Порядок сборки ящика.

1. Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (K-7).
2. Дюбель стяжки эксцентриковой (K-130) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (K-130).
3. Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами (K-45) с градацией 100 мм.
4. Установите направляющие (K-126а), для этого разделите части направляющей.  
Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх.  
Закрепите одну часть направляющей шурупами к боковым стенкам ящика (4, 4), другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами через овальные отверстия.
5. Закрепите ручку.
6. Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца, затем отрегулируйте ящик по вертикали.

**Внимание:** если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.

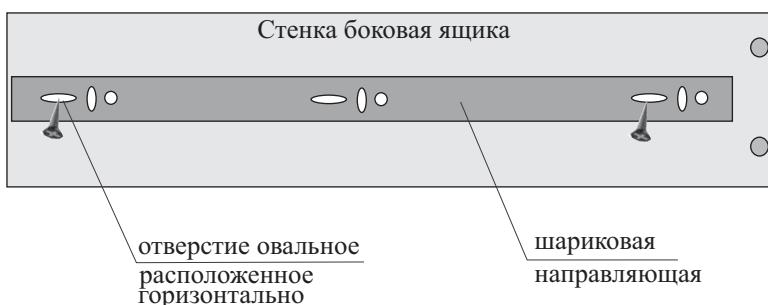

11. Положите полки стеклянные (3-16) на полкодержатели (К-41).

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” 20 г.

### **ГАРАНТИИ.**

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

-----  
(линия отреза)

### **ПАСПОРТ.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Отметка магазина о продаже

“ \_\_\_\_ ” 20 г.

Срок службы 7 лет