





РОССИЯ  
ООО “Мебель”  
Удмуртская Республика, г. Ижевск  
ул. Карла Маркса, 1Б.  
сайт: izabeth.com  
e-mail: izabeth@mail.ru

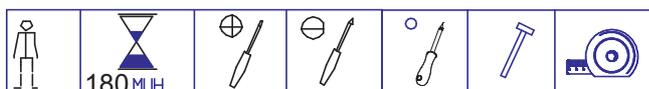


**Шкаф-витрина.**  
Проект ИЖ.077.01.00.00.00.  
Модульная серия корпусной мебели “ЛЮМЕН”



Вариант-1 (правый).

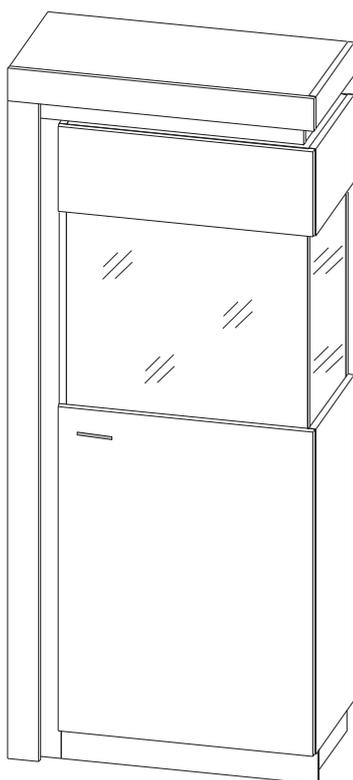

Вариант-2 (левый).

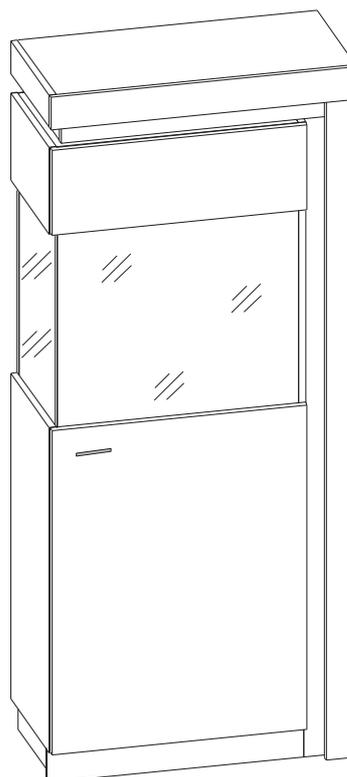

Габаритные размеры в мм,  
1490x698x350

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Комплекты фурнитуры.


### Комплект К-52

1. Ручка (96) -1шт.
2. Винт М4х22 - 2шт.




### Комплект К-45

1. Шуруп 3×20 - 1шт
2. Шайба-1шт

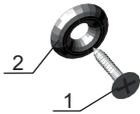

### Комплект К-39

1. Ножка регулируемая М6х18 -1шт.
2. Гайка -1шт.

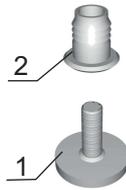


### Комплект К-7

1. Винт-конфирмат L=50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.



### Комплект К-37

1. Уголок 26х26 -1шт.
2. Шуруп 3,5х16 -4шт.

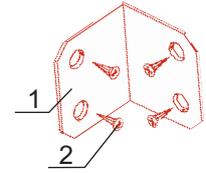

### Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.



### Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.




### Комплект К-43

1. Шкант Ø8х30 деревянный -1шт.



### Комплект К-17д

1. Петля накладная с доводчиком -1шт.
2. Планка петли - 1шт.
3. Шуруп 3,5х16 - 2шт.
4. Шуруп 3,5х16 - 2шт.
5. Винт установочный - 1шт.
6. Винт регулировочный - 1шт.
7. Фурторка Ø5,4х9,6-2шт.

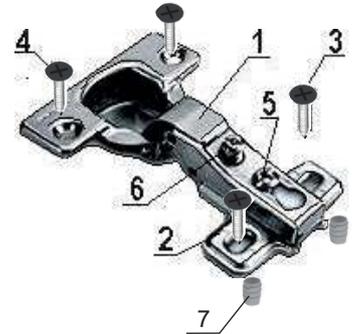

### Комплект К-16а

1. Заглушка самокл. Ø18 -1шт




### Комплект К-16

1. Заглушка самокл. Ø14 -1шт



### Комплект К-139

1. Металлический навес-1шт.
2. Пластиковая заглушка-1шт.
3. Планка для регулировки-1шт.
4. Пластиковый дюбель-1шт.
5. Болт для установки-1шт.
6. Шуруп 4х16-2шт.

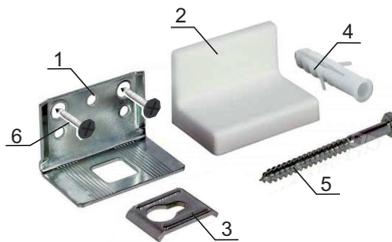

## Состав изделия.

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-1	Стенка вертикальная	1298	330	1
2-1	Стенка вертикальная	698	330	1
3-1	Стенка вертикальная	186	330	1
4-1	Стенка вертик. (стекло)	476	308	1
5-1	Стенка горизонт. верхняя	552	330	1
6-1	Стенка горизонтальная	552	330	2
7-1	Стенка горизонтальная	552	330	1
8-1	Стенка горизонт. нижняя	552	330	1
9-1	Стенка вертикальная	496	552	1
10-1	Цоколь передний	584	70	1
11-1	Цоколь боковой	298	70	2
12-1 или 25-1	Стенка двери	696	581	1
13-1 или 26-1	Стенка двери	184	581	1
14-1	Стенка двери (стекло)	476	548	1
15-1	Стенка вертикальная	1464	330	1
16-1	Стенка горизонтальная	681	330	1
17-1	Планка вертикальная	1411	70	1
18-1	Планка горизонтальная	698	70	1
19-1	Планка горизонтальная	330	70	1
20-1	Стенка вертикальная	1368	96	1
21-1	Стенка вертикальная	648	96	2
22-1	Стенка вертикальная	266	96	1
23-1	Стенка задняя (ДВПО)	140	580	1
24-1	Стенка задняя (ДВПО)	652	580	1

### Комплект К-45а

1. Шуруп 4х16 -1шт.
2. Шайба пластм. -1шт.



## Фурнитура.

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	1
Комплект К-45	32
Комплект К-39	6
Комплект К-7, L=50мм	8
Комплект К-10	41
Комплект К-45а	10
Комплект К-17д	3
Комплект К-37	10
Комплект К-43	4
Комплект К-130	1
Комплект К-16	17
Комплект К-16а	7
Комплект К-139	2
Шуруп 4х16	4

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

### 1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:  
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;

- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

### Примечание.

-Заглушки на фурнитуру и видимые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.

-Изделие необходимо крепить к стене для предотвращения падения.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

-Монтаж дверей производить после крепления изделия к стене.

### 2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напомним:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямыми солнечными лучами, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

#### 1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые средней плотности марки МДФ ТУ 5536-003-50113531-2005;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

#### 2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

#### 3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку - 5 кг.


#### 4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.


Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”.

**Примечание:** Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

**Схема-1**  
Сборка шкафа (вариант-1).

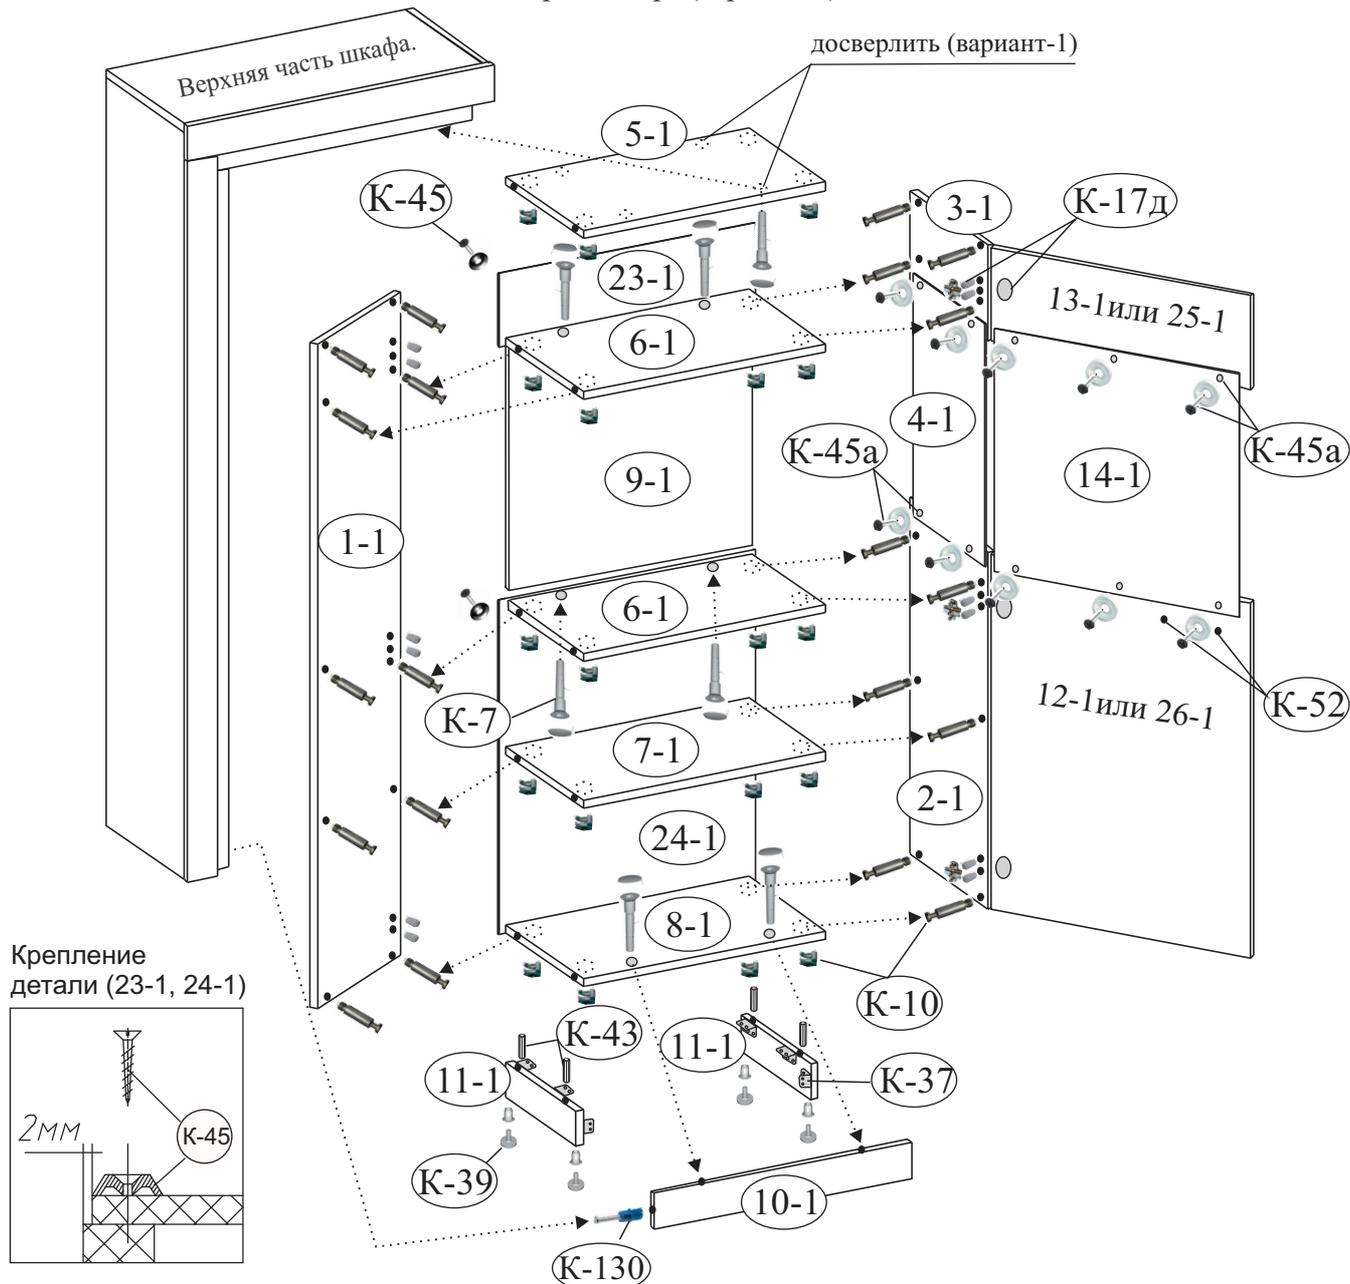

Крепление  
детали (23-1, 24-1)

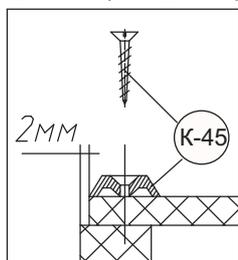

**Последовательность сборки шкафа (вариант-1).**


Установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схеме сборки изделия:

**Внимание:** необходимо на детали (5-1) досверлить два отверстия Ø8мм (для крепления верхней части шкафа).

**При сверлении положите кусок ДСП под данные отверстия, чтобы не скололо материал с обратной стороны).**


- (К-17д) забейте осторожно футорки в отверстия на детали (1-1, 2-1, 3-1);
  - (К-17д) установите планку петли на детали (2-1, 3-1);
  - (К-10) закрутите дюбеля в отверстия на деталях (1-1, 2-1, 3-1);
  - (К-43) забейте осторожно шканты 8x30 в отверстия на детали (11-1);
  - (К-39) забейте осторожно гайки в отверстия на деталях (11-1), затем вкрутите ножки;
  - (К-37) закрепите уголки шурупами к деталям (11-1) по месту;
  - (К-139) закрепите металлический навес шурупами 4x16 к деталям (1-1, 3-1), см. схему-2.
1. Соедините между собой детали (2-1, 4-1, 3-1) шурупами с шайбами (К-45а) см. схему-2.
  2. Соедините между собой детали (1-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 и стенку вертикальную сборную из деталей 2-1, 4-1, 3-1) на стяжку (К-10), см. схему-1 (детали расположите лицевыми кромками вниз).
  3. Между деталями (6-1) установите деталь (9-1) на винты (К-7).
  4. Прямоугольность шкафа проверьте рулеткой по диагонали, положите стенки задние (23-1, 24-1) и закрепите шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150мм, см. схему-1.
  5. Закрепите деталь (10-1) к детали (8-1) винтами (К-7).
  6. Установите детали (11-1) на деталь (8-1) при помощи шкантов (К-43), затем закрепите жестко на уголок (К-39) шурупами к детали (10-1 и 8-1), см. схему-1.

**Схема-2.**  
Сборка стенки вертикальной (вариант-1)  
Крепление навеса (К-139).

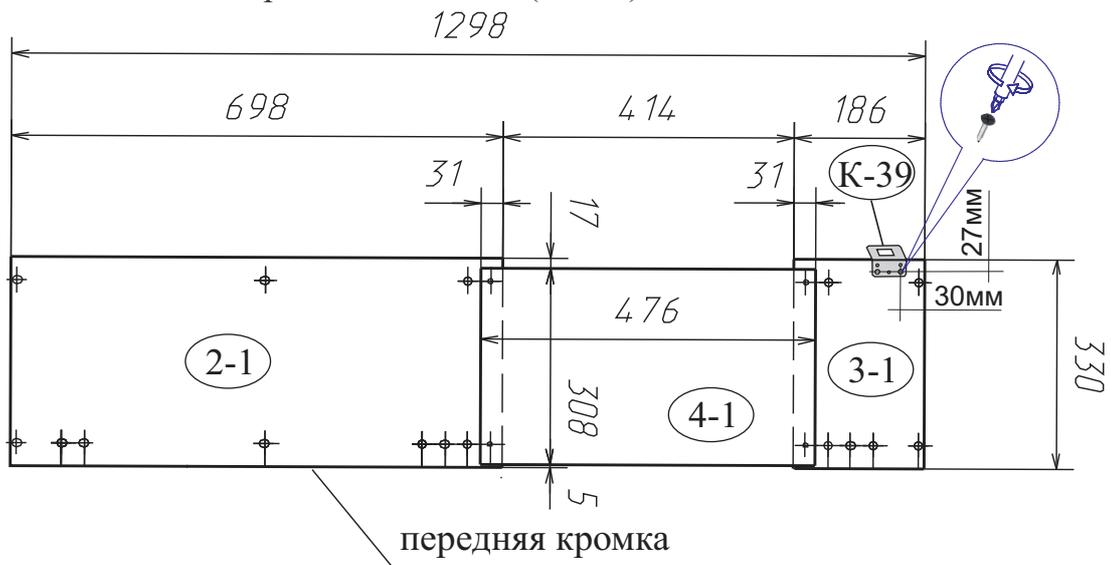


\*Аналогично установите навес (К-139) на деталь (1-1).

**Схема-3.**  
Сборка стенки вертикальной (вариант-2)

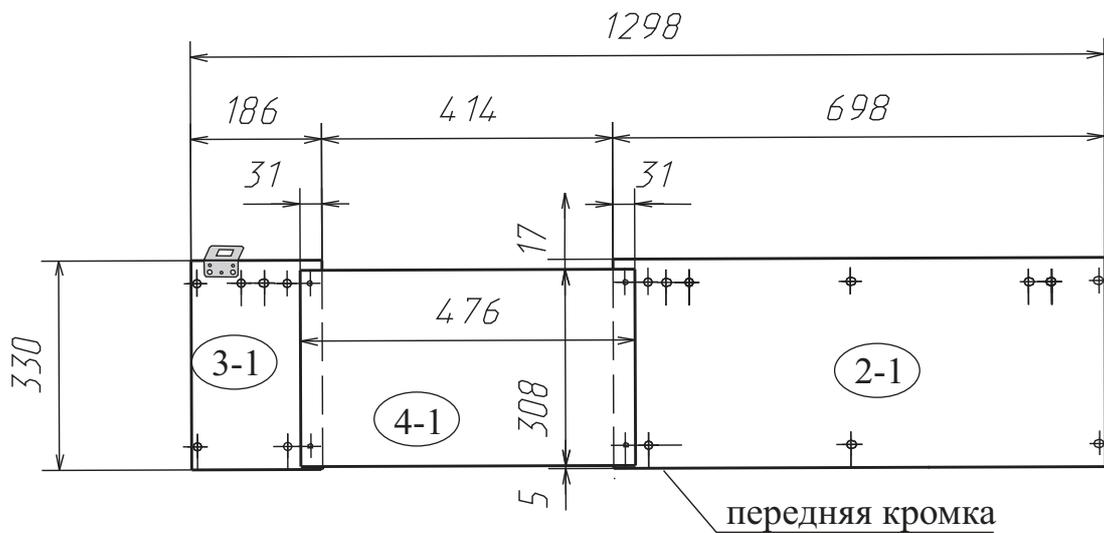


**Схема-4.**  
Крепление уголка (К-37).

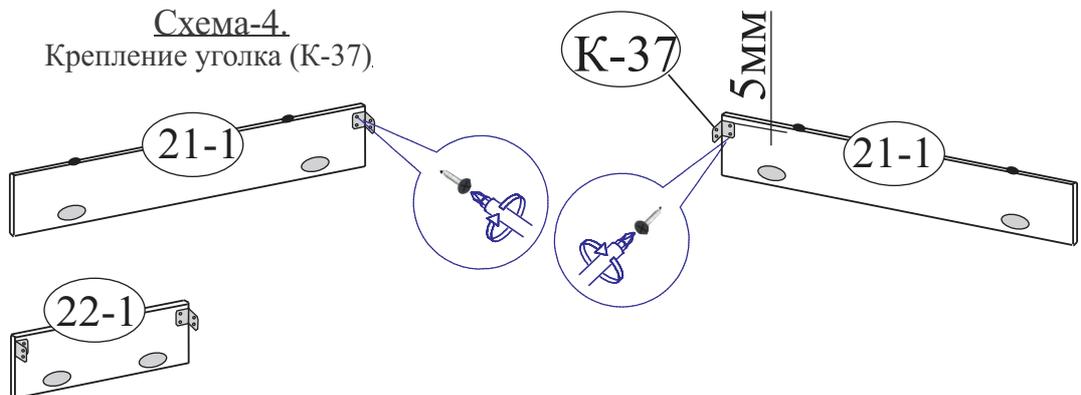

### Схема-5.

Сборка верхней части шкафа (вариант-1).

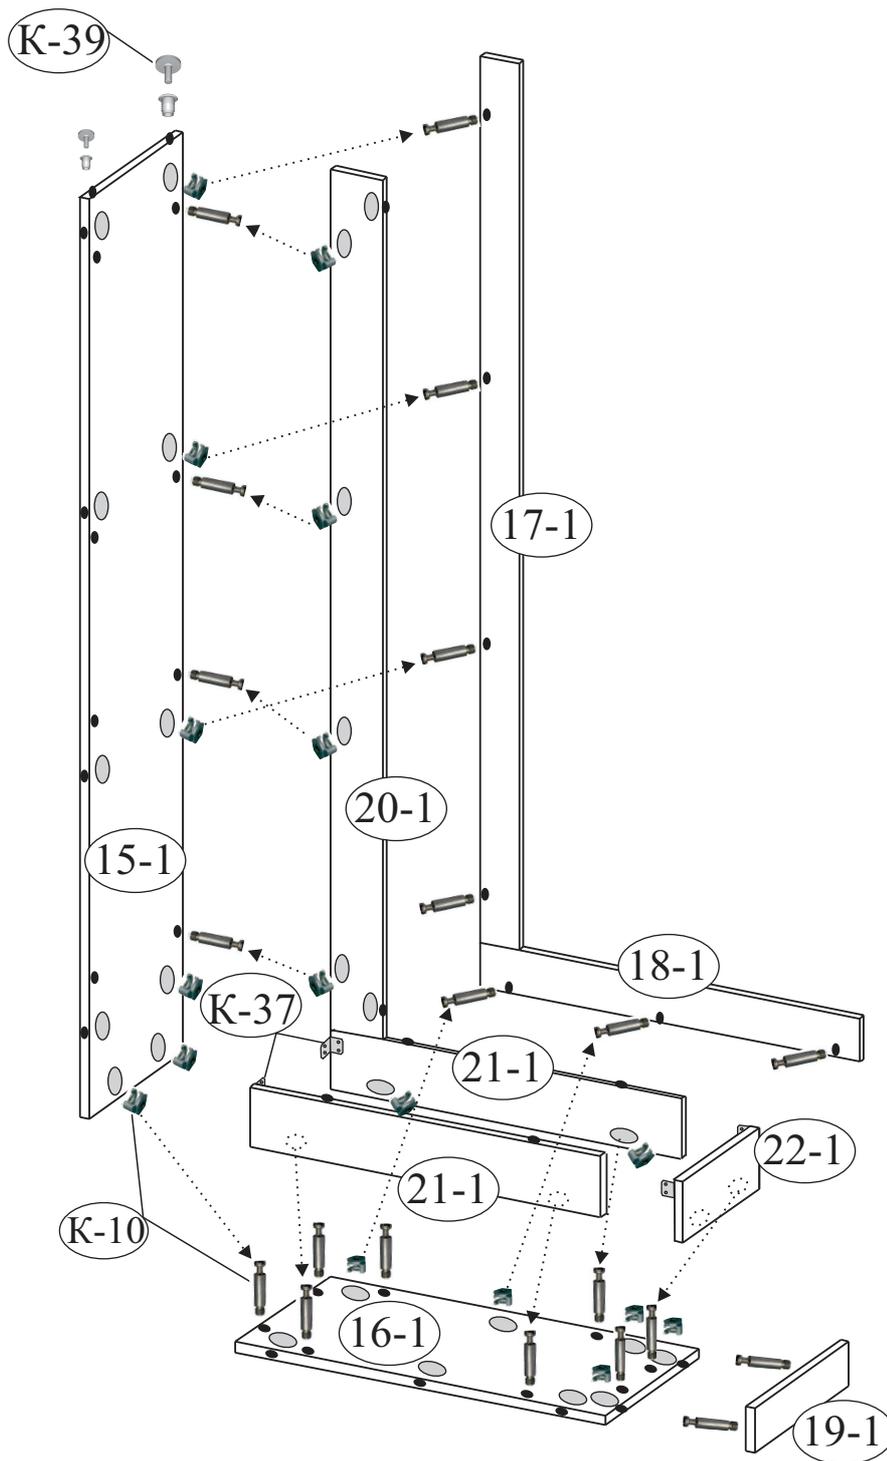

#### **Последовательность сборки верхней части шкафа (вариант-1).**

Установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схеме сборки изделия:


- (К-39) забейте осторожно гайки в отверстия на детали (15-1), затем вкрутите ножки;
- (К-10) закрутите дюбеля в отверстия на деталях (15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1);
- (К-37) закрепите уголки шурупами к деталям (21-1, 22-1), см. схему-4.

1. Соедините между собой детали (15-1, 17-1) на стяжку (К-10) см. схему-5.
2. На деталь (16-1) установите детали (15-1, 18-1, 19-1) на стяжку (К-10) см. схему-5, затем установите детали (21-1, 22-1 и 20-1).
3. Детали (21-1) закрепите жестко на уголок (К-37) шурупами к деталям (15-1, 22-1).


## Схема-6

Крепление верхней части шкафа (вариант-1).

Вид сзади.

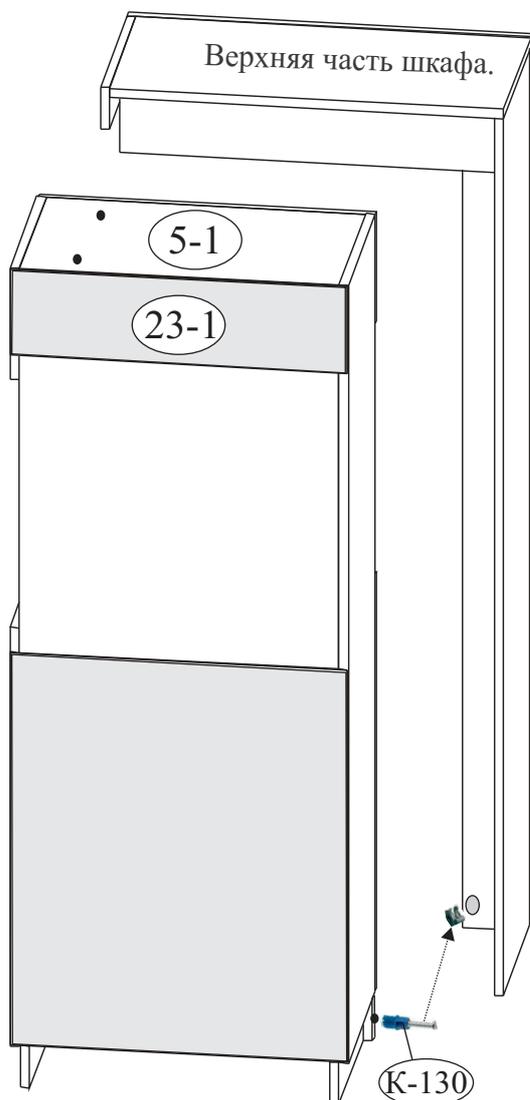



Вид спереди.

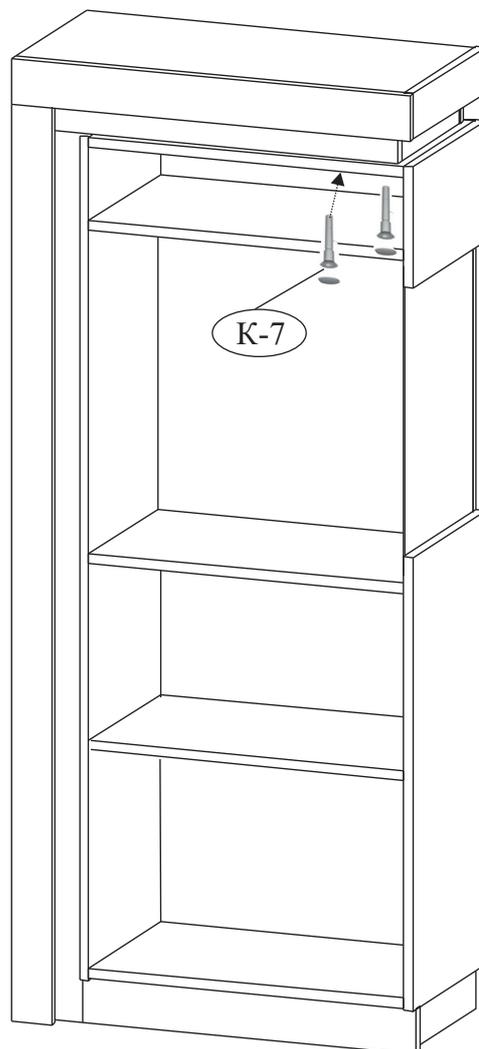

1. Установите дюбель (К-130) в торцевое отверстие на цоколе переднем.
2. Закрепите верхнюю часть шкафа при помощи стяжки (К-130), см. схему-6.
3. Закрепите верхнюю часть шкафа к детали (5-1) винтами (К-7) через досверленные отверстия.
4. **Поставьте шкаф в нужное место, отрегулируйте ножки и обязательно закрепите к стене (перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней электропроводки и трубопроводов).**
5. Просверлите отверстие в стенке задней (23-1) и в стене через отверстие в навесе (К-139), закрепите шкаф к стене.

### Схема-7.

- Разложите детали двери (12-1, 14-1, 13-1 или 25-1, 14-1, 26-1) по схеме, осторожно закрепите шурупами с шайбами (К-45а).
- Установите петли (К-17д) на дверь, для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.
- Навесьте дверь на шкаф (см. схему-1) и отрегулируйте по ширине шкафа и высоте, закрепите ручку.

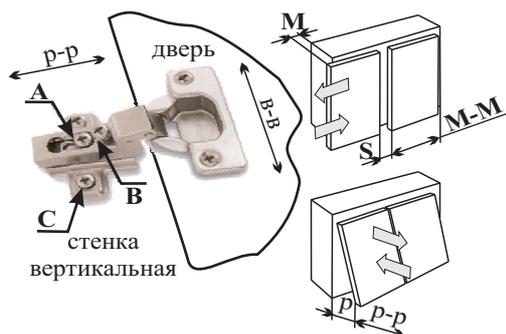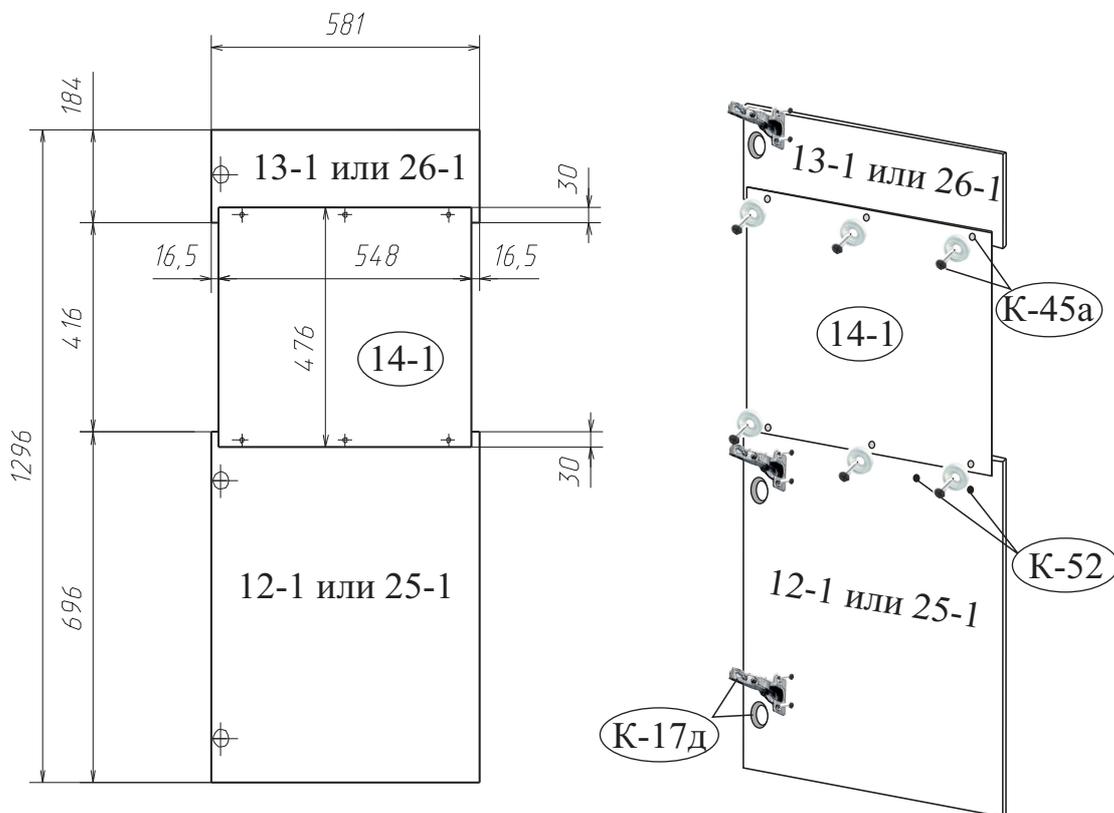

#### Порядок регулировки петель:

- для изменения размера **Р** ослабить крепежный винт **А**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **р-р**;
- для изменения размера **М(S)** используется регулировочный винт **В** при ослабленном винте **А**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **М-М**, после регулировки затянуть винт **А**;
- для перемещения двери по стрелке **в-в** ослабить винты **С**.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_ (наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 г.

### ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

-----  
(линия отреза)

### ПАСПОРТ.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Отметка магазина о продаже

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 г.

Срок службы 7 лет