



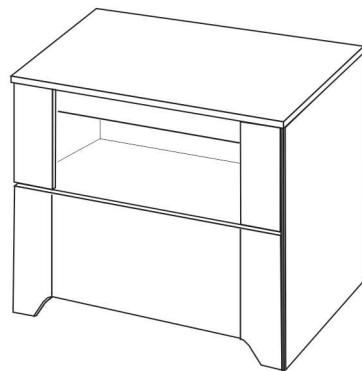

РОССИЯ
ООО "Мебель"
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, 1Б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

EAC

Тумба.
Проект ИЖ.086.07.00.00.00.
Модульная серия корпусной мебели "Твист"



Состав изделия.

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-7	Стенка вертикальная	387	362	1
2-7	Стенка вертикальная	387	362	1
3-7	Колпак верхний	504	388	1
4-7	Планка вертикальная	172	70	2
4-2	Стенка горизонтальная	470	362	2
6-2	Планка горизонтальная	470	42	1
5-7	Стенка задняя (ДВПО)	498	331	1
	Ящик	444x350x100		1
2	Накладка	499	207	1
3	Стенка продольная ящика	412	96	1
4	Стенка боковая ящика	350	96	2
5	Дно ящика (ДВПО)	440	354	1

Фурнитура.

Наименование	Кол-во
Комплект К-45	27
Комплект К-39	4
Комплект К-7	4
Комплект К-10	12
Комплект К-126а	1
Комплект К-130	4
Комплект К-72	2
Комплект К-107	6

Габаритные размеры в мм,
504x413x388

Комплекты фурнитуры.


Комплект K-126а

1. Шариковая направляющая L=350мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 -8шт.
3. Футорка Ø5,4x9,6 -4шт.



Комплект K-39

1. Ножка регулируемая M6x18 -1шт.
2. Гайка -1шт.

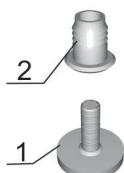

Комплект K-107

1. Полкодержатель -1шт.
2. Футорка Ø5,4x9,6 -1шт.
3. Шуруп 3,5x16 -2шт.




Комплект K-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчивающийся (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.




Комплект K-45

1. Шуруп 3x20 -1шт.
2. Шайба -1шт.

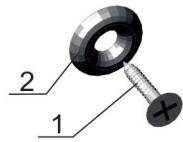

Комплект K-7

1. Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.

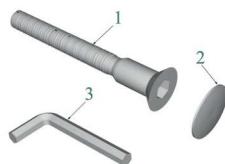

Комплект K-72

1. Подвеска -1шт.
2. Шуруп 5x16 -1шт.



Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

Примечание.

- Заглушки на фурнитуру и видимые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.
- Изделие необходимо крепить к стене.
- Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.
- Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик - 3 кг.


4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-019-85874373-2021, ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”.


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3. Схема сборки.

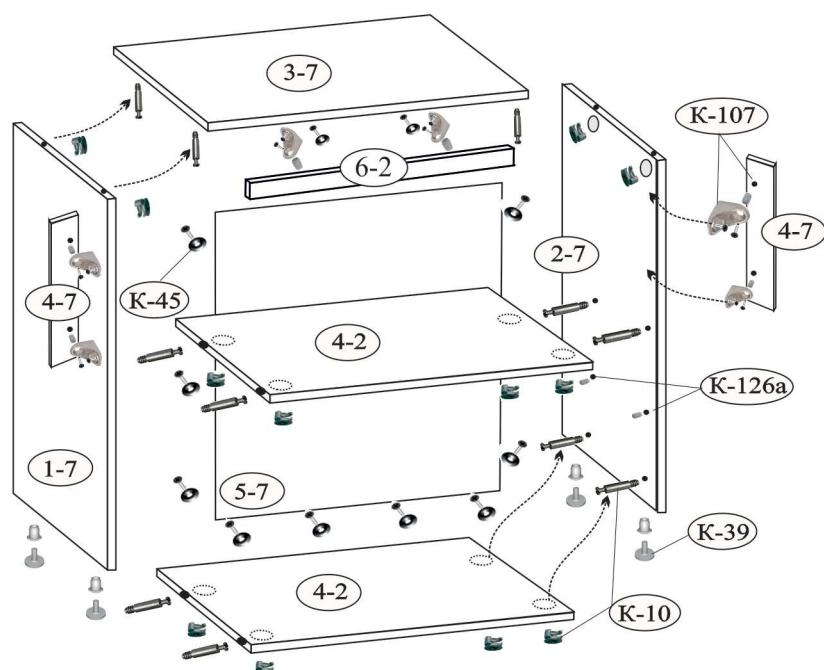

4. Последовательность установки.

1. Осторожно забейте футорки (К-126а) в отверстия на деталях (1-7, 2-7).
Закрепите направляющие (К-126а), см. стр. 5.
Вкрутите дюбеля ввинчиваемые (К-10).
Осторожно забейте гайки (К-39) в торцевые отверстия, затем вкрутите ножки.
2. Осторожно забейте футорки (К-107) в отверстия на детали (6-2), затем установите полкодержатели (К-107) прижав вплотную к краю детали, см. схему стр. 4.
3. Вкрутите дюбеля (К-10) в отверстия на детали (3-7).
Установите подвески (К-72) для крепления тумбы к стене, см. схему стр. 5.
4. Деталь (6-2) положите необлицованной кромкой на колпак (3-7), совместите отверстия на полкодержателе (К-107) с отверстиями на колпаке и закрутите шурупы 3,5x16, см. стр.5.
5. Соедините между собой детали (1-7, 4-2, 2-7, 3-7) на стяжку (К-10).
Детали расположите лицевыми кромками вниз.
6. Выравните каркас тумбы замерив проем по диагонали, см. схему стр. 5.
Положите стенку заднюю (5-7), закрепите шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150мм.
7. Установите полкодержатели (К-107) на детали (4-7) от края детали примерно на расстоянии 14,5мм.

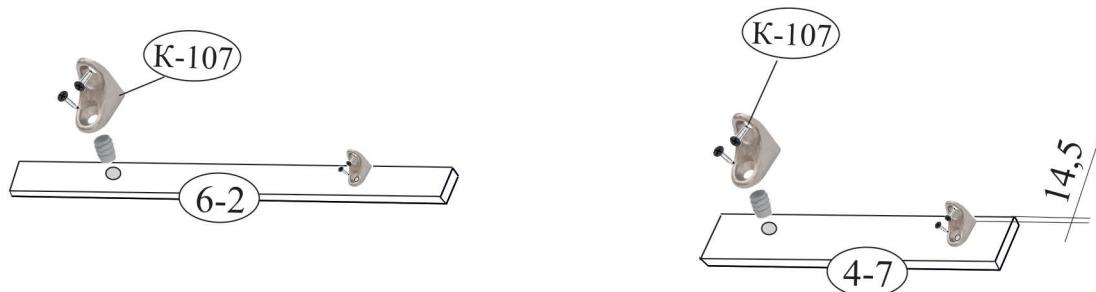

8. Закрепите детали (4-7) к стенкам (1-7, 2-7) шурупами 3,5x16 по месту, прижмите вплотную к колпаку и полкодержателями (К-107) к стенкам вертикальным.
9. Установите тумбу в нужное место, отрегулируйте ножки и обязательно закрепите к стене через отверстия в подвесках (К-72).
10. Соберите ящик и установите направляющие (К-126а), см. стр.6.

Схема крепления шариковых направляющих (К-126а).



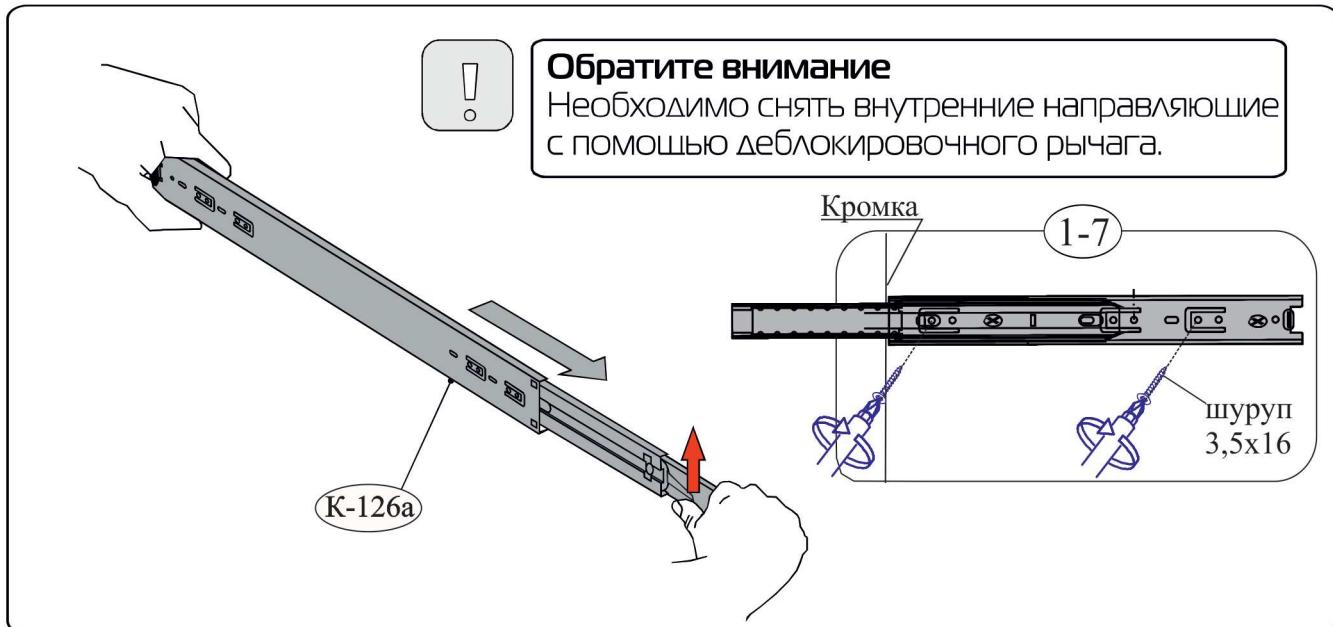



Схема крепления (К-72).

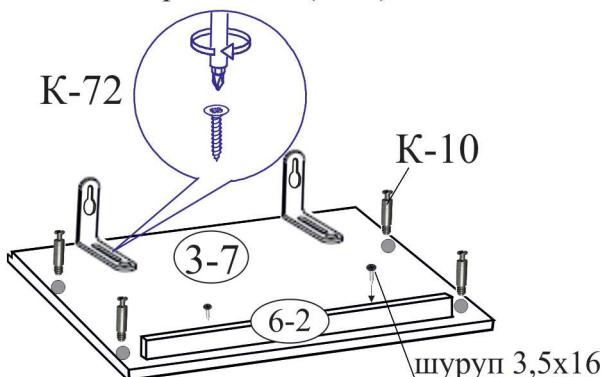

Крепление задней
стенки

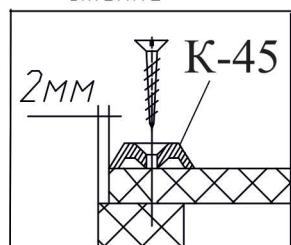

Крепление задней
стенки к колпаку.

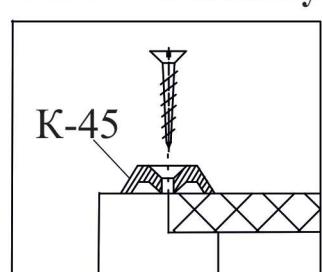

Прямоугольность собранного каркаса
проверьте рулеткой по диагоналям.



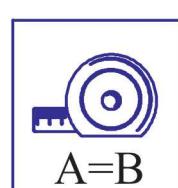



Схема сборки ящика.

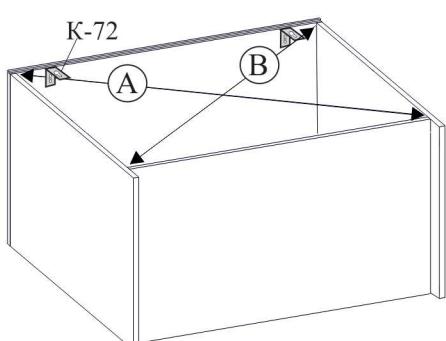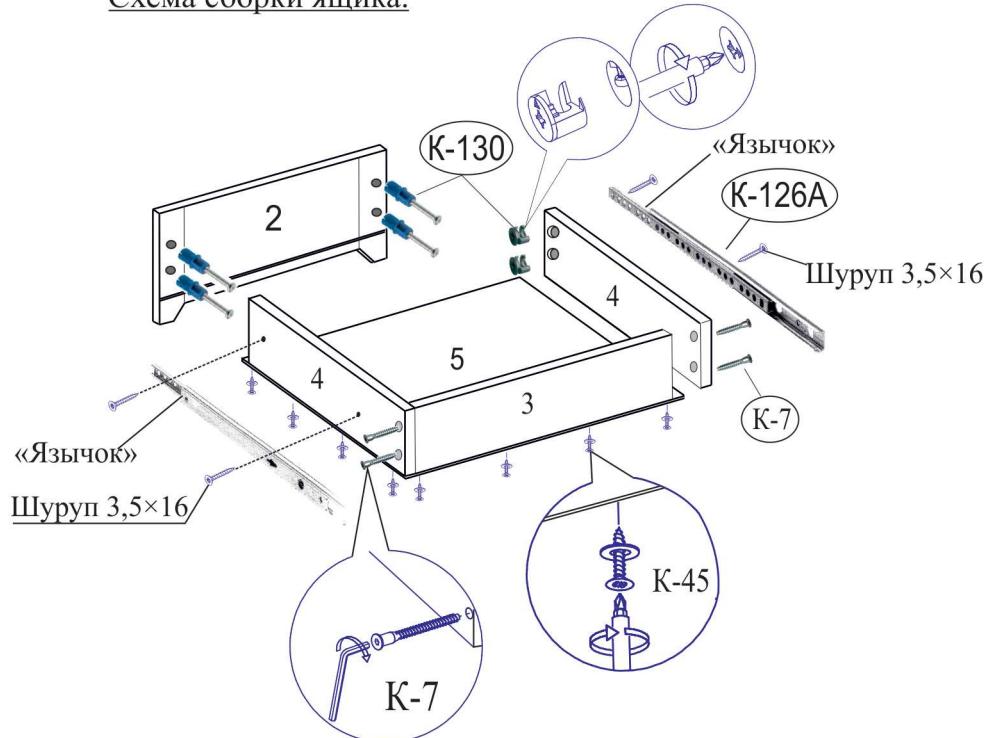

Порядок сборки ящика.

- Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (К-130) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-130).
- Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4, 4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
- Установите направляющие (К-126а), для этого разделите части направляющей.
- Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4) другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами через овальные отверстия.
- Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца, затем отрегулируйте ящик по вертикали.

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.

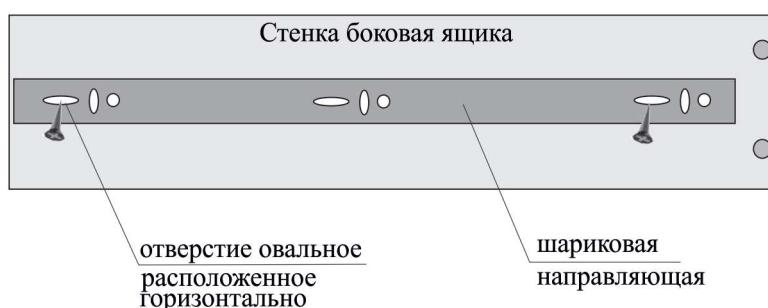

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” 20 г.

Срок службы 7 лет